Benutzerhandbuch Grundlagen

imagine the possibilities

In dieser Anleitung finden Sie Informationen zur Installation unter Windows, zur grundlegenden Bedienung und zu Problemlösungen.

Inhalt



1. Einführung

- 5 Entscheidende Vorteile
- 8 Funktionen nach Modell
- 9 Nützlich zu wissen
- 10 Über dieses Benutzerhandbuch
- 11 Sicherheitsinformationen
- 19 Übersicht über das Gerät
- 22 Bedienfeld Übersicht
- 23 Einschalten des Geräts
- 24 Lokales Installieren des Treibers
- 26 Treiber neu installieren



2. Grundlegende Informationen zum Gebrauch

- 28 Überblick über die Menüs
- 30 Buchstaben mit der Zifferntastatur eingeben
- 31 Drucken einer Testseite
- 32 Ändern der Displaysprache
- 33 Druckmedien und Fächer
- 45 Grundlagen zum Drucken



3. Wartung

- 52 Bestellen von Verbrauchsmaterialien und Zubehör
- 53 Verfügbare Verbrauchsmaterialien
- 54 Verfügbares Zubehör
- 56 Verfügbare Verschleißteile
- 57 Verteilen des Toners
- 59 Ersetzen der Tonerkartusche
- 61 Erweitern eines Speichermoduls
- 63 Überwachung der Lebensdauer von Verbrauchsmaterial
- 64 Wenig-Toner-Warnung einstellen
- 65 Reinigen des Gerätes



4. Problemlösung

- 69 Tipps zur Vermeidung von Papierstaus
- 70 Beseitigen von Papierstaus
- 78 Erläuterung der Status-LED
- 81 Bedeutung der Display-Meldungen



5. Anhang

- 89 Technische Daten
- 99 Konformitätshinweise
- 107 Copyright



1. Einführung

In diesem Kapitel erfahren Sie, was Sie wissen müssen, um das Gerät zu benutzen.

Entscheidende Vorteile	5
Funktionen nach Modell	8
Nützlich zu wissen	9
Über dieses Benutzerhandbuch	10
Sicherheitsinformationen	11
Übersicht über das Gerät	19
Bedienfeld – Übersicht	22
Einschalten des Geräts	23
• Lokales Installieren des Treibers	24
Treiber neu installieren	26

Entscheidende Vorteile

Umweltfreundlich



- Dieses Gerät verfügt über die Öko-Funktion. Damit sparen Sie Toner und Papier.
- Um Papier zu sparen, können Sie mehrere Seiten auf ein einzelnes Blatt drucken (siehe Benutzerhandbuch Erweitert).
- Sie können Blätter beidseitig bedrucken und damit Papier sparen (beidseitiger Druck) (siehe Benutzerhandbuch Erweitert).
- Dieses Gerät schaltet automatisch in den Stromsparmodus und senkt dadurch wesentlich den Stromverbrauch, wenn es nicht aktiv verwendet wird.

Schnelles Drucken in hervorragender Qualität



- Sie können mit einer effektiven Auflösung von bis zu 1,200 x 1,200 dpi drucken.
- · Schnelles Drucken auf Abruf.
 - Für einseitiges Drucken, 35 Seiten pro Minute (SpM) (DIN A4) oder 37 SpM (US-Letter).
 - Für Duplexdruck, 17 SpM (DIN-A4) oder 18 SpM (US-Letter).

Entscheidende Vorteile

Zweckmäßigkeit



- Samsung Easy Printer Manager und Samsung-Druckerstatus (oder Smart Panel) sind Programme, die den Status des Gerätes überwachen und Sie über den Status informieren, außerdem können Sie die Einstellungen des Gerätes damit anpassen (siehe Benutzerhandbuch, Erweitert).
- AnyWeb Print ermöglicht Ihnen die Speicherung, die Vorschau und den Druck der Bildschirmdarstellung von Windows Internet Explorer auf wesentlich leichtere Art und Weise als bei Verwendung eines normalen Programms (siehe Benutzerhandbuch Erweitert).

Unterstützt viele Funktionen und Anwendungen



- Unterstützt eine Vielzahl an Papierformaten (siehe "Technische Daten der Druckmedien" auf Seite 91).
- Wasserzeichen drucken: Sie können Ihre Dokumente mit einem Schriftzug wie beispielsweise "Vertraulich" versehen (siehe Benutzerhandbuch Erweitert).
- Drucken von Postern: Der auf den Seiten Ihres Dokuments enthaltene Text und die Bilder werden vergrößert und auf mehrere Blätter gedruckt, die Sie anschließend zu einem Poster zusammenfügen können (siehe Benutzerhandbuch Erweitert).
- Sie können unter mehreren Betriebssystemen drucken (siehe "Systemanforderungen" auf Seite 94).
- Das Gerät ist mit einem USB-Anschluss und/oder einer Netzwerkschnittstelle ausgestattet.

Entscheidende Vorteile

Kapazitätserweiterung für Ihr Gerät

- Dieses Gerät verfügt über einen zusätzlichen Speichersteckplatz zur Erweiterung des Speichers (siehe "Verfügbares Zubehör" auf Seite 54).
- Emulation kompatibel mit PostScript 3 (PS3) ermöglicht PS-Druck.

Funktionen nach Modell

Je nach Modell oder Land stehen nicht unbedingt alle Funktionen und optionalen Komponenten zur Verfügung.

Funktionen	ML-3750ND	ML-3753ND
Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 Anschluss 1	•	•
Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 Anschluss 2		•
IEEE 1284 Parallelverbindung	0	0
Netzwerkschnittstelle drahtgebundenes LAN über Ethernet 10/100/1000 Base TX	•	•
IPv6	•	•
Öko-Druck	•	•
Duplexdruck (beidseitiger Druck)	•	•
Samsung Easy Printer Manager	•	•
Speicher	0	0
Fach 2 (520 Blätter)	0	0
SyncThru™ Web Service	•	•
PCL-Druckertreiber	•	•
PS-Druckertreiber	•	•
XPS-Druckertreiber	•	•

(•: Unterstützt; o: Optional, Leer: nicht verfügbar)

Nützlich zu wissen

?

Das Gerät druckt nicht.

- Öffnen Sie die Druckerwarteschlange und löschen Sie das Dokument aus der Liste (siehe "Abbrechen eines Druckauftrags" auf Seite 46).
- Deinstallieren Sie den Treiber und installieren Sie ihn erneut (siehe "Lokales Installieren des Treibers" auf Seite 24).
- Wählen Sie Ihr Gerät unter Windows als Standardgerät aus.



Wo kann ich Zubehör und Verbrauchsmaterial kaufen?

- Fragen Sie bei einem Samsung-Fachhändler oder bei Ihrem Händler.
- Besuchen Sie www.samsung.com/supplies. Wählen Sie Ihr Land / Ihre Region aus, um die Informationen zum Produktservice einzusehen.



Die Status-LED blinkt oder leuchtet permanent.

- Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.
- Lesen Sie in dieser Anleitung nach, was die LED-Signale bedeuten. Beseitigen Sie dann das entsprechende Problem (siehe "Erläuterung der Status-LED" auf Seite 78).



Ein Papierstau ist aufgetreten.

- Öffnen und schließen Sie die vordere Abdeckung.
- Lesen Sie in dieser Anleitung nach, wie Sie einen Papierstau beseitigen. Gehen Sie dann entsprechend vor (siehe "Beseitigen von Papierstaus" auf Seite 70).



Die Ausdrucke sind verschwommen oder unscharf.

- Möglicherweise ist nicht genügend Toner vorhanden oder er ist ungleichmäßig verteilt. Schütteln Sie die Tonerkartusche.
- Versuchen Sie es mit einer anderen Einstellung der Druckauflösung.
- Wechseln Sie die Tonerkartusche aus.



Wo kann ich den Treiber für das Gerät herunterladen?

 Besuchen Sie www.samsung.com/printer, um den neuesten Gerätetreiber herunterzuladen und ihn dann auf Ihrem System zu installieren. Dieses Benutzerhandbuch liefert Informationen zum grundlegenden Verständnis des Geräts sowie genaue Erläuterungen zu den einzelnen Bedienschritten.

- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die Sicherheitsinformationen.
- Falls während der Nutzung des Geräts ein Problem auftritt, finden Sie im Kapitel "Problemlösung" weitere Informationen.
- Die in dem Benutzerhandbuch verwendeten Begriffe werden im Kapitel "Glossar" erläutert.
- Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch können je nach Optionen und Modell von dem Gerät, das Sie gekauft haben, abweichen.
- Je nach Firmware-/Treiberversion des Gerätes können die in diesem Benutzerhandbuch abgebildeten Screenshots sich unterscheiden von denen bei Ihrem Gerät.
- Die in diesem Benutzerhandbuch gegebenen Beschreibungen von Bedienschritten und Verfahren beziehen sich im Wesentlichen auf den Betrieb unter Windows 7.



Konventionen

Die nachfolgenden Begriffe werden in diesem Handbuch als Synonyme verwendet:

- Dokument wird als Synonym f
 ür Vorlage verwendet.
- Papier wird als Synonym für Medien oder Druckmedien/materialien verwendet.
- Der Drucker oder Multifunktionsdrucker werden als "Gerät" bezeichnet.



Allgemeine Symbole

Symbol	Text	Beschreibung
Achtung		Hinweise an den Benutzer, um einen möglichen mechanischen Schaden oder eine Fehlfunktion zu verhindern.
	Hinweis	Enthält zusätzliche Informationen oder Einzelheiten zur Funktionalität des Geräts.

Folgende Warnungen und Sicherheitshinweise dienen zur Vermeidung von Personenschäden jedweder Art sowie einer möglichen Beschädigung Ihres Geräts. Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch. Bewahren Sie diesen Abschnitt nach dem Lesen gut auf, sodass Sie ihn bei Bedarf zur Hand haben.



Wichtige Sicherheitssymbole

Erläuterungen aller Symbole und Zeichen in diesem Kapitel

	Warnung	Gefahren oder gefährliche Verhaltensweisen, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen können.	
	Achtung	Gefahren oder gefährliche Verhaltensweisen, die leichte Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben können.	
\Diamond	Vermeiden Sie die beschriebene Vorgehensweise.		



Betriebsumgebung



Warnung



Nicht verwenden, wenn das Netzkabel beschädigt oder wenn die Steckdose nicht geerdet ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung könnte einen elektrischen Schlag oder einen Brand zur Folge haben.



Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab (Wasser, kleine Metallgegenstände oder schwere Gegenstände, Kerzen, brennende Zigaretten usw.).

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung könnte einen elektrischen Schlag oder einen Brand zur Folge haben.



- Wenn das Gerät überhitzt, Rauch aus dem Gerät entweicht, das Gerät anormale Geräusche erzeugt oder einen sonderbaren Geruch abgibt, den Hauptschalter sofort ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose, an dem das Gerät angeschlossen ist, stets zugänglich ist, damit Sie im Notfall sofort den Netzstecker ziehen können.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung könnte einen elektrischen Schlag oder einen Brand zur Folge haben.



Das Netzkabel nicht krümmen und keine schweren Gegenstände auf ihm abstellen.

Das Herumtreten auf dem Netzkabel oder das Quetschen des Netzkabels durch schwere Gegenstände könnte einen elektrischen Schlag oder einen Brand auslösen.



Zum Ziehen des Netzsteckers am Stecker ziehen, nicht am Kabel! Den Netzstecker nicht mit nassen oder feuchten Händen anfassen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung könnte einen elektrischen Schlag oder einen Brand zur Folge haben.



Achtung



Ziehen Sie den Netzstecker während eines Gewitters oder wenn Sie beabsichtigen, das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht zu verwenden, von der Netzsteckdose ab.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung könnte einen elektrischen Schlag oder einen Brand zur Folge haben.



Seien Sie vorsichtig, der Bereich der Papierausgabe ist heiß.

Es könnten Verbrennungen auftreten.



Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde, ziehen Sie alle Anschlussleitungen von den entsprechenden Anschlüssen ab und fordern Sie die Hilfe eines qualifizierten Kundendiensttechnikers an.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung könnte einen elektrischen Schlag oder einen Brand zur Folge haben.

Wenn sich der Netzstecker nicht leicht in die Netzsteckdose stecken lässt, versuchen Sie nicht, ihn gewaltsam einzustecken.				
Wenden Sie sich für einen Austausch der Netzsteckdose an einen Elektriker. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung könnte einen elektrischen Schlag oder einen Brand zur Folge haben.				
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und das Telefonkabel nicht von Tieren angenagt werden. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung könnte das Tier einen elektrischen Schlag und/oder eine Verletzung erleiden.				
Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, obwohl Sie die entsprechenden Anweisungen genau befolgt haben, ziehen Sie alle Anschlussleitungen von den entsprechenden Anschlüssen ab und fordern Sie die Hilfe eines qualifizierten Kundendiensttechnikers an.				
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung könnte einen elektrischen Schlag oder einen Brand zur Folge haben.				



Sicherheit während des Betriebs



Achtung



Während des Druckvorgangs das Papier nicht gewaltsam aus dem Drucker herausziehen.

Dies kann zur Beschädigung des Geräts führen.



Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht zwischen Gerät und Papierfach geraten.

Sie könnten sich verletzen.



Achten Sie darauf, dass die Entlüftungsschlitze nicht blockiert sind, und stecken Sie keine Gegenstände in diese Öffnungen.

Sonst könnte die Temperatur von Geräteteilen ansteigen, was eine Beschädigung des Geräts oder einen Brand zur Folge haben kann.



Gehen Sie beim Einlegen von Papier oder beim Beseitigen von Papierstaus vorsichtig vor.

Papier kann sehr scharfkantig sein und schmerzhafte Schnittverletzungen verursachen.



Beim Drucken großer Mengen kann der untere Teil des Papierausgabebereichs heiß werden. Achten Sie darauf, dass Kinder diesen Bereich nicht berühren.

Es könnten Verbrennungen auftreten.



Zum Beseitigen von Papierstaus keine Pinzette oder scharfe Metallgegenstände verwenden.

Der Drucker könnte beschädigt werden.



Achten Sie darauf, dass sich nicht zu viel Papier im Papierausgabefach stapelt.

Der Drucker könnte beschädigt werden.



Die Stromversorgung des Geräts erfolgt über das Netzkabel.

Um die Stromversorgung zu unterbinden, trennen Sie das Netzkabel vom Netz.



Installation / Transport



Warnung



Das Gerät nicht an einem Orten aufstellen, wo Staub, Feuchtigkeit oder austretendes Wasser den Betrieb beeinträchtigen könnte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung könnte einen elektrischen Schlag oder einen Brand zur Folge haben.

Achtung



Wenn das Gerät bewegt werden soll, schalten Sie es zunächst aus. Ziehen Sie dann alle Kabel vom Gerät ab.

Beachten Sie beim anschließenden Anheben des Geräts die folgenden Richtlinien:

- Geräte mit einem Gewicht bis 20 kg können von 1 Person angehoben werden.
- Geräte mit einem Gewicht von 20 kg 40 kg müssen von 2 Personen angehoben werden.
- Geräte mit einem Gewicht von mehr als 40 kg müssen von 4 Personen angehoben werden.

Das Gerät könnte fallen und so zu Verletzungen führen oder beschädigt werden.



Das Gerät nicht auf einer instabile Oberfläche abstellen.

Das Gerät könnte fallen und so zu Verletzungen führen oder beschädigt werden.

0	Das Gerät muss an eine Netzsteckdose angeschlossen werden, die die auf dem Typenschild angegebene Spannung liefert. Wenn Sie sich nicht sicher sind und die von Ihnen genutzte Leistungsstärke überprüfen möchten, wenden Sie sich an Ihr Stromversorgungsunternehmen.
•	Verwenden Sie nur Telekommunikationsanschlusskabel der Stärke AWG 26 ^a oder stärker, Telefonkabel, falls notwendig. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zur Beschädigung des Geräts führen.
\Diamond	Decken Sie das Gerät nicht ab und stellen Sie es nicht an einem luftdichten Ort auf, z.B. in einem Gehäuse. Wenn das Gerät nicht gut belüftet ist, kann dies zu einem Brand führen.
1	Das Netzkabel nur an eine geerdete Steckdose anschließen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung könnte einen elektrischen Schlag oder einen Brand zur Folge haben.



Schließen Sie niemals zu viele Geräte an einer Steckdose oder einer Verlängerungsschnur an.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann eine Beeinträchtigung der Leistung sowie einen elektrischen Schlag oder einen Brand zur Folge haben.



Verwenden Sie zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs nur das Netzkabel aus dem Lieferumfang Ihres Geräts. Wenn Sie bei einem mit 110 V betriebenen Gerät ein Netzkabel verwenden, das länger als 2 m ist, sollte es vom Typ AWG-16 (oder größer) sein.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann eine Beschädigung des Geräts sowie einen elektrischen Schlag oder einen Brand zur Folge haben.

a. AWG: American Wire Gauge



Wartung / Überprüfung



Achtung



Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät innen reinigen. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Benzol, Verdünner oder Alkohol. Sprühen Sie kein Wasser direkt in das Gerät.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung könnte einen elektrischen Schlag oder einen Brand zur Folge haben.



Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, während Sie Verbrauchsmaterialien austauschen oder das Gerät innen reinigen.

Sie könnten sich verletzen.



Halten Sie das Netzkabel und die Kontaktfläche des Steckers frei von Staub und Wasser.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung könnte einen elektrischen Schlag oder einen Brand zur Folge haben.



- Entfernen Sie keine Abdeckungen und Schutzvorrichtungen, die mit Schrauben befestigt sind.
- Die Fuser-Einheit darf nur von einem zertifizierten Service-Techniker repariert werden. Wird die Einheit durch einen nicht zertifizierten Techniker repariert, besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

Das Gerät darf nur durch Samsung-Kundendiensttechniker repariert werden.



Reinigungsmittel von Kindern fernhalten.

Kinder könnten sich verletzen.



Bauen Sie das Gerät nicht auseinander, führen Sie keine Reparaturen aus und setzen Sie es nicht selbst wieder zusammen.

Der Drucker könnte beschädigt werden. Wenden Sie sich an einen zertifizierten Techniker, wenn Ihr Gerät reparaturbedürftig ist.



Beim Reinigen und beim Betrieb des Geräts streng den Anweisungen des Benutzerhandbuchs folgen, das im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung könnte das Gerät beschädigt werden.



Verwendung von Verbrauchsmaterialien



Achtung



Nehmen Sie die Tonerkartuschen nicht auseinander.

Das Einatmen oder Verschlucken von Tonerstaub kann gefährlich sein.



Verbrennen Sie keine Versorgungsmaterialien wie etwa die Tonerkartusche oder die Fixiereinheit.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Explosionen oder unkontrollierbaren Bränden führen.



Achten Sie beim Auswechseln der Tonerkartusche oder beim Beseitigen von Papierstaus darauf, dass kein Tonerstaub auf Ihre Haut oder Ihre Kleidung gerät.

Das Einatmen oder Verschlucken von Tonerstaub kann gefährlich sein.



Halten Sie alle gelagerten Verbrauchsmaterialien wie etwa Tonerkartuschen von Kindern fern.

Das Einatmen oder Verschlucken von Tonerstaub kann gefährlich sein.

\(\rightarrow\)	Die Verwendung von recycelten Versorgungsmaterialien wie etwa Toner kann zu einer Beschädigung des Geräts führen. Bei einer Beschädigung aufgrund von recycelten Versorgungsmaterialien wird eine Servicegebühr in Rechnung gestellt.
•	Falls Toner auf Ihre Kleidung gelangt, die Kleidung nicht mit heißem Wasser auswaschen. Bei Verwendung von heißem Wasser setzt sich der Toner im Gewebe fest. Verwenden Sie stattdessen kaltes Wasser.


Übersicht über das Gerät



- a. Auf der Software-CD sind der Druckertreiber sowie Anwendungsprogramme.
- b. Welches Zubehör zum Lieferumfang gehört, ist abhängig vom Gerätemodell und dem Land, in dem es gekauft wird.

Übersicht über das Gerät

Vorderansicht

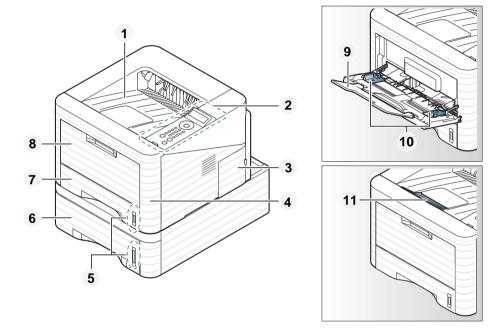


1	Ausgabefach	4	Vordere Abdeckung	7	Fach 1	10	Papierbreitenführungen an einem Mehrzweckschacht
2	Bedienfeld	5	Papierstandsanzeige	8	Mehrzweckschacht	11	Ausgabehalterung
3	Steuerplatinen- Abdeckung	6	Fach 2	9	Papierstütze Mehrzweckschacht		



Rückansicht




- Die Abbildung kann je nach Modell von Ihrem Gerät abweichen.
- Je nach Modell oder Land stehen nicht unbedingt alle Funktionen und optionalen Komponenten zur Verfügung.

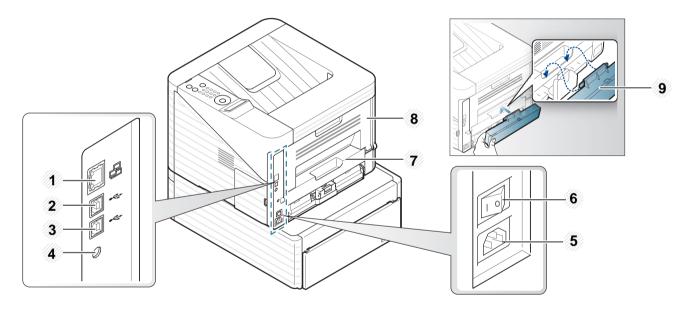

1	Netzwerk-Port	4	IEEE 1284 Parallelverbindungs- Stromversorgungsstecker	7	Duplex-Einheit
2	USB-Anschluss 1	5	Netzschalter	8	Rückseitige Abdeckung
3	USB-Anschluss 2 ^a (nur ML-3753ND)	6	Netzkabelanschluss	9	Papierfach auf der Rückseite

a. Zwei USB-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss von zwei verschiedenen Computern. Dazu muss auf beiden Computern der entsprechende Druckertreiber installiert sein. Auf keinen Fall dürfen die beiden USB-Anschlüsse des Druckers mit demselben Computer verbunden werden. Das kann zu schweren Beschädigungen am Drucker und Computer führen.

Bedienfeld – Übersicht

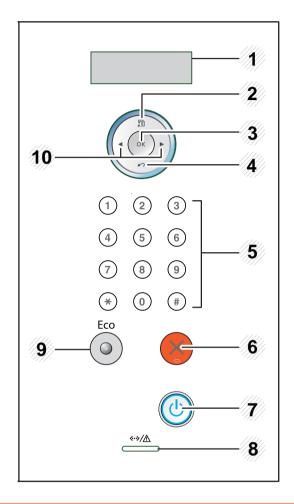


1	Display	Das Display zeigt den aktuellen Status und Eingabeaufforderungen während eines Vorgangs an.
2	(Menü)	Schaltet in den Menümodus und blättert durch die verfügbaren Menüs.

3	ОК	Zum Bestätigen der Auswahl auf dem Display.
4	(Zurück)	Kehrt zum übergeordneten Menü zurück.
5	Zifferntastatur	Über diese Tastatur geben Sie Zahlen und Buchstaben ein. Sie kann auch benutzt werden, um IP- Adressen einzugeben. (Siehe "Buchstaben mit der Zifferntastatur eingeben" auf Seite 30).
6	(Abbrechen)	Bricht einen Vorgang jederzeit ab.
7	(Power)	Schaltet das Gerät ein- oder aus.
8	<>/ <u>∧</u> (Status LED)	Zeigt den Gerätestatus an (siehe "Status LED" auf Seite 79).
9	Eco	Schaltet den Öko-Modus ein, so dass weniger Toner und weniger Papier verbraucht wird (siehe "Öko- Optionen" auf Seite 50).
10	Pfeile	Zum Wechseln zwischen verfügbaren Werten, indem zur vorherigen oder nächsten Option navigiert wird.


Einschalten des Geräts

← Erst das Gerät am Stromversorgungsnetz anschließen.

Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter ein.

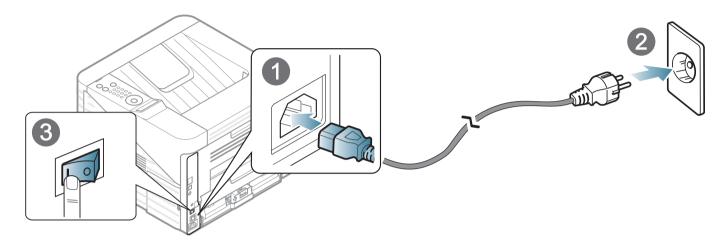

Drücken Sie die ((Power)-Taste und lassen Sie sie dann los.

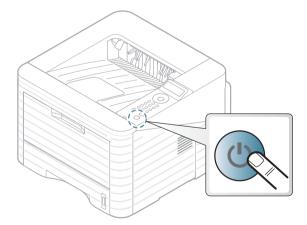

Lokales Installieren des Treibers

Ein lokal angeschlossenes Gerät ist ein Gerät, das direkt mit einem Kabel an Ihrem Computer angeschlossen ist. Wenn Ihr Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, überspringen Sie die folgenden Schritte und fahren Sie mit der Installation des Treibers für ein per Netzwerk angeschlossenes Gerät fort (siehe Benutzerhandbuch Erweitert).



- Wenn Ihr System unter dem Betriebssystem von Macintosh, unter Linux oder Unix läuft, siehe Benutzerhandbuch Erweitert.
- Je nach Gerät und Benutzeroberfläche kann sich das in diesem Benutzerhandbuch dargestellte Fenster zur Installation von dem tatsächlich angezeigten Fenster unterscheiden.
- Die Option **Benutzerdefinierte Installation** ermöglicht Ihnen, die zu installierenden Programme auszuwählen.
- Verwenden Sie nur ein USB-Kabel mit einer maximalen Länge von 3 Meter.



Windows

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.



Wenn das Fenster **Assistent für das Suchen neuer Hardware** während des Installationsverfahrens angezeigt wird, klicken Sie auf **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen.

Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Die Software-CD sollte automatisch gestartet werden, so dass ein entsprechendes Fenster angezeigt wird.

Wählen Sie Jetzt installieren.



- Lesen Sie den Lizenzvertrag und wählen Sie Ich akzeptiere die Bestimmungen dieses Lizenzvertrags. Klicken Sie dann auf Weiter.
- Folgen Sie den im Installationsfenster angezeigten Anweisungen.

Wenn der Druckertreiber nicht ordnungsgemäß funktioniert, gehen Sie wie folgt vor, um den Treiber neu zu installieren.



Windows

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Wählen Sie aus dem Menü Start den Eintrag Programme oder Alle Programme > Samsung Printers > Name des Druckertreibers > Deinstallieren.
- Folgen Sie den im Installationsfenster angezeigten Anweisungen.
- Legen Sie die Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk und installieren Sie den Treiber erneut (siehe "Lokales Installieren des Treibers" auf Seite 24).



2. Grundlegende Informationen zum Gebrauch

Nach dem Beenden der Installation können Sie die Standardeinstellungen des Geräts festlegen. Wenn Sie Eingabewerte festlegen oder ändern möchten, finden Sie dazu weitere Informationen im nächsten Abschnitt. Dieses Kapitel informiert über die Menüstruktur und die Möglichkeiten beim Basis-Setup.

•	Überblick über die Menüs	28
•	Buchstaben mit der Zifferntastatur eingeben	30
•	Drucken einer Testseite	31
•	Ändern der Displaysprache	32
•	Druckmedien und Fächer	33
•	Grundlagen zum Drucken	45

Überblick über die Menüs

Das Bedienfeld ermöglicht Ihnen den Zugriff auf zahlreiche Menüs, mit denen Sie Ihr Gerät einrichten oder dessen Funktionen nutzen können.



- Das Menü rufen Sie auf, indem Sie die Taste (Menü) drücken. Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals auf die Pfeile, bis die gewünschte Menüoption angezeigt wird. Drücken Sie dann OK.
- Ein Sternchen (*) neben einer Menüoption signalisiert, dass diese Menüoption gerade ausgewählt ist.
- Je nach Optionen und Modell werden einige Menüpunkte möglicherweise nicht angezeigt. In diesem Fall werden die entsprechenden Optionen von Ihrem Gerät nicht unterstützt.
- Einige Menüoptionen können abhängig von den Funktionen des Geräts oder abhängig vom Modell variieren.

Elemente	Optionen
Information	Menue-Uebers
	Konfiguration
	Verbr.Info
	Testseite
	PCL-Schrift
	PS-Schrift
	EPSON-Schrift
	Nutzungszähler
	Konto
Layout	Ausrichtung
	Allg. Rand
	Kein Papier:
	Schacht X
	Emulationsrand
	Duplex
Papier	Exemplare
	MZ-Schacht / [Schacht <x>]</x>
	Papierzufuhr
	Schachtfolge

Überblick über die Menüs

Elemente	Optionen
Grafik	Auflösung Dunkler Text
System- Setup	Sprache Stromsparmodus Rückholereig. Auto. Forts. Ersatzpapier Falsch. Papier Hoehenkorr. Auto CR Job-Timeout Wartung Toner-Sparbet. Öko-Setup Einst. loesch
Emulation	Emulationstyp Setup

Elemente	Optionen
Netzwerk	TCP/IP (IPv4) TCP/IP (IPv6) EthernetGschw. 802.1x Einst. loesch NetzwKonfig Netzwerk aktivieren Http aktivier.
Benutzerdef.a	
Auftragsman agement	Aktivier Job Gesp. Job Dateirichtl.

a. Sie können eine Anwendung starten. Sie müssen die Anwendung erst beim SyncThru™ Web Service registrieren, bevor Sie die betreffende Anwendung starten.

Buchstaben mit der Zifferntastatur eingeben². Grundlegende Informationen zum

Bei der Ausführung von Aufgaben kann es vorkommen, dass Sie Namen oder Nummern eingeben müssen.

Wenn Sie aufgefordert werden, einen Buchstaben einzugeben, dann lokalisieren Sie zunächst die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftet ist. Drücken Sie so lange auf diese Taste, bis der richtige Buchstabe auf dem Display angezeigt wird.

Beispiel: Um den Buchstaben O einzugeben, drücken Sie die Taste 6, die mit M N O beschriftet ist. Jedes Mal, wenn Sie die 6 drücken, zeigt das Display einen anderen Buchstaben: M, N, O, m, n, o und schließlich 6.

Um weitere Buchstaben einzugeben, wiederholen Sie Schritt 1.

Wird der nächste Buchstabe an dieselbe Stelle gesetzt, dann bewegen Sie erst den Cursor mit den Pfeil-Tasten Nach-links bzw. Nach-rechts, um dann die Taste zu drücken, die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftet ist. Der Cursor geht nach rechts und der nächste Buchstabe erscheint auf dem Display. Ein Leerzeichen können Sie eingeben, indem Sie auf die **Pfeil**-Taste drücken.

3 Sind alle gewünschten Buchstaben eingegeben, drücken Sie auf **OK**.



Falls Sie bei der Eingabe einer Ziffer oder eines Buchstabens einen Fehler machen, drücken Sie auf die **Pfeil**-Taste Nach-links bzw. Nach-rechts, um die letzte Ziffer oder den letzten Buchstaben zu löschen.

Drucken einer Testseite

Drucken Sie eine Testseite, um sich zu vergewissern, dass der Drucker einwandfrei arbeitet.

- Auf dem Bedienfeld die Taste 🗐 (**Menü**) drücken.
- Wählen Sie Information > OK > Testseite > OK.
- Wählen Sie dann **Drucken?** > **Ja** > **OK**. Es wird eine Testseite ausgedruckt.

Ändern der Displaysprache

Zur Änderung der Dialogsprache des Bedienfelds führen Sie folgende Schritte aus:

- Auf dem Bedienfeld die Taste 🗐 (**Menü**) drücken.
- Wählen Sie System-Setup > OK > Sprache > OK.
- Die Taste **OK** drücken, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Druckmedien in Ihr Gerät einlegen.



- Wenn Sie Druckmedien mit anderen Spezifikationen verwenden, kann es zu Problemen kommen, sogar zu reparaturbedürftigen Beschädigungen. Solche Reparaturen sind nicht abgedeckt durch die Garantie von Samsung, auch nicht durch einen Servicevertrag.
- Achten Sie darauf, kein Inkjet-Fotopapier mit diesem Gerät zu verwenden. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.
- Bei Verwendung leicht entzündbarer Druckmedien besteht Feuergefahr.
- Verwenden Sie nur empfohlene Druckmedien (siehe "Technische Daten der Druckmedien" auf Seite 91).




Das Verwenden leicht entzündbarer Druckmedien oder das Zurücklassen von verwendungsfremden Materialien im Drucker kann zur Überhitzung des Geräts führen und kann sogar in seltenen Fällen einen Brand verursachen.



Papierfach-Übersicht

Zur Änderung des Formats müssen die Papierführungen angepasst werden.

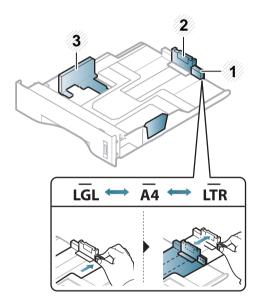


- 1 Papierfacherweiteru ngsführung
- 2 Papierlängenführung
- 3 Papierbreitenführung

Die Standardeinstellung für das Papierformat der Duplexeinheit ist je nach Land DIN A4 oder US-Letter. Um ein anderes Papierformat zu wählen, passen Sie die Papierführungen entsprechend an - siehe unten.




Falls die Papierführungen nicht ordnungsgemäß angepasst sind, kann das Papier falsch erfasst werden, das Papier schief bedruckt oder ein Papierstau eintreten.

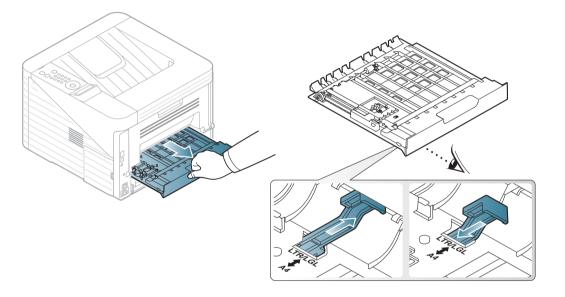



Die Papierstandsanzeige zeigt die Menge des im Fach befindlichen Papiers an.

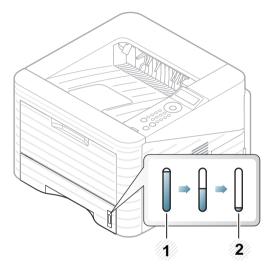

- 1 Voll
- 2 Leer




Papier einlegen ins Papierfach / optionale Papierfach


- Ziehen Sie das Papierfach heraus.
- Fächern und biegen Sie die Kanten des Papierstapels, um die Blätter vor dem Einlegen voneinander zu trennen.




Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein.

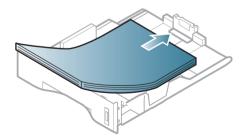

Schieben Sie die Papierlängenführung so weit hinein, bis sie das Ende des Papierstapels leicht berührt.

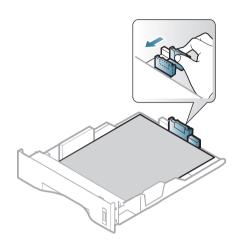

5 Drücken Sie die Papierbreitenführung zusammen und schieben Sie sie bis zum Ende des Papierstapels, ohne diesen dabei zu stauchen.

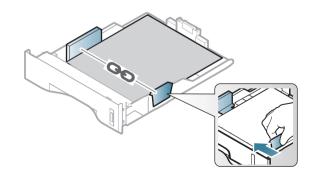




- Schieben Sie die Papierführung nicht so dicht an die Medien heran, dass sich diese wölben.
- Wenn Sie die Papierführung für die Breite nicht einstellen, kann ein Papierstau entstehen.







 Verwenden Sie kein Papier, bei dem die führende Kante gewellt ist. Das könnte zu einem Papierstau führen oder es könnte zerknittert werden.

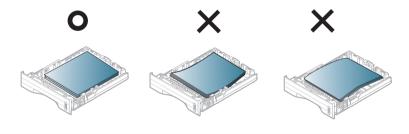

- Schieben Sie das Papierfach zurück in das Gerät.
- 7 Stellen Sie den Papiertyp und das Papierformat für Papierfach 1 ein (Siehe "Einstellen von Papierformat und Papiertyp" auf Seite 44).



Einstellungen, die im Gerätetreiber gewählt werden, setzen die Einstellungen auf dem Bedienfeld außer Kraft.

- **a** Um aus einer Anwendung zu drucken, in der Anwendung das Druckmenü öffnen.
- **b** Öffnen Sie das Dialogfeld **Druckeinstellungen** (siehe "Öffnen des Fensters Druckeinstellungen" auf Seite 47).
- c Wählen Sie in den Druckeinstellungen die Registerkarte Papier und wählen Sie anschließend den passenden Papiertyp aus.



Laden mMehrzweckschacht

In den Mehrzweckschacht können Sie spezielle Formate und Arten von Druckmaterial wie z. B. Postkarten, Grußkarten und Umschläge einlegen.




Tipps zur Verwendung des Mehrzweckschachts


- Um Papierstaus zu vermeiden, dürfen Sie während des Drucks kein Papier hinzufügen, wenn sich im Mehrzweckschacht noch Papier befindet.
- Druckmedien sollten mit der zu bedruckenden Seite nach oben und mit der Oberkante zuerst und mittig ausgerichtet in den Mehrzweckschacht eingelegt werden.

- Um eine optimale Druckqualität zu erzielen und um die Entstehung von Papierstaus zu vermeiden, sollten Sie nur Papier in den entsprechenden Formaten benutzen (siehe "Technische Daten der Druckmedien" auf Seite 91).
- Glätten Sie Wölbungen auf Postkarten, Umschlägen und Etiketten, bevor Sie sie in den Mehrzweckschacht einlegen.
- Beachten Sie beim Bedrucken von Spezialmedien die Hinweise zum Einlegen (siehe "Drucken auf speziellen Druckmedien" auf Seite 38).
- Wenn sich beim Drucken über den Mehrzweckschacht die Papiere überlappen, öffnen Sie Papierfach 1 und entfernen Sie die sich überlappenden Blätter. Führen Sie den Druckvorgang dann erneut aus.
- Wenn das Papier während des Druckens nicht ordnungsgemäß eingezogen wird, schieben Sie das Papier von Hand ein, bis es automatisch eingezogen wird.

Öffnen Sie den Mehrzweckschacht und klappen Sie die Verlängerung wie dargestellt heraus.

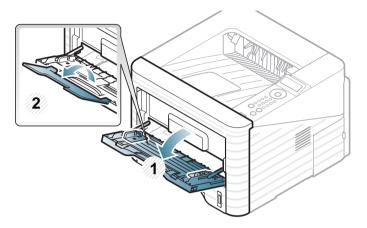


2 Richten Sie die Papierbreitenführungen im Mehrzweckschacht so aus, dass diese der Breite des Papiers entsprechen.

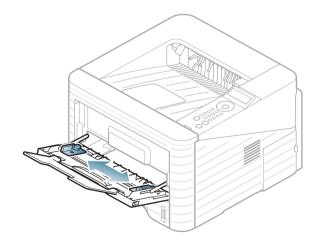

Fächern und biegen Sie die Kanten des Papierstapels, um die Blätter vor dem Einlegen voneinander zu trennen.



Legen Sie das Papier ein. Drücken Sie auf die Papierbreitenführungen des Mehrzweckschachts und passen Sie sie der Papierbreite an.

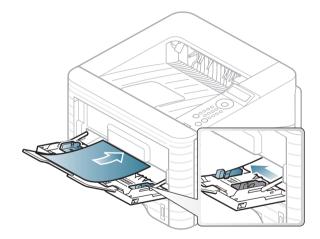

Stellen Sie auf dem Bedienfeld die Papierart und dessen Größe ein (siehe "Einstellen von Papierformat und Papiertyp" auf Seite 44).



Einstellungen, die im Gerätetreiber gewählt werden, setzen die Einstellungen auf dem Bedienfeld außer Kraft.

- **a** Um aus einer Anwendung zu drucken, in der Anwendung das Druckmenü öffnen.
- **b** Öffnen Sie das Dialogfeld **Druckeinstellungen** (siehe "Öffnen des Fensters Druckeinstellungen" auf Seite 47).
- **c** Wählen Sie in den **Druckeinstellungen** die Registerkarte **Papier** und wählen Sie einen passenden Papiertyp aus.
 - Wenn Sie beispielsweise ein Etikett verwenden möchten, setzen Sie den Papiertyp auf **Etiketten**.
- **d** Wählen Sie unter "Papierzufuhr" **Mehrzweckschacht** aus und bestätigen Sie mit **OK**.
- e Starten Sie in der Anwendung den Druckvorgang.



Drucken auf speziellen Druckmedien


In der nachfolgenden Tabelle sind für jedes Papierfach die jeweils unterstützten speziellen Druckmedien aufgeführt.

Die Druckmedientypen werden in den **Druckeinstellungen** angezeigt. Um die beste Druckqualität zu erzielen, sollte das Druckmedium gewählt werden, das dem tatsächlich eingelegten Medium entspricht.



- Bei Verwendung spezieller Druckmedien empfiehlt es sich, jeweils nur ein Papier zuzuführen (siehe "Technische Daten der Druckmedien" auf Seite 91).
- Bedrucken eines speziellen Druckmediums (Zu bedruckende Seite nach oben)

Falls beim Bedrucken spezieller Druckmedien diese zerknittert, gefaltet oder mit dicken schwarzen Linien bedruckt ausgegeben werden, öffnen Sie die rückseitige Abdeckung und drücken Sie den Druckhebel nach unten - siehe Abbildung unten. Führen Sie dann den Druckvorgang erneut aus. Lassen Sie die rückseitige Abdeckung während des Druckens geöffnet.

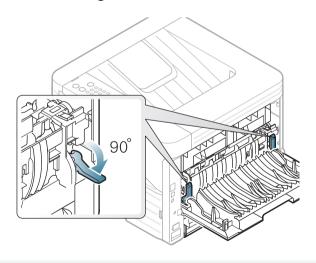

Für Informationen zu Papiergewichten siehe "Technische Daten der Druckmedien" auf Seite 91.


Typen	Papierfach 1	Optionales Fach	Mehrzweckscha cht
Normalpapier	•	•	•
Dickes Papier	•	•	•
Dicker			•
Dünnes Papier	•	•	•
Bankpost- Papier	•	•	•
Farbe			•
Karten	•	•	•
Etiketten			•
Folie			•
Umschläge			•
Formulare			•
Baumwollpap ier			•
Recycelt	•	•	•
Archivpapier	•	•	•

(•: Inklusive, Leer: Nicht verfügbar)


Umschlag

Erfolgreiches Drucken auf Umschlägen hängt von der Qualität der Umschläge ab.

Um einen Umschlag zu bedrucken, legen Sie ihn so ein, wie es die folgende Abbildung zeigt.

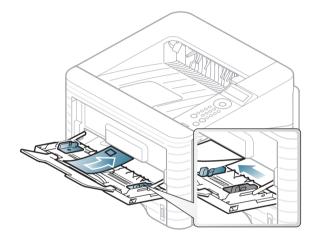


Wenn Umschläge zerknittert, gefaltet oder mit dicken schwarzen Linien ausgegeben werden, öffnen Sie die rückseitige Abdeckung und drücken Sie den Druckhebel an der rechten Seite etwa 90 Grad nach unten. Führen Sie den Druckvorgang dann erneut aus. Lassen Sie die rückseitige Abdeckung während des Druckens geöffnet.

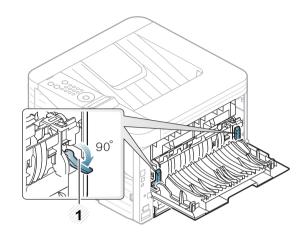


1 Druckhebel

- Beachten Sie bei der Auswahl von Umschlägen folgende Faktoren:
 - **Gewicht:** sollte nicht mehr als 90 g/m² betragen, sonst kann es zu Papierstaus kommen.
 - Ausführung: sollten flach aufliegen und maximal 6 mm
 Wölbung aufweisen und keine Luft enthalten.
 - Zustand: dürfen nicht zerknittert, gefaltet oder beschädigt sein.
 - Temperatur: müssen beim Drucken der Wärme und den Druckbedingungen im Gerät standhalten.
- Verwenden Sie nur einwandfreie Umschläge mit scharfen und sauberen Falzen.
- Verwenden Sie keine frankierten Umschläge.

- Verwenden Sie keine Umschläge mit Klammern, Klickverschlüssen, Fenstern, Fütterung, selbstklebenden Verschlüssen oder anderen synthetischen Materialien.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder schlecht verarbeiteten Umschläge.
- Stellen Sie sicher, dass der Falz an beiden Enden des Umschlags bis an die Ecken des Umschlags reicht.

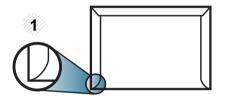


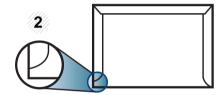

- 1 Akzeptabel
- 2 Nicht akzeptabel
- Bei Umschlägen mit abziehbarem Klebestreifen oder mehreren Verschlusslaschen muss der Klebstoff der Fixiertemperatur des Geräts (von ungefähr 170 °C) für 0,1 Sekunden standhalten können. Die zusätzlichen Laschen und Streifen können zu Falten, Knittern oder Papierstaus führen oder sogar die Fixiereinheit beschädigen.
- Stellen Sie die Ränder auf einen Abstand von mindestens 15 mm von der Umschlagkante ein, um eine optimale Druckqualität zu erzielen.
- Vermeiden Sie es, Bereiche zu bedrucken, an denen Umschlagsäume zusammenstoßen.

Folien

Verwenden Sie nur für Laserdrucker vorgesehene Folien, um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.

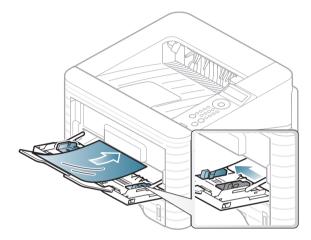


- Die verwendeten Folien müssen der Fixiertemperatur des Geräts standhalten.
- Legen Sie die Folien nach dem Herausnehmen aus dem Gerät auf eine ebene Fläche.
- Lassen Sie unbenutzte Folien nicht über lange Zeit im Papierfach liegen. Staub und Schmutz könnten sich darauf ansammeln und die Druckqualität beeinträchtigen.
- Fassen Sie Klarsichtfolien nur vorsichtig am Rand an, um Verschmutzungen durch Fingerabdrücke zu vermeiden.
- Setzen Sie bedruckte Folien nicht längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus, damit die Farben nicht verblassen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Folien nicht zerknittert, gewellt oder eingerissen sind.
- Verwenden Sie keine Folien, die sich von ihrem Schutzpapier lösen.
- Lassen Sie die Folien nach dem Drucken nicht aufeinander liegen, damit sie nicht aneinander kleben.

Etiketten


Verwenden Sie nur für Laserdrucker vorgesehene Etiketten, um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.

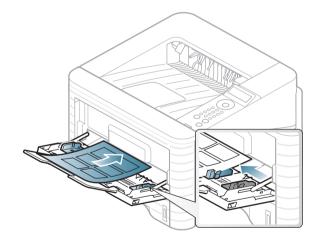

- Beachten Sie bei der Auswahl von Etiketten folgende Faktoren:
 - Klebstoff: Er muss der Fixiertemperatur des Geräts standhalten. Die Temperatur der Fixiereinheit finden Sie in den technischen Daten Ihres Geräts (ca. 170 °C).

- Anordnung: Verwenden Sie nur Etiketten, die ohne Zwischenräume auf dem Bogen angebracht sind. Sind Zwischenräume zwischen den einzelnen Etiketten vorhanden, können sich Etiketten lösen und schwer wiegende Papierstaus verursachen.
- Gewellte Seiten: Müssen flach aufliegen und die Wölbung in einer Richtung darf maximal 13 mm betragen.
- **Zustand:** Verwenden Sie keine Etiketten, die zerknittert sind, Blasen oder andere Anzeichen aufweisen, dass sie bereits abgelöst wurden.
- Vergewissern Sie sich, dass zwischen den Etiketten kein Klebematerial frei liegt. Frei liegender Klebstoff kann dazu führen, dass sich Etiketten beim Drucken lösen und Papierstaus entstehen. Außerdem können dadurch Druckerkomponenten beschädigt werden.
- Lassen Sie jeden Etikettenbogen nur einmal durch das Gerät laufen. Das Klebematerial ist nur für den einmaligen Gebrauch im Gerät konzipiert.
- Verwenden Sie keine Etiketten, die sich bereits vom Schutzpapier ablösen, zerknittert sind, Blasen aufweisen oder anderweitig beschädigt sind.


Karten/Benutzerdefinierte Formate

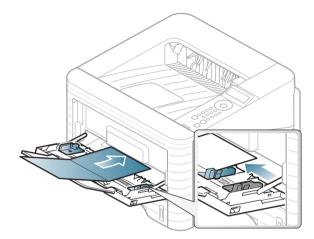

 Stellen Sie in der Anwendungssoftware Ränder von mindestens 6,4 mm zu den Kanten des Druckmaterials ein.

Briefpapier und Formulare

Vorbedrucktes Papier mit der bedruckten Seite nach oben und mit einer glatten Kante des Papiers nach vorne einlegen. Sollte es beim Papiereinzug Probleme geben, drehen Sie das Papier um. Beachten Sie bitte, dass die Druckqualität nicht garantiert werden kann.

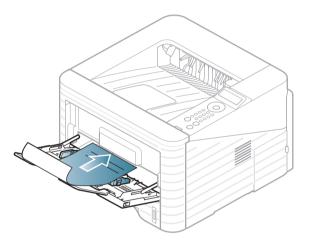

- Muss mit hitzebeständiger Tinte gedruckt sein, die nicht schmilzt, verdampft oder gefährliche Stoffe abgibt, wenn sie der Fixiertemperatur (ca. 170 °C) des Geräts für 0,1 Sekunden ausgesetzt ist.
- Die Tinte auf dem benutzten Papier darf nicht brennbar sein und darf keine Schäden an den Druckwalzen verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass die Tinte auf dem vorbedruckten Papier trocken ist, bevor Sie das Papier einlegen. Während des Fixierens kann sich feuchte Druckfarbe vom Vordruck lösen und dadurch die Druckqualität mindern.



Einstellen von Papierformat und Papiertyp

Stellen Sie nach dem Einlegen des Papiers in den Papierschacht mit Hilfe der Tasten auf dem Bedienfeld das Papierformat und den Papiertyp ein.



- Einstellungen, die im Gerätetreiber gewählt werden, setzen die Einstellungen auf dem Bedienfeld außer Kraft.
- Bei Modellen, die kein Display auf dem Bedienfeld haben, ist diese Funktion nicht verfügbar.
- 🕇 Auf dem Bedienfeld die Taste 🗐 (**Menü**) drücken.
- Wählen Sie **Papier** > **OK** > Das gewünschte Papierfach wählen > **OK**.
- Wählen Sie **Papierformat** > **OK** > Die gewünschte Option wählen > **OK**.
- Wählen Sie **Papierart** > **OK** > Die gewünschte Option wählen > **OK**.
- Drücken Sie (Abbrechen), um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.



Wenn Sie Papier mit einem Sonderformat wie etwa Rechnungsvordrucke verwenden möchten, wählen Sie in den **Druckeinstellungen** auf der Registerkarte **Papier** die Option **Benutzereigenes Format** (siehe "Öffnen des Fensters Druckeinstellungen" auf Seite 47).






Wenn Ihr System unter dem Betriebssystem von Macintosh, unter Linux oder Unix läuft, siehe Benutzerhandbuch Erweitert.

Das folgende Fenster **Druckeinstellungen** bezieht sich auf das Programm ,Editor' unter Windows 7.

- Öffnen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten.
- Wählen Sie Drucken im Menü Datei.
- Wählen Sie das Gerät aus der Liste **Drucker auswählen** aus.

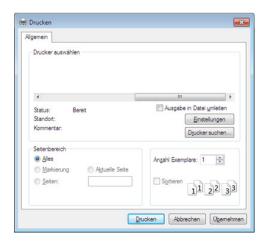

Die allgemeinen Druckeinstellungen einschließlich der Anzahl der Exemplare und des Seitenbereichs werden im Fenster **Drucken** festgelegt.



Um die verfügbaren erweiterten Druckfunktionen zu nutzen, klicken Sie im Fenster **Drucken** auf **Eigenschaften** oder **Voreinstellungen** (siehe "Öffnen des Fensters Druckeinstellungen" auf Seite 47).

Um den Druckauftrag in Kraft zu setzen, klicken Sie im Fenster **Drucken** auf **OK** oder **Drucken**.



Abbrechen eines Druckauftrags

Wenn der Druckauftrag in einer Druckerwarteschlange oder im Spooler wartet, können Sie den Druckauftrag wie folgt abbrechen:

- Sie können das Fenster dadurch aufrufen, indem Sie in der Windows-Taskleiste auf das Gerätesymbol () doppelklicken.
- Sie können den aktuellen Auftrag auch abbrechen, indem Sie auf dem Bedienfeld auf (Abbrechen) drücken.




Öffnen des Fensters Druckeinstellungen



- Je nach Gerät kann sich das in diesem Benutzerhandbuch dargestellte Fenster
 Druckeinstellungen von dem tatsächlich angezeigten Fenster unterscheiden.
- Öffnen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten.
- Wählen Sie im Menü "Datei" die Option Drucken.
- Wählen Sie das Gerät aus der Liste **Drucker auswählen** aus.



Klicken Sie auf Eigenschaften oder Voreinstellungen.

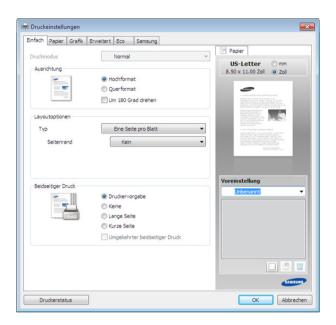



Sie können den aktuellen Druckerstatus einsehen, indem Sie auf die Schaltfläche **Druckerstatus** klicken (siehe Benutzerhandbuch, Erweitert).

Verwenden der Favoriteneinstellung

Die Option **Voreinstellung**, die auf jeder Registerkarte der Voreinstellungen mit Ausnahme der Registerkarte **Samsung** angezeigt wird, ermöglicht Ihnen die Speicherung der aktuellen Voreinstellungen für zukünftige Verwendung.

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um eine **Voreinstellung** zu speichern.

- Ändern Sie die Einstellungen auf den Registerkarten wie gewünscht.
- Geben Sie im Eingabefeld **Voreinstellung** einen Namen für die Voreinstellung ein.



Klicken Sie auf (Hinzufügen). Beim Speichern der Voreinstellung werden alle aktuellen Treibereinstellungen gespeichert.



Wenn Sie weitere Optionen wählen und auf (Aktualisieren) klicken, werden die Einstellungen den von Ihnen vollzogenen Voreinstellungen hinzugefügt. Um einen Satz gespeicherter Einstellungen zu verwenden, wählen Sie diesen im Dropdown-Listenfeld Voreinstellung. Das Gerät druckt nun entsprechend den von Ihnen gewählten Einstellungen. Um gespeicherte Einstellungen zu löschen, wählen Sie diese aus dem Dropdown-Listenfeld Voreinstellung und klicken dann auf (Löschen).

Sie können die Standardeinstellungen des Druckers wiederherstellen, indem Sie im Dropdown-Listenfeld **Voreinstellung** die Option **Standardvoreinstellung** wählen.



Wählen Sie im Fenster **Druckeinstellungen** die betreffende Option und drücken Sie dann auf der Tastatur die Taste **F1**.



Die Funktion **Eco** verringert den Toner- und Papierverbrauch. Die Funktion **Eco** ermöglicht Ihnen, Druckressourcen zu sparen und umweltfreundliche zu drucken.

Sobald Sie auf dem Bedienfeld auf die Taste **Eco** drücken, wird der Öko-Modus freigeschaltet. Die Standardeinstellung im Öko-Modus ist wie folgt: Duplex (lange Seite), 2 Seiten pro Seite, leere Seiten auslassen, Tonersparmodus.

Einstellen des Öko-Modus über das Bedienfeld

- Auf dem Bedienfeld die Taste 🗐 (Menü) drücken.
- Wählen Sie System-Setup > OK > Öko-Setup > OK.
- 3 Die Taste **OK** drücken, um den gewünschten Modus auszuwählen.
 - Standardmodus: Damit schalten Sie den Öko-Modus ein bzw. aus. (Duplex (lange Seite) / Toner-Sparbetrieb / 2 auf 1 / Leere Seiten überspringen)
 - Anzeige Aus: Schaltet den Öko-Modus aus.
 - Anzeige Ein: Schaltet den Öko-Modus ein.



Falls Sie den Öko-Modus mit Passwortschutz einschalten, indem Sie über SyncThru™ Web Service (Registerkarte Einstellungen > Geräteeinstellungen > System > Eco > Einstellungen) gehen, dann wird die Meldung Ein erzwingen (Erzwingen) angezeigt. Soll dann der Status Öko-Modus geändert werden, muss das Passwort eingegeben werden.

- Vorlage ändern:: Wählt die Öko-Vorlage.
 - Öko Standard: Die Standardeinstellung im Öko-Modus ist wie folgt: Duplex, 2 Seiten pro Seite, leere Seiten auslassen, Tonersparmodus.
 - Öko ben.def.: Folgen Sie den Einstellungen über den Syncthru™ Web Service. Bevor Sie diesen Punkt auswählen können, müssen Sie die Öko-Funktion im SyncThru™ Web Service> Register Einstellungen > Geräteeinstellungen > System > Eco > Einstellungen festlegen.

Eco-Modus über den Druckertreiber einstellen

Um den Öko-Modus einzustellen, wechseln Sie auf das Eco-Register. Wird das Öko-Symbol angezeigt (►), dann bedeutet das, dass der Öko-Modus gegenwärtig eingeschaltet ist.

▶ Öko-Optionen

- Druckervorgabe: Es gilt die über das Bedienfeld des Druckers vorgenommene Einstellung.
- Kein: Deaktiviert den Öko-Modus.
- **Eco-Druck:** Aktiviert den Öko-Modus. Aktiviert die verschiedenen Öko-Einstellungen, die Sie benutzen wollen.
- **Kennwort:** Wenn der Administrator die Funktion Öko-Modus passwortgeschützt hat, dann müssen Sie das Passwort eingeben, um den gegenwärtigen Status zu ändern.

▶ Ergebnis-Simulator

Ergebnis-Simulator zeigt die Wirkung der von Ihnen gewählten Einstellung an: der Prozentsatz der verringerten Kohlenstoffemission und des verbrauchten Stroms sowie die eingesparte Papiermenge.

- Das Ergebnis wird auf Grundlage der Annahme berechnet, dass bei ausgeschaltetem Öko-Modus insgesamt 100 Papierseiten ohne Leerseiten bedruckt würden.
- Herangezogen wird der Berechnungskoeffizient zu CO2, Energie und Papier der IEA, der Index des Ministeriums für innere Angelegenheiten und Kommunikation Japans und www.remanufacturing.org.uk. Jedes Modell verfügt über einen anderen Index.

- Der Stromverbrauch im Druckmodus bezieht sich auf den durchschnittlichen Stromverbrauch beim Drucken dieses Geräts.
- Die tatsächlich eingesparte Menge variiert abhängig vom verwendeten Betriebssystem, von der Rechenleistung, von der Anwendungssoftware, von der Verbindungsmethode, vom Medientyp, vom Medienformat, von der Komplexität des Auftrags usw.



3. Wartung

Dieses Kapitel gibt Ihnen Informationen zum Kauf von Verbrauchsmaterialien, Zubehörteilen und Verschleißteilen, die für Ihr Gerät erhältlich sind.

	Zubehör	52
•	Verfügbare Verbrauchsmaterialien	53
•	Verfügbares Zubehör	54
•	Verfügbare Verschleißteile	56
•	Verteilen des Toners	57
•	Ersetzen der Tonerkartusche	59
•	Erweitern eines Speichermoduls	61
•	Überwachung der Lebensdauer von Verbrauchsmaterial	63
•	Wenig-Toner-Warnung einstellen	64
•	Reinigen des Gerätes	65



Das verfügbare Zubehör kann je nach Land variieren. Fordern Sie die Liste des verfügbaren Zubehörs und der Verschleißteile bei Ihrem Händler an.

Um von Samsung autorisiertes Verbrauchsmaterial, Zubehör oder autorisierte Verschleißteile zu kaufen, wenden Sie sich an Ihr Samsung-Fachgeschäft oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können auch **www.samsung.com/supplies** besuchen, Ihr Land / Ihre Region auswählen, um dann Informationen darüber zu erhalten, wo Sie technischem Support und Service erhalten können.

Verfügbare Verbrauchsmaterialien

Wenn Verbrauchsmaterialien zur Neige gehen, können Sie für Ihr Gerät die folgenden Verbrauchsmaterialien bestellen:

Art	Durchschnittliche Befüllung ^a	Bezeichnung
Tonerkartusche mit hoher Kapazität	Etwa 15.000 Seiten	MLT-D305L

a. Angegebene Druckleistung gemäß ISO/IEC 19752.



Die Lebensdauer der Tonerkartusche variiert je nach Optionen und angewandten Druckauftragsmodi.



Neue Tonerkartuschen oder andere
Verbrauchsmaterialien müssen in dem Land gekauft
werden, in dem der Drucker erworben wurde. Andernfalls
sind Tonerkartuschen oder andere
Verbrauchsmaterialien aufgrund von verschiedenen
Konfigurationen der Tonerkartuschen und der
Verbrauchsmaterialien gemäß den spezifischen
Landesbedingungen nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.



Die Verwendung nicht originaler Samsung-Tonerkartuschen, beispielsweise wiederbefüllter oder wiederaufbereiteter Kartuschen, wird von Samsung nicht empfohlen. Samsung kann die Qualität von nicht Original-Samsung-Tonerkartuschen nicht gewährleisten. Eine Wartung oder Reparatur, die aufgrund der Verwendung nicht originaler Samsung-Tonerkartuschen erforderlich wird, wird von der Gerätegarantie nicht abgedeckt. Sie können Zubehör, mit dem Sie die Leistung und Kapazität Ihres Geräts erhöhen, käuflich erwerben und installieren.



Je nach Modell oder Land stehen nicht unbedingt alle Funktionen und optionalen Komponenten zur Verfügung (sehe "Funktionen nach Modell" auf Seite 8).

Zubehör	Funktion	Bezeichnung
Speichermodul	Erweitert die Speicherkapazität Ihres Geräts.	 ML-MEM370: 512MB (nur ML-3750ND) CLP-MEM202: 256MB (nur ML-3753ND)
Papierfach 2	Wenn Ihnen öfters das Papier ausgeht, können Sie ein zusätzliches Papierfach anbringen.	ML-S3710A

3. Wartung

Verfügbares Zubehör

Zubehör	Funktion	Bezeichnung
IEEE 1284 Parallelverbindung	Ermöglicht Ihnen, unterschiedliche Schnittstellen zu benutzen.	ML-PAR100
	 Wenn Sie den Druckertreiber über den IEEE1284 Parallelanschluss installieren, könnte es sein, das das Gerät nicht gefunden wird. Und nach Installation des Druckertreibers stehen nur grundlegende Druckfunktionen zur Verfügung. 	
	 Um über den Status des Geräts informiert zu werden oder um Einstellungen ändern zu können, verbinden Sie das Gerät per USB-Kabel mit dem Computer oder über ein Netzwerk. 	
	 Bei Verwendung des IEEE 1284 Parallelanschlusses kann keine Verbindung per USB-Kabel hergestellt werden. 	

Verfügbare Verschleißteile

Wenden Sie sich für den Kauf von Verschleißteilen an Ihr Fachgeschäft oder den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Verschleißteile dürfen nur von einem autorisierten Dienstleister oder Händler bzw. von dem Händler ausgewechselt werden, bei dem Sie den Drucker erworben haben. Die Garantie deckt nicht den Austausch von Verschleißteilen ab, die ihre durchschnittliche Lebensdauer überschritten haben.

Verschleißteile werden in bestimmten Intervallen ausgetauscht, um Probleme im Zusammenhang mit der Druckqualität und der Papierzufuhr infolge von verschlissenen Teilen zu vermeiden (siehe Tabelle unten). Der Austausch dieser Verschleißteile dient zur Aufrechterhaltung der optimalen Arbeitsbedingungen Ihres Geräts. Die unten aufgeführten Verschleißteile sollten ausgetauscht werden, wenn die Lebensdauer der entsprechenden Komponente abgelaufen ist.

Teile	Durchschnittliche Befüllung ^a	
Übertragungswalze	Etwa 100.000 Seiten	
Fuser-Einheit	Etwa 90.000 Seiten	
Einzugsrolle	Etwa 90.000 Seiten	
Verzögerungswalze	Etwa 60.000 Seiten	

a. Wird durch das verwendete Betriebssystem, die Rechenleistung des Computers, die Anwendungssoftware, die Anschlussmethode, den Medientyp und die Komplexität des Druckauftrags beeinflusst.


Verteilen des Toners

Gegen Ende des Lebenszyklus einer Tonerkartusche geschieht Folgendes:


- Auf gedruckten Seiten treten weiße Streifen oder aufgehellte Bereiche auf, oder es sind direkt nebeneinander Bereiche mit unterschiedlicher Druckdichte zu sehen.
- Die Status-LED blinkt rot.

Wenn dies geschieht, können Sie die Druckqualität noch einmal für eine kurze Zeit verbessern, indem Sie den Toner in der Kartusche neu verteilen. Manchmal treten aber auch nach dem Verteilen des Toners noch weiße Streifen oder aufgehellte Bereiche auf.

Öffnen Sie die Frontabdeckung und ziehen Sie die Tonerkartusche heraus.

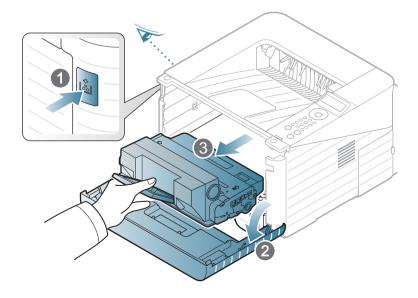

Drehen Sie die Kartusche fünf oder sechs Mal sorgfältig herum, um den Toner gleichmäßig in der Kartusche zu verteilen.

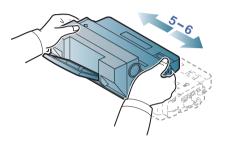




Sollte Toner auf Ihre Kleidung geraten, wischen Sie den Toner mit einem trockenen Tuch ab und waschen Sie das betroffene Kleidungsstück in kaltem Wasser aus. Bei Verwendung von heißem Wasser setzt sich der Toner im Gewebe fest.



Berühren Sie keinesfalls die grüne Unterseite der Tonerkartusche. Verwenden Sie den Griff an der Kartusche, um eine Berührung dieses Bereichs zu vermeiden.

Halten Sie die Tonerkartusche am Griff und schieben Sie sie langsam in die entsprechende Öffnung des Geräts.

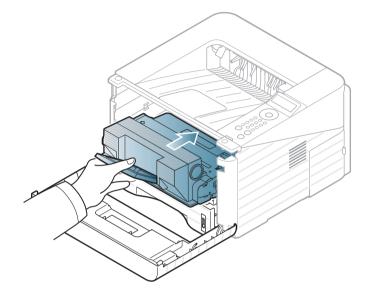


Schließen Sie die Frontabdeckung. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung richtig geschlossen ist.




Klicken Sie auf diese Verknüpfung, um eine Animation anzuzeigen, die das Auswechseln einer Tonerkartusche zeigt.

Wenn die Tonerkartusche leer ist, hört das Gerät auf zu drucken.


Öffnen Sie die Frontabdeckung und ziehen Sie die Tonerkartusche heraus.

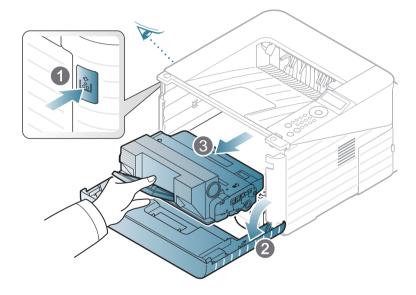

Nehmen Sie die neue Tonerkartusche aus ihrer Verpackung. 3 Entfernen Sie das Etikett von der Tonerkartusche - siehe unten.

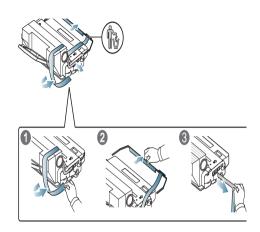

Schwenken Sie die Kartusche fünf oder sechs Mal sorgfältig hin und her, um den Toner gleichmäßig in der Kartusche zu verteilen.

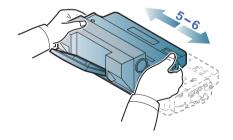




Sollte Toner auf Ihre Kleidung geraten, wischen Sie den Toner mit einem trockenen Tuch ab und waschen Sie das betroffene Kleidungsstück in kaltem Wasser aus. Bei Verwendung von heißem Wasser setzt sich der Toner im Gewebe fest.



Berühren Sie keinesfalls die grüne Unterseite der Tonerkartusche. Verwenden Sie den Griff an der Kartusche, um eine Berührung dieses Bereichs zu vermeiden.

Halten Sie die Tonerkartusche am Griff und schieben Sie sie langsam in die entsprechende Öffnung des Geräts.

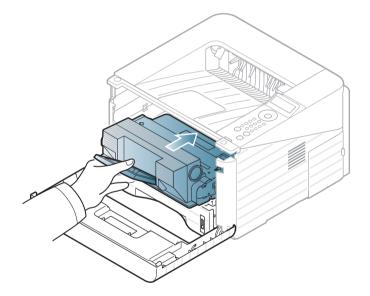

Schließen Sie die Frontabdeckung. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung ordnungsgemäß geschlossen ist.

Erweitern eines Speichermoduls


Verwenden Sie den Steckplatz des Speichermoduls, wenn Sie zusätzlichen Speicher installieren wollen.

Die Bestellinformationen für das zusätzliche Speichermodul werden bereitgestellt. (Siehe "Verfügbares Zubehör" auf Seite 54).




Installieren eines Speichermoduls


- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie alle Kabel ab.
- Entfernen Sie die Abdeckung der Hauptplatine.

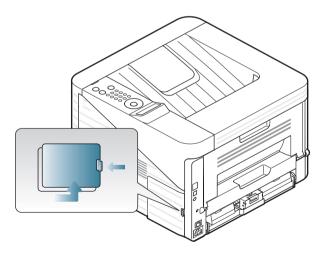

3 Entfernen Sie das Speichermodul aus dem Steckplatz. (nur ML-3750ND)

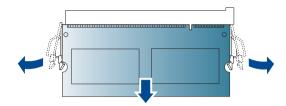

- Nehmen Sie das neue Speichermodul aus seiner Verpackung.
- Halten Sie das Speichermodul an den Kanten fest und setzen Sie das Modul mit einer 30-Grad-Neigung in den Steckplatz ein. Stellen Sie sicher, dass Einkerbungen und Führungen korrekt ausgerichtet sind.

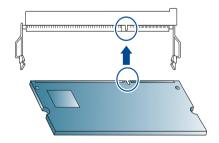




Möglicherweise weichen die oben dargestellten Einkerbungen und Führungen von denen Ihres tatsächlichen Speichermoduls bzw. Steckplatzes ab.

Erweitern eines Speichermoduls

Drücken Sie das Speichermodul vorsichtig in den Steckplatz, bis Sie ein "Klicken" hören.

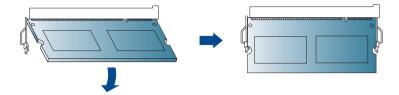

- Gehen Sie vorsichtig vor, um das Modul nicht zu beschädigen. Wenn das Modul scheinbar nicht in den Steckplatz passt, wiederholen Sie die genannten Schritte.
- Bringen Sie die Steuerplatinenabdeckung wieder an.
- Schließen Sie das Netzkabel und die anderen Kabel an, und schalten Sie das Gerät ein.

Damit die Lebensdauer von Verbrauchsmaterialien signalisiert wird, geben Sie wie folgt vor:

- ✓ Drücken Sie die Taste

 (Menü) auf dem Bedienfeld.
- Wählen Sie System-Setup > OK > Wartung > OK.
- Wählen Sie Verbr.Info > OK.
- ✓ Drücken Sie die OK, so dass die gewünschte Option ausgewählt wird.

Wenn nur noch wenig Toner in der Kartusche vorhanden ist, informiert eine Meldung oder ein LED-Signal den Benutzer, dass die Tonerkartusche ausgewechselt werden muss. Sie können festlegen, ob diese Meldung oder das entsprechende LED-Signal ausgegeben werden soll.

- Wählen Sie System-Setup > OK > Wartung > OK.
- Wählen Sie Wenig-Toner-Warnung > OK.
- ✓ Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf OK.

Wenn Probleme mit der Druckqualität auftreten oder wenn Sie Ihr Gerät in einer staubigen Umgebung verwenden, müssen Sie es regelmäßig reinigen, um optimale Druckergebnisse zu gewährleisten und um die Lebenszeit Ihres Geräts zu erhöhen.



- Reinigungsmittel, die große Mengen von Alkohol, Lösungsmitteln oder anderen aggressiven Substanzen enthalten, können am Gehäuse zu Verfärbungen oder Verformungen führen.
- Wenn Ihr Gerät oder die Umgebung des Geräts mit Toner verschmutzt ist, empfehlen wir, das Gerät mit einem feuchten Stoff- oder Papiertuch zu reinigen.
 Beim Einsatz eines Staubsaugers könnte Toner in die Luft gewirbelt werden. Dies kann u. U. gesundheitsschädliche Folgen haben.



Reinigen der Außenseite


Reinigen Sie das Gerätegehäuse mit einem weichen, flusenfreien Tuch. Feuchten Sie das Tuch leicht mit Wasser an. Vermeiden Sie jedoch unbedingt, dass Wasser auf das Gerät oder in das Innere des Geräts tropft.



Reinigen des Innenraums

Während des Druckens können sich Papier- und Tonerreste sowie Staub im Gerät ansammeln. Über längere Zeit kann dies die Druckqualität beeinträchtigen und zu Toner- oder Schmierflecken führen. Sie können diese Probleme beseitigen bzw. reduzieren, indem Sie den Innenraum reinigen.


- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Offnen Sie die Frontabdeckung und ziehen Sie die Tonerkartusche heraus. Legen Sie sie auf einer sauberen, ebenen Fläche ab.

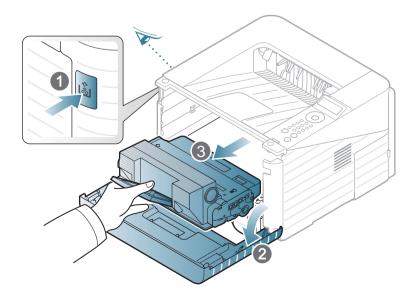

Reinigen des Gerätes



- Setzen Sie die Kartusche am besten gar nicht oder nur ein paar Minuten dem Tageslicht aus, um Beschädigungen zu vermeiden. Decken Sie diese, falls erforderlich, mit einem Blatt Papier ab.
- Berühren Sie nicht die grüne Fläche an der Unterseite der Tonerkartusche. Verwenden Sie den Griff an der Kartusche, um eine Berührung dieses Bereichs zu vermeiden.
- 3 Entfernen Sie Staub und Tonerrückstände aus dem Bereich der Tonerkartuschen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

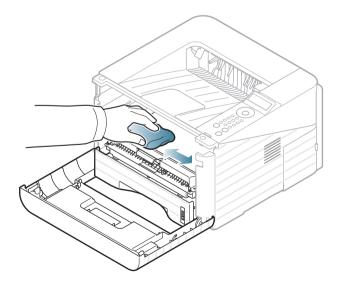




Achten Sie darauf, beim Reinigen des Innenraums nicht die Übertragungswalze oder andere Teile im Geräteinneren zu beschädigen. Zum Reinigen keine Lösungsmittel wie Benzol oder Verdünner verwenden. Dies kann zu Problemen mit der Druckqualität und zu einer Beschädigung des Geräts führen.

Setzen Sie die Tonerkartusche wieder ein und schließen Sie die Frontabdeckung.




Reinigen der Einzugsrolle

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Ziehen Sie das Papierfach 1 heraus.

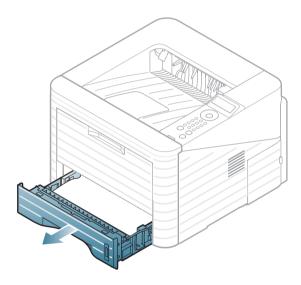

Reinigen Sie die Einzugsrolle mit einem weichen, flusenfreien Tuch.

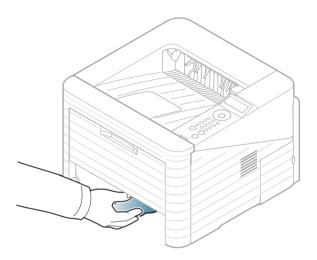

Schieben Sie das Papierfach zurück in das Gerät.



4. Problemlösung

In diesem Kapitel finden Sie Hinweise und Informationen dazu, welche Maßnahmen Sie bei Fehlern oder Problemen ergreifen können.

•	Tipps zur Vermeidung von Papierstaus	69
•	Beseitigen von Papierstaus	70
•	Erläuterung der Status-LED	78
•	Bedeutung der Display-Meldungen	81



In diesem Kapitel finden Sie hilfreiche Tipps, was Sie tun können, falls ein Fehler auftritt. Bevor Sie versuchen, ein Problem zu lösen, beachten Sie bitte die auf dem Display angezeigte Meldung. Wenn Sie in diesem Kapitel keine Lösung für das Problem finden, dann schlagen Sie nach im Kapitel **Problemlösung** im Benutzerhandbuch, Erweitert. Wenn Sie im Benutzerhandbuch keine Lösung finden oder falls das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Die meisten Papierstaus können vermieden werden, indem man die korrekten Medientypen auswählt. Um Papierstaus zu vermeiden, halten Sie sich an folgende Leitlinien:

- Achten Sie darauf, dass die Führungen richtig eingestellt sind (siehe "Papierfach-Übersicht" auf Seite 33).
- Legen Sie nicht zu viel Papier in das Papierfach. Vergewissern Sie sich, dass der Papierstapel nicht höher als die entsprechende Markierung an der Innenwand des Papierfachs ist.
- Entfernen Sie keinesfalls während des Druckens Papier aus dem Papierfach.
- Bevor Sie das Papier einlegen, biegen Sie den Stapel, fächern Sie ihn auf. Richten Sie dann den Stapel sauber an den Kanten aus.
- Legen Sie kein faltiges, feuchtes oder stark gewelltes Papier ein.
- Legen Sie keine unterschiedlichen Papiertypen gleichzeitig in das Papierfach ein.
- Verwenden Sie nur empfohlene Druckmedien (siehe "Technische Daten der Druckmedien" auf Seite 91).

Beseitigen von Papierstaus



Um das gestaute Papier nicht zu beschädigen, ziehen Sie dieses langsam und vorsichtig heraus.




In Papierfach 1



Klicken Sie auf diese Verknüpfung, um eine Animation anzuzeigen, die das Verfahren zur Beseitigung eines Papierstaus veranschaulicht. Öffnen und schließen Sie die Frontabdeckung. Das gestaute Papier wird automatisch aus dem Gerät ausgeworfen.


Sollte das Papier nicht herauskommen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Ziehen Sie das Papierfach 1 heraus.

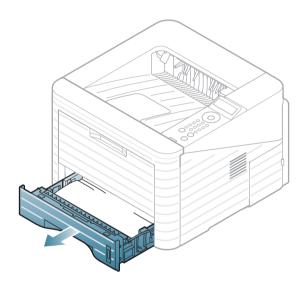

Beseitigen von Papierstaus

Entnehmen Sie das gestaute Papier, indem Sie es vorsichtig und gerade herausziehen.

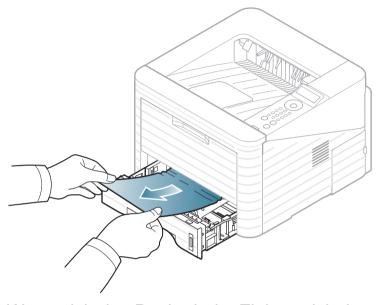

Wenn sich das Papier beim Ziehen nicht bewegt oder wenn sich im manuellen Papiereinzug kein Papier befindet, überprüfen Sie den Fixierbereich in der Nähe der Tonerkartusche (siehe "Im Gerät" auf Seite 73).

Schieben Sie Fach 1 wieder bis zum Einrasten in das Gerät. Der Druckvorgang wird automatisch fortgesetzt.




In optionalem Papierfach 2



Klicken Sie auf diese Verknüpfung, um eine Animation anzuzeigen, die das Verfahren zur Beseitigung eines Papierstaus veranschaulicht.


- Ziehen Sie das optionale Fach 2 heraus.
- Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig aus dem Gerät.

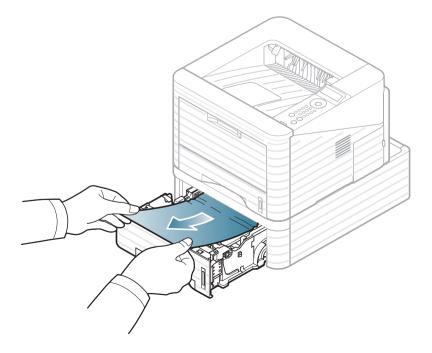

Beseitigen von Papierstaus

Wenn sich das Papier beim Ziehen nicht bewegt oder wenn Sie dort kein Papier sehen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

- Ziehen Sie das Fach 1 halb heraus.
- Ziehen Sie das Papier gerade nach oben heraus.

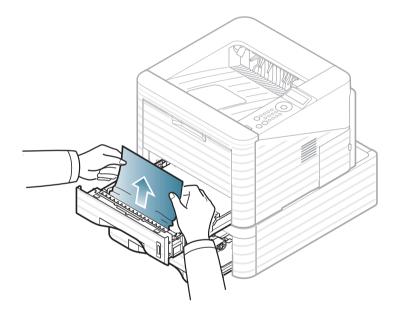

Schieben Sie die Papierfächer zurück in das Gerät. Der Druckvorgang wird automatisch fortgesetzt.




Im Mehrzweckschacht



Klicken Sie auf diese Verknüpfung, um eine Animation anzuzeigen, die das Verfahren zur Beseitigung eines Papierstaus veranschaulicht.

Falls das Papier nicht richtig eingezogen wird, müssen Sie es aus dem Gerät herausziehen.

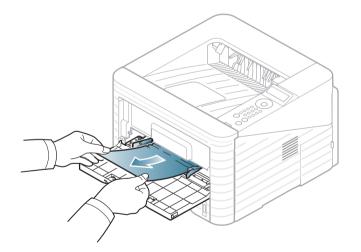

Offnen und schließen Sie die Frontabdeckung, um den Druckvorgang fortzusetzen.




Im Gerät



Klicken Sie auf diese Verknüpfung, um eine Animation anzuzeigen, die das Verfahren zur Beseitigung eines Papierstaus veranschaulicht.




Der Fixierbereich des Geräts ist heiß. Gehen Sie daher beim Entfernen des Papiers vorsichtig vor. Öffnen Sie die Frontabdeckung und ziehen Sie die Tonerkartusche heraus.

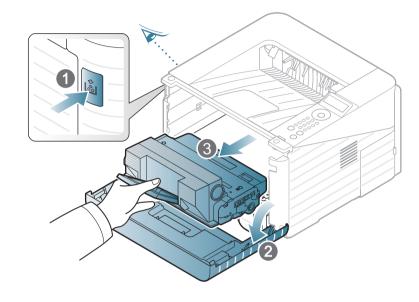

Beseitigen von Papierstaus

2 Entnehmen Sie das gestaute Papier, indem Sie es vorsichtig und gerade herausziehen.

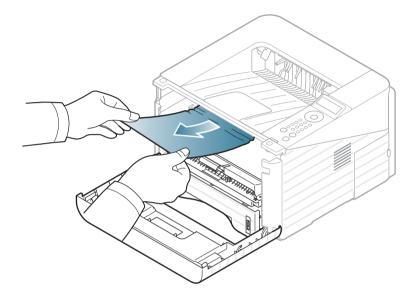

Setzen Sie die Tonerkartusche wieder ein, und schließen Sie die Abdeckung. Der Druckvorgang wird automatisch fortgesetzt.



Im Ausgabebereich




Klicken Sie auf diese Verknüpfung, um eine Animation anzuzeigen, die das Verfahren zur Beseitigung eines Papierstaus veranschaulicht.

Öffnen und schließen Sie die Frontabdeckung. Das gestaute Papier wird automatisch aus dem Gerät ausgeworfen.

Wenn Sie das gestaute Papier nicht sehen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.


Ziehen Sie das Papier vorsichtig aus dem Ausgabefach.

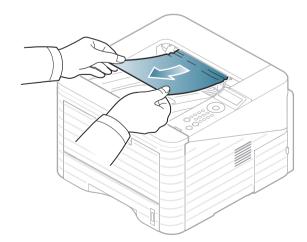

Beseitigen von Papierstaus

Wenn Sie dort kein gestautes Papier sehen oder beim Ziehen einen Widerstand spüren, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

- Öffnen Sie die hintere Abdeckung.
- 4 Entfernen Sie das gestaute Papier so, wie es in der folgenden Abbildung gezeigt wird.

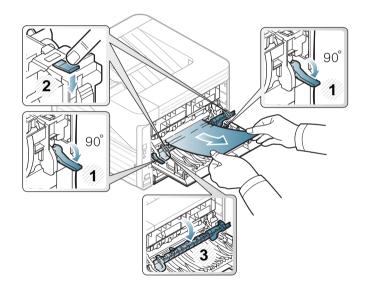

Schließen Sie die rückwärtige Abdeckung. Der Druckvorgang wird automatisch fortgesetzt.




Im Bereich der Duplex-Einheit




Klicken Sie auf diese Verknüpfung, um eine Animation anzuzeigen, die das Verfahren zur Beseitigung eines Papierstaus veranschaulicht.

Ziehen Sie die Duplexeinheit aus dem Gerät heraus.

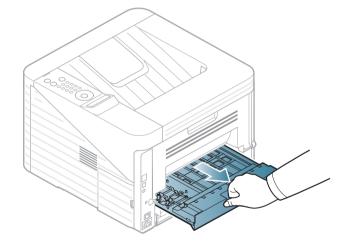


Beseitigen von Papierstaus


Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Duplexeinheit.

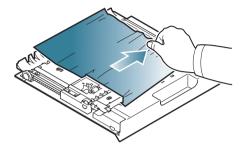


Wenn das Papier nicht zusammen mit der Duplexeinheit herauskommt, müssen Sie das Papier aus dem Boden des Gerätes entfernen.

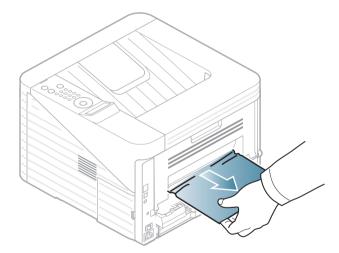

Wenn Sie immer noch kein Papier sehen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Setzen Sie die Duplexeinheit in das Gerät ein.

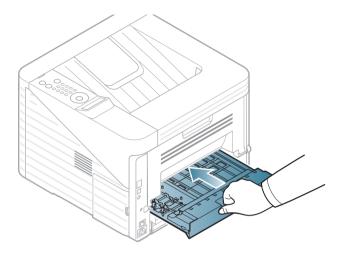

- Öffnen Sie die hintere Abdeckung.
- 5 Entfernen Sie das gestaute Papier so, wie es in der folgenden Abbildung gezeigt wird.

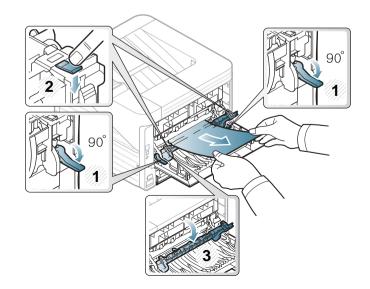

Schließen Sie die rückwärtige Abdeckung. Der Druckvorgang wird automatisch fortgesetzt.

Erläuterung der Status-LED

Die Farbe der LED zeigt den aktuellen Status des Geräts an.



- Je nach Modell oder Land sind möglicherweise nicht alle LEDs vorhanden.
- Um einen Fehler zu beheben, beachten Sie die entsprechende Fehlermeldung und die Instruktionen, die dazu im Kapitel zum Thema Problemlösung gegeben werden.
- Auch die Hinweise und Leitlinien, die im Programmfenster Samsung-Druckerstatus oder Smart Panel gegeben werden, helfen bei der Beseitigung von Fehlern.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Kundendienstmitarbeiter.

Erläuterung der Status-LED



Status LED

Status			Beschreibung
	Aus		Das Gerät ist offline.
	On:	Blinkend	Das Gerät empfängt Daten vom Computer, oder das Gerät druckt gerade.
	Grün	Ein	Das Gerät ist online und kann verwendet werden.
	Rot	Blinkend	 Es ist ein leichter Fehler aufgetreten und das Gerät wartet, bis dieser Fehler behoben ist. Beachten Sie die Meldung auf dem Display. Wenn das Problem behoben ist, setzt das Gerät den Vorgang fort. Bei Modellen, die kein Display auf dem Bedienfeld haben, ist diese Funktion nicht verfügbar.
<··>/ <u>↑</u> (Status- LED)			 In der Kartusche befindet sich nur noch eine geringe Menge Toner. Die Tonerkartusche steht kurz vor dem Ablauf der geschätzten Lebensdauer. Halten Sie eine neue Kartusche als Ersatz bereit. Sie können die Druckqualität für einen kurzen Zeitraum verbessern, indem Sie den Toner verteilen (siehe "Verteilen des Toners" auf Seite 57).
		Ein	 Die Tonerkartusche hat ihre voraussichtliche Lebensdauer fast erreicht^a. Es wird empfohlen, die Tonerkartusche auszutauschen (siehe "Ersetzen der Tonerkartusche" auf Seite 59). Die Abdeckung ist offen. Schließen Sie die Abdeckung.
			 Im Papierfach ist kein Papier vorhanden. Legen Sie Papier in das Papierfach ein.
			 Das Gerät hat den Vorgang auf Grund eines schweren Fehlers angehalten. Beachten Sie die Meldung auf dem Display (siehe "Bedeutung der Display-Meldungen" auf Seite 81).
			• Ein Papierstau ist aufgetreten (siehe "Beseitigen von Papierstaus" auf Seite 70).

a. Die geschätzte Kartuschenlebensdauer ist die zu erwartende oder geschätzte Lebensdauer der Tonerkartusche, also die durchschnittliche Menge an Ausdrucken, konzipiert nach ISO/IEC 19752. Die Anzahl der Seiten hängt von Betriebsumgebung, Druckintervallen, Grafiken, Medientyp und Medienformat ab. Selbst wenn die rote LED leuchtet und der Drucker nicht mehr druckt, kann sich immer noch eine geringe Menge Toner in der Kartusche befinden.

Meldungen erscheinen auf dem Display des Bedienfelds, um den Status des Geräts oder Fehler anzuzeigen. In den folgenden Tabellen finden Sie Erklärungen zu den Bedeutungen der Meldungen und gegebenenfalls Hinweise zur Beseitigung von Problemen.



Überprüfen der Display-Meldungen



- Wenn die Meldung nicht in der Tabelle enthalten ist, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, bevor Sie den Druckauftrag wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Kundendienstmitarbeiter.
- Wenn Sie sich mit einem Problem an den Kundendienst wenden, nennen Sie dem Kundendienstmitarbeiter bitte den Inhalt der entsprechenden Fehlermeldung.
- Je nach Optionen und Modell werden einige Meldungen möglicherweise nicht angezeigt.
- [Fehlernummer] gibt die Fehlernummer an.

Meldungen in Bezug auf Papierstau

Meldung	Erklärung	Lösungsvorschläge
Papierstau in Schacht1	Das Papier hat sich im Papiereinzugsbereic h gestaut.	Beseitigen Sie den Papierstau (siehe "In Papierfach 1" auf Seite 70).
Papierstau in Schacht2	Im optionalen Fach hat sich Papier gestaut.	Beseitigen Sie den Papierstau (siehe "In optionalem Papierfach 2" auf Seite 71).
Papierstau in MZ-Schacht	Im Mehrzweckschacht hat sich Papier gestaut.	Beseitigen Sie den Papierstau (siehe "Im Mehrzweckschacht" auf Seite 72).
Papierstau im Geraet	Im Gerät hat sich Papier gestaut.	Beseitigen Sie den Papierstau (siehe "Im Gerät" auf Seite 73).
Papierstau im Ausgabeber.	Im Papierausgabeberei ch hat sich Papier gestaut.	Beseitigen Sie den Papierstau (siehe "Im Ausgabebereich" auf Seite 74).

Meldung	Erklärung	Lösungsvorschläge
Papierstau in Umkehr	In der Bereich der Duplex-Einheit hat sich Papier gestaut.	Beseitigen Sie den Papierstau (siehe "Im Bereich der Duplex- Einheit" auf Seite 75).

Meldungen in Bezug auf Toner

Meldung	Erklärung	Lösungsvorschläge
Toner inst.	Es ist keine Tonerkartusche installiert.	Setzen Sie eine Tonerkartusche ein.
Nicht kompatibel	Die in Ihrem Gerät eingebaute Tonerkartusche ist für dieses Gerät nicht ausgelegt.	Setzen Sie eine Original-Tonerkartusche von Samsung ein, die für dieses Gerät ausgelegt ist.
Tonerkartusc he		

Meldung	Erklärung	Lösungsvorschläge	
	Die angegebene Tonerkartusche hat ihre geschätzte Lebensdauer fast erreicht. Das Gerät stellt möglicherweise das Drucken ein. Die geschätzte Lebensdauer der Kartusche ist die erwartete oder voraussichtliche Lebensdauer der Kartusche. Diese gibt die durchschnittliche Anzahl der Ausdrucke an, die mit einer Kartusche gemäß der Norm ISO/IEC 19752	 Sie können zwischen Stopp oder Weiter auf dem Bedienfeld wählen. Wenn Sie Stopp wählen, wird der Druckvorgang unterbrochen, und Sie können den Druckvorgang erst nach dem Austausch der Tonerkartusche fortsetzen. Wenn Sie Weiter wählen, wird der Druckvorgang fortgesetzt, aber die Druckqualität kann dabei nicht garantiert werden. Wenn diese Meldung angezeigt wird, ersetzen Sie die Tonerkartusche, um eine bestmögliche Druckqualität zu gewährleisten. Wenn die Tonerkartusche in diesem Zustand weiterverwendet wird, können Probleme mit der Druckqualität auftreten (siehe "Ersetzen der Tonerkartusche" auf Seite 59). 	
Kartusche ersetzen	erstellt werden können (siehe "Verfügbare Verbrauchsmaterialien" auf Seite 53). Die Anzahl der Seiten hängt von Betriebsumgebung, Druckintervallen, Papiertyp, Größe des durch Bilder bedruckten Bereichs und Papierformat ab. Auch wenn die Meldung zum Austauschen der Tonerkartusche angezeigt wird und der Drucker zu drucken aufhört, ist u. U. noch eine kleine Menge Toner in der Kartusche vorhanden.	Die Verwendung nicht originaler Samsung- Tonerkartuschen, beispielsweise wiederbefüllter oder wiederaufbereiteter Kartuschen, wird von Samsung nicht empfohlen. Samsung kann die Qualität von nicht Original- Samsung-Tonerkartuschen nicht gewährleisten. Eine Wartung oder Reparatur, die aufgrund der Verwendung nicht originaler Samsung-Tonerkartuschen erforderlich wird, wird von der Gerätegarantie nicht abgedeckt. • Wenn das Gerät zu drucken aufhört, ersetzen Sie die Tonerkartusche (siehe "Ersetzen der Tonerkartusche" auf Seite 59).	

	Meldung	Erklärung	Lösungsvorschläge
k		In der angegebenen Kartusche befindet sich nur noch eine geringe Menge Toner. Die Tonerkartusche steht kurz vor dem Ablauf der geschätzten Lebensdauer.	Stellen Sie eine neue Kartusche als Ersatz bereit. Sie können die Druckqualität für einen kurzen Zeitraum verbessern, indem Sie den Toner verteilen (siehe "Verteilen des Toners" auf Seite 57).

Meldungen in Bezug auf ein Papierfach

Meldung	Erklärung	Lösungsvorschläge
Kein Papier in der Schacht 1	Im Papierfach 1 ist kein Papier vorhanden.	Legen Sie Papier in das Papierfach 1 ein (siehe "Papier einlegen ins Papierfach / optionale Papierfach" auf Seite 35).
Kein Papier in der Schacht 2	Im Papierfach 2 ist kein Papier vorhanden.	Legen Sie Papier in das Papierfach 2 ein (siehe "Papier einlegen ins Papierfach / optionale Papierfach" auf Seite 35).
Kein Papier in MZ-Schacht	Im Mehrzweckschacht befindet sich kein Papier.	Legen Sie Papier in den Mehrzweckschachtein (siehe "Laden mMehrzweckschacht" auf Seite 36).

Meldung	Erklärung	Lösungsvorschläge
Ausgabefach voll Papier entfernen	Das Ausgabefach ist voll.	Nehmen Sie das Papier aus dem Ausgabefach. Der Drucker setzt den Druckvorgang fort.

Meldungen in Bezug auf das Netzwerk

Meldung	Erklärung	Lösungsvorschläge
Netzwerkprobl em IP-Konflkt	Die von Ihnen festgelegte IP- Adresse wird bereits von einem anderen Gerät verwendet.	Überprüfen Sie die IP- Adresse, und ändern Sie diese gegebenenfalls (siehe Benutzerhandbuch Erweitert).
802.1x Fehler	Authentifizierung nicht möglich.	Überprüfen Sie das im Netzwerk verwendete Protokoll zur Authentifizierung. Wenn dieses Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Verschiedene Meldungen

Meldung	Erklärung	Lösungsvorschläge
Klappe offen Schliessen	Die rückseitige oder die vordere Abdeckung ist nicht richtig eingerastet.	Schließen Sie die Abdeckung und achten Sie darauf, dass sie einrastet.
Fehler [Fehlernummer] Service rufen	Es ist ein Systemfehler aufgetreten.	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, bevor Sie den Druckauftrag wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Fehler [Fehlernummer] Aus-/ einschalten	Das Gerät lässt sich nicht steuern.	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, bevor Sie den Druckauftrag wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.



5. Anhang

In diesem Kapitel finden Sie die technischen Daten des Gerätes sowie Gesetze und Vorschriften, die das Gerät betreffen.

•	Technische Daten	89
•	Konformitätshinweise	99
•	Copyright	107





Allgemeine technische Daten



Die nachfolgend aufgeführten technischen Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen zu etwaigen Änderungen finden Sie unter **www.samsung.com/printer**.

Elemente		Beschreibung
Abmessungen Breite x Länge x Höhe		366 x 368 x 272,9 mm ohne optionales Fach
Gewicht	Maschine mit Verbrauchsmaterial	10,28 kg
Conii voolana malii	Bereitschaftsmodus	26 dB(A)
Geräuschpegel ^a	Druckmodus	52 dB(A)
Temperatur	Betrieb	10 bis 32 °C
	Lagerung (verpackt)	-20 bis 40 °C
Feuchtigkeit	Betrieb	20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
	Lagerung (verpackt)	10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit
Netzspannung ^b	Modelle für 110 Volt	AC 110 - 127 V
	Modelle für 220 Volt	AC 220 - 240 V

Elemente		Beschreibung	
Stromverbrauch	Normaler Betrieb	Unter 550 W	
	Bereitschaftsmodus	Unter 60 W	
	Energiesparmodus	Unter 1,9 W (Normal), 1,4 W (EEE)	
	Standby-Modus	Unter 0,1 W	

a. Schalldruckpegel, ISO 7779. Getestete Konfiguration: Basisinstallation des Geräts, Papierformat A4, einseitiger Druck.

b. Auf dem Typenschild des Geräts finden Sie die richtige Voltzahl (V), die Frequenz (Hertz) und die Spannungsart (A) für Ihr Gerät.



Technische Daten der Druckmedien

			Druckmediengewicht / Kapazität ^a			
Art Pap	Papierformat	Abmessungen	Papierfach 1 / Optionales Fach	Mehrzweckschacht		
	US-Letter	216 x 279 mm	70 bis 90 g/m ²	70 bis 90 g/m ²		
	US-Legal	216 x 356 mm	• 250 Blatt mit 80 g/m ² für Fach	• 50 Blatt 80 g/m ²		
	US-Folio	216 x 330 mm	_			
	A4	210 x 297 mm	 520 Blatt (80 g/m²) für das optionale Fach. 			
Normalpaniar	Oficio	216 x 343 mm				
Normalpapier	JIS B5	182 x 257 mm				
	ISO B5	176 x 250 mm				
	US-Executive	184 x 267 mm				
	A5	148 x 210 mm				
	A6	105 x 148 mm	• 150 Blatt 75 g/m ²			

			Druckmediengewicht / Kapazität ^a			
Art	Papierformat	Abmessungen	Papierfach 1 / Optionales Fach	Mehrzweckschacht		
	Umschlag Monarch	98 x 191 mm	Nicht verfügbar in Fach 1 / im optionalen Fach.	75 bis 90 g/m ²		
Umschlag	Umschlag Nr. 10	105 x 241 mm				
• mooning	Umschlag DL	110 x 220 mm				
	Umschlag C5	162 x 229 mm				
	Umschlag C6	114 x 162 mm				
Dickes Papier	Siehe hierzu den Abschnitt "Normalpapier"	Siehe hierzu den Abschnitt "Normalpapier"	91 bis 105 g/m ²	91 bis 105 g/m ²		
Dickeres Papier	Siehe hierzu den Abschnitt "Normalpapier"	Siehe hierzu den Abschnitt "Normalpapier"	Nicht verfügbar in Fach 1 / im optionalen Fach.	164 bis 220 g/m ²		
Dünnes Papier	Siehe hierzu den Abschnitt "Normalpapier"	Siehe hierzu den Abschnitt "Normalpapier"	60 bis 70 g/m ²	60 bis 70 g/m ²		
Folien	Letter, A4	Siehe hierzu den Abschnitt "Normalpapier"	Nicht verfügbar in Fach 1 / im optionalen Fach.	138 bis 146 g/m ²		

			Druckmediengewicht / Kapazität ^a			
Art	Papierformat	Abmessungen	Papierfach 1 / Optionales Fach	Mehrzweckschacht		
Etiketten ^b	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Siehe hierzu den Abschnitt "Normalpapier"	Nicht verfügbar in Fach 1 / im optionalen Fach.	120 bis 150 g/m ²		
Karten	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Siehe hierzu den Abschnitt "Normalpapier"	121 bis 163 g/m ²	121 bis 163 g/m ²		
Schreibmasc hinenpapier (Bond- Qualität)	Siehe hierzu den Abschnitt "Normalpapier"	Siehe hierzu den Abschnitt "Normalpapier"	106 bis 120 g/m ²	106 bis 120 g/m ²		
Mindestgröße (benutzerdefiniert)		 Mehrzweckschacht: 76 x 127 mm Papierfach 1: 98 x 148,5 mm 	60 bis 163 g/m ² Nicht geeignet für optionales Fach.			
Maximalgröße (benutzerdefiniert)		216 x 356 mm				

a. Die maximale Kapazität kann je nach Gewicht und Dicke des Druckmediums und den Umgebungsbedingungen variieren.

b. Die Glätte der in diesem Gerät verwendeten Etiketten muss zwischen 100 und 250 (Sheffield) liegen. Dies ist der numerische Glättegrad.



Systemanforderungen

Microsoft® Windows®

Voraussetzungen (empfohlen)						
CPU	Arbeitsspeicher	Freier Festplattenspei cher				
Intel [®] Pentium [®] II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB				
Intel [®] Pentium [®] III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB				
Intel [®] Pentium [®] III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB bis 2 GB				
Intel [®] Pentium [®] IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB				
Intel [®] Pentium [®] IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB				
Intel [®] Pentium [®] IV 1 GHz 32- oder 64-Bit-Prozessor oder höher	1 GB (2 GB)	16 GB				
 Unterstützung von DirectX[®] 9-Grafik mit 128 MB Speicher (zur Aktivierung des Designs "Aero"). DVD-R/W Laufwerk 						
Intel [®] Pentium [®] IV 1 GHz (x86) oder 1,4 GHz (x64) Prozessoren (2 GHz oder schneller)	512 MB (2 GB)	10 GB				
	Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) Intel® Pentium® IV 3 GHz Intel® Pentium® IV 1 GHz 32- oder 64-Bit-Prozessor oder höher • Unterstützung von DirectX® 9-Grafik mit 128 MB Speicher (zur Ak • DVD-R/W Laufwerk Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) oder 1,4 GHz (x64) Prozessoren	CPU Arbeitsspeicher Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) Intel® Pentium® IV 3 GHz Intel® Pentium® IV 3 GHz Intel® Pentium® IV 1 GHz 32- oder 64-Bit-Prozessor oder höher I GB (2 GB) • Unterstützung von DirectX® 9-Grafik mit 128 MB Speicher (zur Aktivierung des Desigr • DVD-R/W Laufwerk Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) oder 1,4 GHz (x64) Prozessoren 512 MB (2 GB)				



- Internet Explorer 6,0 oder höher ist die Mindestvoraussetzung für alle Windows-Betriebssysteme.
- Die Software kann nur von Benutzern mit Administratorrechten installiert werden.
- Windows Terminal Services ist mit Ihrem Gerät kompatibel.
- Bei Windows 2000 ist Service Pack 4 oder jünger erforderlich.

Macintosh

Betriebssystem	Voraussetzungen (empfohlen)					
	CPU	Arbeitsspeicher	Freier Festplattenspeicher			
Mac OS X 10.3 – 10.4	 Intel[®] Prozessoren PowerPC G4/G5 	 128 MB für einen PowerPC- basierten Mac (512 MB) 512 MB für Intel-basierte Mac- Systeme (1 GB) 	1 GB			
Mac OS X 10.5	 Intel[®] Prozessoren PowerPC G4/G5, 867 MHz oder schneller 	512 MB (1 GB)	1 GB			
Mac OS X 10.6	Intel [®] Prozessoren	1 GB (2 GB)	1 GB			
Mac OS X 10.7	Intel [®] Prozessoren	2 GB	4 GB			

Linux

Elemente	Anforderungen
Betriebssystem	Fedora 5 - 13 (32/64 Bit) OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 Bit) SuSE 10.1 (32 Bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 Bit) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 Bit) Debian 4.0, 5.0 (32/64 Bit) Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 Bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 Bit)
CPU	Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
Arbeitsspeicher	512 MB (1 GB)
Freier Festplattenspeicher	1 GB (2 GB)

Unix

Technische Daten

Elemente	Anforderungen
Betriebssystem	Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5,3, 5.4
Freier Festplattenspeicher	Bis zu 100 MB



Netzwerkumgebung



Nur Netzwerkmodelle (siehe "Funktionen nach Modell" auf Seite 8)

Sie müssen am Gerät die Netzwerkprotokolle einrichten, um es als Netzwerkdrucker verwenden zu können. Die folgende Tabelle zeigt, welche Netzwerkumgebungen vom Gerät unterstützt werden.

Elemente	Technische Daten
Netzwerkschnittstelle	• Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Netzwerkbetriebssystem	 Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2 Verschiedene Linux-Betriebssysteme Mac OS X 10.3 – 10.7 Unix
Netzwerkprotokolle	 TCP/IPv4 DHCP, BOOTP DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD SNMPv 1/2/3, HTTP(S), IPSec TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP(S), IPSec)

Konformitätshinweise

Dieses Gerät wurde für herkömmliche Arbeitsumgebungen konzipiert und entspricht bestimmten Konformitätsanforderungen.



Hinweis zur Sicherheit des verwendeten Lasers

Der Drucker entspricht den in DHHS 21 CFR, Kapitel 1, Unterkapitel J für Laserprodukte der Klasse I (1) festgelegten US-Vorschriften. In anderen Ländern ist der Drucker gemäß den Vorschriften von IEC 60825-1 : 2007 als Laserprodukt der Klasse I zugelassen.

Laserprodukte der Klasse I gelten als nicht gefährlich. Das Lasersystem und der Drucker sind so ausgelegt, dass Laserstrahlung während des Normalbetriebs, der Wartungsarbeiten durch Benutzer oder unter vorgeschriebenen Servicebedingungen oberhalb der Werte der Klasse I niemals auf Menschen einwirken kann.

Warnung

Das Gerät niemals betreiben oder warten, wenn die Sicherheitsabdeckung der Laser- / Scannereinheit entfernt ist. Der unsichtbare reflektierte Strahl könnte Ihre Augen verletzen. Beachten Sie bitte bei der Verwendung des Geräts die nachfolgenden Sicherheitsbestimmungen, um die Gefahr eines Feuers, eines elektrischen Schlags oder einer Verletzung auszuschließen:



CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

- LASER RADIATION AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA, EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.
EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE KLEP, DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÄLNING NÅR DEKSEL ÄPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA. VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 量 - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤

 의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로 주의하십시오.



Nur Taiwan

警告使用者:

此爲甲類資訊技術設備,於居住環境中使用時,可能會造成射頻擾動, 在此種情況下,使用者會被要求採取某此適當的對策.



Ozonemission



Die Ozon-Emissionsrate dieses Produkts liegt unter 0,1 ppm. Da Ozon schwerer als Luft ist, sollte das Gerät an einem gut belüfteten Ort aufgestellt sein.



Recycling



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial dieses Produkts auf umweltverträgliche Weise.



Strom sparen



Dieser Drucker verfügt über einen Stromsparmodus, der den Stromverbrauch verringert, wenn das Gerät nicht aktiv verwendet wird.

Wenn der Drucker über einen längeren Zeitraum keine Daten empfängt, wird der Stromverbrauch automatisch reduziert.

ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Logo sind eingetragene Marken in den USA.

Für weitere Informationen zum ENERGY STAR Programm siehe http://www.energystar.gov



Nur China

回收和再循环

为了保护环境,我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。 我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。

当您要废弃您正在使用的产品时,请您及时与授权耗材更换中心取得联系, 我们会及时为您提供服务。

中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗(kW·h)
ML-3750ND	1	1.80

依据国家标准 : GB 25956-2010



Fachgerechte Entsorgung des Produkts (Waste Electrical & Electronic Equipment, WEEE)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)



Dieses Zeichen auf dem Produkt, auf Zubehör oder auf der Dokumentation zeigt an, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Geschäftliche Benutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Nur Vereinigte Staaten von Amerika

Entsorgen Sie zu beseitigende Elektronikteile über eine zugelassene Recyclingstelle. Um die nächstgelegene Recyclingstelle zu finden, beuchen Sie unsere Website: www.samsung.com/recyclingdirect Oder rufen Sie an: (877) 278 - 0799



Nur Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、 加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時,應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



Nur Russland





Nur Deutschland

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.



Nur Türkei

- RoHS
- EEE Yönetmeliğine Uygundur. This EEE is compliant with RoHS.
- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.



Austausch des montierten Steckers (nur Großbritannien)

Wichtig

Das Netzkabel für dieses Gerät ist mit einem herkömmlichen Stecker (BS 1363) ausgerüstet, der mit einer 13-A-Sicherung abgesichert ist. Wenn Sie die Sicherung prüfen und austauschen, müssen Sie sie durch die korrekte 13-A-Sicherung ersetzen. Anschließend müssen Sie die Abdeckung der Sicherung wieder anbringen. Sie dürfen die Stecker ohne geeignete Abdeckung der Sicherung nicht verwenden. Falls Sie die Abdeckung verloren haben, besorgen Sie zunächst eine geeignete Abdeckung für die Sicherung und montieren diese, bevor Sie den Stecker wieder verwenden.

Wenden Sie sich an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Der mit 13 Ampere abgesicherte Stecker ist der am häufigsten in Großbritannien eingesetzte Stecker und sollte die geeignete Wahl sein. In einigen, hauptsächlich älteren Gebäuden gibt es jedoch keine normalen Steckdosen für 13-A-Stecker. In diesen Fällen benötigen Sie einen geeigneten Steckeradapter. Entfernen Sie nicht den gegossenen Stecker.



Wenn Sie den gegossenen Stecker abschneiden, sollten Sie ihn sofort entsorgen. Es ist nicht möglich oder zulässig, den Stecker erneut zu verkabeln und anzuschließen, sonst besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, wenn Sie den Stecker in eine Steckdose stecken.

Wichtige Warnung



Dieses Gerät muss geerdet werden.

Die Adern im Netzkabel sind wie folgt farbcodiert:

• Grün und gelb: Erde

• Blau: N-Leiter

• Braun: Spannungsführender Leiter

Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Adern im Netzkabel nicht den auf dem Stecker markierten Farben entsprechen:

Schließen Sie das grün-gelbe Kabel an den Stift an, der entweder mit "E" oder dem Sicherheitssymbol für die Erdung beschriftet ist oder der grün oder grün-gelb ist.

Schließen Sie das blaue Kabel an den Stift an, der mit "N" beschriftet oder schwarz ist.

Schließen Sie das braune Kabel an den Stift an, der mit "L" beschriftet oder rot ist.

Im Stecker, Adapter oder auf der Verteilerplatine muss sich eine 13-A-Sicherung befinden.



Prüfung und Zertifizierung



Wir, Samsung Electronics, erklären hiermit, dass die Produkte der [ML-375x Series] den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der folgenden Richtlinie entsprechen: Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG), EMV-Richtlinie (2004/108/EG).

Die Konformitätserklärung kann unter www.samsung.com/printer eingesehen werden. Wählen Sie "Support" > "Download-Center" und geben Sie den Namen Ihres Druckers (MFP) ein, um das EU-Dokument aufzurufen.

1. Januar 1995:Richtlinie 2006/95/EG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten für Niederspannungsgeräte.

Konformitätshinweise

- 1. Januar 1996: Richtlinie 2004/108/EG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.
- 9. März 1999: Richtlinie 1999/5/EG des Rates über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Eine komplette Erklärung mit Definitionen der relevanten Richtlinien und Normen kann bei Ihrem Vertreter von Samsung Electronics Co., Ltd. angefordert werden.

CE-Zertifizierung

Zertifiziert gemäß Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FAX)

Dieses Samsung-Produkt wurde von Samsung in Übereinstimmung mit der Richtlinie 1999/5/EC für den Anschluss als einzelne Endeinrichtung an ein analoges öffentliches Telefonkommunikationsnetz (PSTN) zertifiziert. Dieses Produkt ist so konstruiert, dass es in den europäischen Ländern an den nationalen öffentlichen Telefonnetzen für Wählverbindungen und an kompatiblen Nebenstellenanlagen betrieben werden kann.

Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich zunächst an das Euro QA Lab von Samsung Electronics Co., Ltd.

Dieses Produkt ist geprüft worden gemäß TBR21. Um den Einsatz und die Anwendung von Telekommunikationsendeinrichtungen zu unterstützen, die diesem Standard entsprechen, hat das European Telecommunication Standards Institute (ETSI) ein konsultatives Dokument (EG 201 121) herausgegeben, das Hinweise und Informationen über zusätzliche Anforderungen enthält, damit Netzwerk-Kompatibilität von TBR21-Endeinrichtungen gewährleistet ist. Diese Produkt erfüllt alle in diesem Dokument enthaltenen Anforderungen und erfüllt alle entsprechenden Normen.

5. Anhang



Nur China

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)	
塑料	0	0	0	0	0	0	
金属(机箱)	X	0	0	0	0	0	
印刷电路部件 (PCA)	X	0	0	0	0	0	
电缆/连接器	X	0	0	0	0	0	
电源设备	Х	0	0	0	0	0	
电源线	X	0	0	0	0	0	
机械部件	X	0	0	0	0	0	
卡盒部件	X	0	0	0	0	0	
定影部件	X	0	0	0	0	0	
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	0	0	0	0	
扫描仪部件-其它(如果有)	X	0	0	0	0	0	
印刷电路板部件 (PBA)	Х	0	0	0	0	0	
墨粉	0	0	0	0	0	0	
滚筒	0	0	0	0	0	0	

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供,经本公司审核后而做成,本产品的部分部件含有有毒有害物质,这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质,但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Konformitätshinweise



מספר אישור אלחוטי של משרד התקשורת 51-24146 אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר © 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Benutzerhandbuch dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle hier enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Samsung Electronics haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden infolge oder in Verbindung mit der Benutzung dieses Benutzerhandbuches.

- Samsung und das Logo von Samsung sind Markenzeichen von Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 und Windows Server 2008 R2 sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation.
- TrueType, LaserWriter und Macintosh sind Marken der Apple Computer, Inc.
- Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Firmen oder Organisationen.

Informationen zur Open-Source-Lizenz finden Sie in der Datei "LICENSE.txt" auf der mitgelieferten CD-ROM.

REV. 1.00

A		einlegen		M	
Allgemeine Symbole	10	Papier im Mehrzweckschacht	36	Macintosh	
В		Papier in Papierfach 1 spezielle Druckmedien	35 38	Systemanforderungen	95
Bedienfeld	22	Erläuterung der StatusLED	78	Mehrzweckschacht einlegen	36
D		F		Tipps zur Verwendung	36
DisplayAnzeige	22	Favoriteneinstellung für den Druck	47	Verwenden von speziellen Druckme 38	edien
Drucken	45	Fehlermeldung	81		
Dokument drucken		Funktionen	5	N	
Windows	45	Druckmedienfunktionen	91	Netzwerk	
Druckmedien		Н		Installationsumgebung	98
Ausgabehalterung	91	Hilfe verwenden	48	0	
Briefpapier und Formulare	43	Hille verwenden	40	antional as Daniantach	
Einstellen des Papierformats	44	K		optionales Papierfach	54 54
Einstellen des Papiertyps	44	Konformitätshinweise	99	bestellen	54 35
Etiketten	42	Konvention	10	Einlegen von Papier	33
Folien	41	Konvention	10	Р	
Grußkarten	43	L		Papierfach	
spezielle Druckmedien	38	Linux		Ändern der Papierfachgröße	33
Umschläge	40	Systemanforderungen	97	Anpassen von Länge und Breite	33
E		lokal	91	Bestellen eines optionalen Papierfa	
	40	Treiberinstallation	24	54	10113
EcoDruck	49	TreiberNeuinstallation	2 4 26	Einstellen von Papierformat und	
EcoTaste	22	TEDETIVEURISIARIATOR	20	Papiertyp	44

Papier einlegen in den Mehrzweckschacht	36	StoppTaste	22
Parallel	30	Т	
bestellen	55	Technische Daten	89
R		Druckmedien Tonerkartusche	91
Reinigen		Auswechseln einer Tonerkartusche	59
Außenseite	65	Verteilen des Toners	57
Einzugsrolle	67		
Innenraum	65	U	
Reinigen des Gerätes	65	Überblick über die Menüs	28
Rückansicht	21	Unix	
S		Systemanforderungen	96
Sicherheit		V	
Informationen	11	Verbrauchsmaterialien	
Symbole	11	Auswechseln einer Tonerkartusche	59
Speicher		bestellen	53
Speichererweiterung	61	Überwachen der Lebensdauer von	
Speichermodul installieren	61	Verbrauchsmaterial	63
Standardeinstellungen		Verfügbare Verbrauchsmaterialien	53
Papierfacheinstellung	44	Verschleißteile	56
Stau		Vorderansicht	20
Beseitigen von Papier	70	W	
Tipps zur Vermeidung von Papie 69	erstaus	Windows	

Systemanforderungen	94
Treiberinstallation bei per USBKabel angeschlossene Geräte	24
Treiberinstallation für per USBKabel angeschlossene Geräte	26
ubehör	
bestellen	54

Benutzerhandbuch Erweitert

imagine the possibilities

In dieser Anleitung finden Sie Informationen zur Installation unter verschiedenen Betriebssystemen, zur erweiterten Konfiguration, zum Betrieb und Bedienung sowie zu Problemlösungen.

Je nach Modell oder Land sind möglicherweise nicht alle Funktionen verfügbar.

Inhalt



1. Software installieren

- 5 Installation bei Macintosh
- 7 Neuinstallation für Macintosh
- 8 Installation unter Linux
- 10 Neuinstallation unter Linux



- 2. Mit einem per Netzwerk angeschlossenen Gerät arbeiten
- 12 Nützliche Netzwerkprogramme
- 14 Drahtgebundenes Netzwerk einrichten
- 18 Treiberinstallation über das Netzwerk
- 26 IPv6-Konfiguration



- 3. Menübefehle für nützliche Einstellungen
- 30 Bevor Sie dieses Kapitel lesen
- 31 Informationen
- 32 Layout
- 34 Papier

- 35 Grafik
- 36 System einrichten
- 40 Emulation
- 41 Netzwerk
- 42 Administrator-Setup



4. Sonderfunktionen

- 44 Höhenanpassung
- 45 Ändern der Schriftarteneinstellung
- 46 Standardeinstellungen für Drucken ändern
- 47 Das Gerät als Standardgerät festlegen
- 48 Erweiterte Druckfunktionen verwenden
- 56 Mit einem Macintosh-Rechner drucken
- 59 Drucken unter Linux
- 62 Drucken unter UNIX



5. Verwaltung und Wartung

- 66 Tonerkartusche lagern
- 68 Tipps zum Transport und zur Lagerung Ihres Geräts
- 69 Nützliche Software zur Verwaltung




6. Problemlösung

- 83 Probleme mit dem Papiereinzug
- 85 Probleme mit der Stromversorgung und den Kabelanschlüssen
- 86 Druckerprobleme
- 91 Probleme mit der Druckqualität
- 99 Betriebssystem-Probleme

Contact SAMSUNG worldwide

Glossar

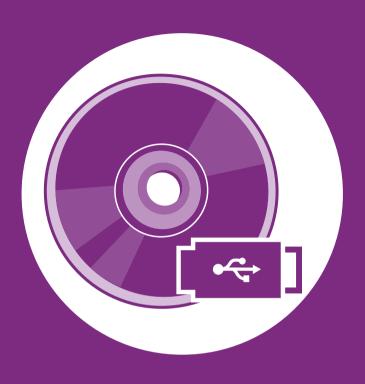

1. Software installieren

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie wichtige und hilfreiche Software auf Ihrem Rechner installieren, die Sie im Zusammenhang mit dem Drucker benutzen, sofern dieser per Kabel angeschlossen ist. Ein lokal angeschlossenes Gerät ist ein Gerät, das direkt mit einem Kabel an Ihrem Computer angeschlossen ist. Wenn Ihr Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, überspringen Sie die folgenden Schritte und fahren Sie mit der Installation des Treibers für ein per Netzwerk angeschlossenes Gerät fort (siehe Treiberinstallation über das Netzwerk18).

•	Installation bei Macintosh	5
•	Neuinstallation für Macintosh	7
•	Installation unter Linux	8
•	Neuinstallation unter Linux	10



- Wenn Ihr Rechner unter dem Betriebssystem Windows läuft: Sie finden eine Beschreibung der Treiberinstallation im Benutzerhandbuch, Grundlagen.
- Verwenden Sie nur ein USB-Kabel mit einer maximalen Länge von 3 Meter.

Installation bei Macintosh

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.
- 2 Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol, das auf dem Macintosh-Desktop angezeigt wird.
- Doppelklicken Sie auf den Ordner MAC_Installer > Installer OS X-Symbol.
- Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf **OK**.
- Klicken Sie auf Fortfahren.
- 7 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Fortfahren.
- Klicken Sie auf Akzeptieren, um der Lizenzvereinbarung zuzustimmen.

- Wählen Sie Einfache Installation und klicken Sie auf Installieren. Die Einfache Installation wird für die meisten Benutzer empfohlen. Es werden alle Komponenten installiert, die für den Betrieb des Geräts benötigt werden.
 - Bei der Option **Manuelle Installtion** können Sie die zu installierenden Komponenten gezielt auswählen.
- Wenn Sie in einer Warnmeldung Sie darauf hingewiesen werden, dass alle Anwendungen auf Ihrem Computer geschlossen werden, klicken Sie auf **Fortfahren**.
- 11 Klicken Sie auf **Standardinstallation für einen lokalen** und dann auf **OK**.
- 12 Klicken Sie im Fenster Infodatei auf Fortfahren.
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Beenden**.

Installation bei Macintosh

- Öffnen Sie den Ordner **Programme** und wählen Sie dann **Dienstprogramme** > **Drucker-Dienstprogramm**.
 - Bei Mac OS X 10.5 bis -10.7 den Ordner Programme öffnen, > Systemeinstellungen und dann auf Drucken & Faxen klicken.
- 15 Klicken Sie in der Druckerliste auf Hinzufügen.
 - Bei MAC OS X 10.5-10.7 auf das Symbol "+" klicken.
 Daraufhin wird ein Anzeigefenster geöffnet.
- 16 Bei Mac OS X 10.3 die Registerkarte USB wählen.
 - Bei Mac OS X 10.4 auf Standard-Browser klicken, dann den USB-Anschluss suchen.
 - Bei Mac OS X 10.5-10.7 auf Standard klicken, dann den USB-Anschluss suchen.
- Wenn unter Mac OS X 10.3 die automatische Auswahl nicht korrekt funktioniert, wählen Sie **Samsung** in **Druckermodell** und unter **Modell** den Gerätenamen.
 - Wenn unter Mac OS X 10.4 die automatische Auswahl nicht korrekt funktioniert, wählen Sie Samsung in Drucken mit und unter Modell den Gerätenamen.

 Wenn unter Mac OS X 10.5 -10.7 die automatische Auswahl nicht korrekt funktioniert, wählen Sie Wählen Sie einen Treiber aus... und unter Drucken mit den Gerätenamen.

Das Gerät wird in der **Druckerliste** angezeigt und ist als Standardgerät festgelegt.

18 Klicken Sie auf Hinzufügen.

Neuinstallation für Macintosh

Wenn der Druckertreiber nicht ordnungsgemäß funktioniert, deinstallieren Sie ihn und installieren Sie ihn anschließend neu.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol, das auf dem Macintosh-Desktop angezeigt wird.
- Doppelklicken Sie auf den Ordner MAC_Installer > Installer OS X-Symbol.
- Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf **OK**.
- Klicken Sie auf Fortfahren.
- 7 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Fortfahren.
- Klicken Sie auf Akzeptieren, um der Lizenzvereinbarung zuzustimmen.
- Wählen Sie Deinstallieren und klicken Sie auf Deinstallieren.

- Wenn eine Warnmeldung angezeigt wird, die Sie darüber informiert, dass alle Anwendungen auf Ihrem Computer geschlossen werden, klicken Sie auf **Fortfahren**.
- 11 Nach Abschluss der Deinstallation klicken Sie auf **Beenden**.



Wenn ein Gerät bereits hinzugefügt ist, löschen Sie es aus den Einträgen unter **Drucker-Dienstprogramm** oder **Drucken & Faxen**.

Installation unter Linux

Sie müssen die Linux-Softwarearchive von der Samsung-Website herunterladen, um die Druckersoftware zu installieren (http://www.samsung.com/printer).



Installieren des Unified Linux Driver

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Wenn das Administrator Login-Fenster angezeigt wird, geben Sie in das Feld Login "root" und das Systempasswort ein.



Sie müssen sich als Super-User (root) anmelden, um die Gerätesoftware installieren zu können. Wenn Sie kein Super-User-Passwort besitzen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

- 3 Laden Sie von der Samsung-Website den Unified Linux Driver herunter.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Unified Linux Driver** und extrahieren Sie das Archiv.

- 5 Doppelklicken Sie auf cdroot > autorun.
- Wenn das Einführungsdialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf **Next**.
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Finish**.

Das Installationsprogramm hat dem Desktop das Symbol "Unified Driver Configurator" und dem Systemmenü die Gruppe "Unified Driver" hinzugefügt. Bei Problemen steht Ihnen die Bildschirmhilfe zur Verfügung, die über das Systemmenü oder über die Windows-Treiberpaketanwendungen (z. B. **Unified Driver Configurator** oder **Image Manager**) aufgerufen werden kann.



Installation von Smart Panel

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Wenn das Fenster **Administrator Login** angezeigt wird, geben Sie "root" in das Feld **Login** und das Systempasswort ein.

Installation unter Linux



Sie müssen sich als Super-User (root) anmelden, um die Gerätesoftware installieren zu können. Wenn Sie kein Super-User-Passwort besitzen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

- Laden Sie von der Samsung-Website das Paket Smart Panel auf Ihren Computer herunter.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Smart Panel-Archiv und extrahieren Sie es.
- Doppelklicken Sie auf cdroot > Linux > smartpanel > install.sh.

Installieren des Dienstprogramms für Druckereinstellungen

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Wenn das **Administrator Login**-Fenster angezeigt wird, geben Sie in das Feld **Login** "root" und das Systempasswort ein.



Sie müssen sich als Super-User (root) anmelden, um die Gerätesoftware installieren zu können. Wenn Sie kein Super-User-Passwort besitzen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

- Laden Sie von der Samsung-Website das Paket "Printer Settings Utility" auf Ihren Computer herunter.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Paket Printer Settings Utility und extrahieren Sie das Paket.
- 5 Doppelklicken Sie auf cdroot > Linux > psu > install.sh.

Neuinstallation unter Linux

Wenn der Druckertreiber nicht ordnungsgemäß funktioniert, deinstallieren Sie ihn und installieren Sie ihn anschließend neu.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Wenn das Administrator Login-Fenster angezeigt wird, geben Sie in das Feld Login "root" und das Systempasswort ein.

Sie müssen sich als Super-User (root) anmelden, um den Druckertreiber deinstallieren zu können. Wenn Sie kein Super-User-Passwort besitzen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

- Klicken Sie auf das Symbol unten auf dem Desktop. Wenn der Terminal-Bildschirm angezeigt wird, geben Sie Folgendes ein:
 - [root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/ [root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
- Klicken Sie auf Uninstall.
- Klicken Sie auf Next.
- Klicken Sie Finish.



2. Mit einem per Netzwerk angeschlossenen Gerät arbeiten

In diesem Kapitel wird schrittweise beschrieben, wie Sie ein am Netzwerk angeschlossenes Gerät einrichten und die Software dafür installieren und benutzen.

•	Nützliche Netzwerkprogramme	12
•	Drahtgebundenes Netzwerk einrichten	14
•	Treiberinstallation über das Netzwerk	18
•	IPv6-Konfiguration	26

Nützliche Netzwerkprogramme

Es gibt mehrerer Programme, die die Konfiguration für eine Netzwerkumgebung vereinfachen. Speziell dem Netzwerkadministrator ermöglichen sie, verschiedene Geräte im Netzwerk zu verwalten.



Konfigurieren Sie vor der Verwendung der unten aufgeführten Programme zunächst die IP-Adresse.



SyncThru™ Web Service

In Ihrem netzwerkfähigen Gerät ist ein Webserver integriert, mit dem Sie folgende Aufgaben durchführen können (siehe "SyncThru™ Web Service verwenden" auf Seite 28):

- Prüfen Sie die Informationen zum Verbrauchsmaterial und den Status.
- Passen Sie die Geräteeinstellungen an.
- Stellen Sie die Option E-Mail-Benachrichtigung wunschgemäß ein. Wenn Sie diese Funktion konfigurieren, wird der Status des Geräts (geringer Tonerkartuschen-Füllstand, Fehler beim Gerät) automatisch einer bestimmten Person per E-Mail mitgeteilt.

 Konfigurieren Sie die verschiedenen Netzwerkparameter, die zum Verbinden des Geräts in verschiedenen Netzwerkumgebungen erforderlich sind.



SyncThru™ Web Admin Service

Eine webbasierte Druckermanagement-Lösung für Netzwerkadministratoren. SyncThru™ Web Admin Service sorgt für eine effiziente Handhabung der ins Netzwerk eingebundenen Geräte und gibt Ihnen die Möglichkeit, Netzwerkgeräte von jedem Standort mit Zugang zum Unternehmensnetzwerk aus zu überwachen und bei Fehlern wieder instandzusetzen. Laden Sie dieses Programm von der Seite http://solution.samsungprinter.com herunter.



SetIP

Dieses Dienstprogramm ermöglicht Ihnen die Auswahl einer Netzwerkschnittstelle und die manuelle Konfiguration der IP-Adressen für das TCP/IP-Protokoll.

 Siehe "Die IPv4-Konfiguration mit SetIP durchführen (Windows)" auf Seite 15.

Nützliche Netzwerkprogramme

- Siehe "IPv4-Konfiguration mit SetIP (Macintosh)" auf Seite 16.
- Siehe "Die IPv4-Konfiguration mit SetIP durchführen (Linux)" auf Seite 17.



TCP/IPv6 wird von diesem Programm nicht unterstützt.

Drahtgebundenes Netzwerk einrichten

2. Mit einem per Netzwerk angeschlossenen Gerät arbeiten

Um das Gerät im Netzwerk verwenden zu können, müssen Sie die Netzwerkprotokolle auf dem Drucker einrichten.

Sie können das Netzwerk nutzen, nachdem Sie ein Netzwerkkabel an den entsprechenden Anschluss an Ihrem Gerät angeschlossen haben.

- Bei Modellen, deren Bedienfeld nicht mit einem Display ausgestattet ist, benutzen Sie das Programm SyncThru™ Web Service oder das Programm SetIP.
 - Siehe "SyncThru™ Web Service verwenden" auf Seite 69.
 - Siehe "Festlegen der IP-Adresse" auf Seite 15.
- Bei Geräten mit einem Display auf dem Bedienfeld konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen wie folgt: Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste (Menü) > Netzwerk (siehe "Netzwerk" auf Seite 41).



Netzwerkkonfigurationsbericht drucken

Sie können über das Bedienfeld des Geräts einen **Netzwerkkonfigurationsbericht** mit den aktuellen Netzwerkeinstellungen des Druckers ausdrucken. Diese Informationen helfen Ihnen bei der Einrichtung des Netzwerks.

- Das Gerät hat ein Display: Auf dem Bedienfeld die Taste (Menü) drücken und im Menü wählen Sie Netzwerk > Netzwerk-Konf. (Netzwerkkonfiguration) > Ja.
- Das Gerät verfügt über kein Display: Auf dem Bedienfeld für länger als 5 Sekunden die Taste (Abbrechen oder Stopp/Löschen) drücken.

Anhand dieses **Netzwerkkonfigurationsberichts** können Sie die MAC-Adresse und die IP-Adresse Ihres Geräts ermitteln.

Beispiel:

MAC-Adresse: 00:15:99:41:A2:78

IP-Adresse: 192.0.0.192



Festlegen der IP-Adresse


Zuerst müssen Sie eine IP-Adresse für den Druck und die Verwaltung im Netzwerk festlegen. In den meisten Fällen weist der DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol Server) im Netzwerk automatisch eine neue IP-Adresse zu.

Die IPv4-Konfiguration mit SetIP durchführen (Windows)

Bevor Sie mit dem Programm SetIP arbeiten, deaktivieren Sie die Firewall auf Ihrem Rechner. Wählen Sie dazu Systemsteuerung > Sicherheitscenter > Windows-Firewall.

- Installieren Sie das Programm von der mitgelieferten CD-ROM. Dazu unter **Application** > **SetIP** > **Setup.exe** doppelklicken.
- Folgen Sie den im Installationsfenster angezeigten Anweisungen.
- 3 Schließen Sie Ihr Gerät mithilfe eines Netzwerkkabels an das Netzwerk an.

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Wählen Sie im Windows-Menü Start die Optionen Alle Programme > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
- Im SetIP-Fenster auf das Symbol (drittes von links) klicken, um das Fenster zur TCP/IP-Konfiguration zu öffnen.
- 7 Geben Sie im Konfigurationsfenster die neuen Daten für das Gerät folgendermaßen ein: Im Intranet eines Unternehmens müssen Sie diese Informationen u. U. durch einen Netzwerkmanager zuweisen lassen, bevor Sie fortfahren.

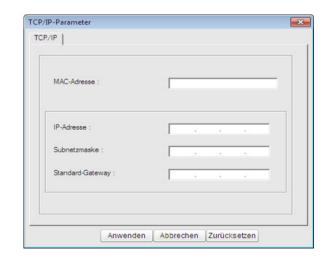





Ermitteln Sie im Netzwerkkonfigurationsbericht die MAC-Adresse (siehe "Netzwerkkonfigurationsbericht drucken" auf Seite 14) und geben Sie sie ohne die Doppelpunkte ein. Zum Beispiel ist 00:15:99:29:51:A8 wie folgt einzugeben: 0015992951A8.

Klicken Sie auf **Anwenden** und anschließend auf **OK**. Das Gerät druckt automatisch den Netzwerkkonfigurationsbericht. Bestätigen Sie, dass alle Einstellungen korrekt sind.

IPv4-Konfiguration mit SetIP (Macintosh)

Bevor Sie mit dem Programm SetIP arbeiten, deaktivieren Sie die Firewall auf Ihrem Rechner. Wählen Sie dazu Systemeinstellungen > Sicherheit > Firewall.



Für Ihr Modell gilt die folgende Anleitung möglicherweise mit Abweichungen.

- Schließen Sie Ihr Gerät mithilfe eines Netzwerkkabels an das Netzwerk an.
- Legen Sie die Installations-CD-ROM ein, öffnen Sie das Fenster des Datenträgers und wählen Sie MAC Installer > MAC Printer > SetIP > SetIPapplet.html.
- Doppelklicken Sie auf die Datei. Daraufhin wird automatisch Safari geöffnet. Wählen Sie Vertrauen. Der Browser öffnet die Seite SetlPApplet.html, auf der der Name des Druckers und Informationen zur IP-Adresse angezeigt werden.
- Im SetIP-Fenster auf das Symbol (drittes von links) klicken, um das Fenster zur TCP/IP-Konfiguration zu öffnen.
- Geben Sie im Konfigurationsfenster die neuen Daten für das Gerät folgendermaßen ein. Im Intranet eines Unternehmens müssen Sie diese Informationen u. U. durch einen Netzwerkmanager zuweisen lassen, bevor Sie fortfahren.



Ermitteln Sie im **Netzwerkkonfigurationsbericht** die MAC-Adresse (siehe "Netzwerkkonfigurationsbericht drucken" auf Seite 14) und geben Sie sie ohne die Doppelpunkte ein. Zum Beispiel ist 00:15:99:29:51:A8 wie folgt einzugeben: 0015992951A8.

- Wählen Sie **Anwenden**, dann **OK** und anschließend erneut **OK**.
- 7 Beenden Sie Safari.

Die IPv4-Konfiguration mit SetIP durchführen (Linux)

Bevor Sie mit dem Programm SetlP arbeiten, deaktivieren Sie unter **System Preferences** oder **Administrator** die Firewall.



Die folgenden Anweisungen können je nach Modell und Betriebssystem variieren.

Öffnen Sie/opt/Samsung/mfp/share/utils/.

- Doppelklicken Sie auf die Datei SetlPapplet.html.
- Öffnen Sie das TCP/IP-Konfigurationsfenster.
- Geben Sie im Konfigurationsfenster die neuen Daten für das Gerät folgendermaßen ein. Im Intranet eines Unternehmens müssen Sie diese Informationen u. U. durch einen Netzwerkmanager zuweisen lassen, bevor Sie fortfahren.



Ermitteln Sie im **Netzwerkkonfigurationsbericht** die MAC-Adresse (siehe "Netzwerkkonfigurationsbericht drucken" auf Seite 14) und geben Sie sie ohne die Doppelpunkte ein. Zum Beispiel ist 00:15:99:29:51:A8 wie folgt einzugeben: 0015992951A8.

Das Gerät druckt automatisch den Netzwerkkonfigurationsbericht.

Windows

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an das Netzwerk angeschlossen und eingeschaltet ist. Außerdem muss die IP-Adresse Ihres Geräts bereits eingerichtet sein (siehe "Festlegen der IP-Adresse" auf Seite 15).

Treiberinstallation über das Netzwerk



Wenn das Fenster Assistent für das Suchen neuer Hardware während des Installationsverfahrens angezeigt wird, klicken Sie auf Abbrechen, um das Fenster zu schließen.

Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Die Software-CD sollte automatisch gestartet werden, und ein Fenster müsste erscheinen.

Wählen Sie Jetzt installieren.



Die Benutzerdefinierte Installation ermöglicht Ihnen die Auswahl der Geräteverbindung und der einzelnen zu installierenden Komponenten. Folgen Sie den Anleitungen im Fenster.

Lesen Sie den Lizenzvertrag und wählen Sie Ich akzeptiere die Bestimmungen dieses Lizenzvertrags.. Klicken Sie dann auf Weiter.

Das Programm sucht nach dem Gerät.



Wenn das Gerät weder im Netzwerk noch lokal zu finden ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

- Wählen Sie, ob Sie die Software ohne Verbindung zum Drucker installieren möchten.
 - Wählen Sie diese Option, um das Programm zu installieren, ohne dass ein Gerät angeschlossen ist. In diesem Fall wird das Fenster zum Drucken einer Testseite übersprungen, und die Installation wird abgeschlossen.

• Erneut suchen

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das Fenster mit dem Firewall-Hinweis angezeigt.

- Deaktivieren Sie die Firewall und wählen Sie Erneut suchen. Klicken Sie unter Windows auf Start > Systemsteuerung > Windows-Firewall und deaktivieren Sie die Firewall.
- Deaktivieren Sie gegebenenfalls auch die Firewall eines Drittanbieters (zusätzlich zu der des Betriebssystems). Sehen Sie dazu im Handbuch des betreffenden Programms nach.

Direkte Eingabe

Die **Direkte Eingabe** ermöglicht Ihnen, nach einem bestimmten Gerät im Netzwerk zu suchen.

- Nach IP-Adresse suchen: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen ein. Klicken Sie dann auf Weiter.
 - Zum Überprüfen der IP-Adresse Ihres Geräts drucken Sie einen Netzwerkkonfigurationsbericht (siehe "Netzwerkkonfigurationsbericht drucken" auf Seite 14).
- Nach Netzwerkpfad suchen: Zum Auffinden eines freigegebenen Geräts (UNC-Pfad) geben Sie den Freigabenamen manuell ein. Oder klicken Sie zum Auffinden eines freigegebenen Druckers auf die Schaltfläche Durchsuchen. Klicken Sie dann auf Weiter.

Hilfe

Wenn Ihr Gerät noch nicht an den Computer oder das Netzwerk angeschlossen ist, erhalten Sie über die Hilfe-Schaltfläche detaillierte Informationen zum Anschließen des Geräts.

SNMP-Community-Name

Wenn Ihr Systemadministrator den neuen **SNMP-Community-Name** im Gerät konfiguriert hat, können Sie das Gerät im Netzwerk finden. Wenden Sie sich bezüglich eines neuen **SNMP-Community-Name** an Ihren Systemadministrator.

Die gesuchten Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und klicken Sie auf **OK**.



Wenn der Treiber nur ein Gerät gefunden hat, wird das Bestätigungsfenster angezeigt.

Folgen Sie den im Installationsfenster angezeigten Anweisungen.



Macintosh

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an Ihr Netzwerk angeschlossen und eingeschaltet ist. Außerdem muss die IP-Adresse Ihres Geräts bereits eingerichtet sein (siehe "Festlegen der IP-Adresse" auf Seite 15).
- Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol, das auf dem Macintosh-Desktop angezeigt wird.

Treiberinstallation über das Netzwerk

- Doppelklicken Sie auf den Ordner MAC_Installer > Installer OS X-Symbol.
- 5 Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf **OK**.
- Klicken Sie auf Fortfahren.
- 7 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Fortfahren.
- Klicken Sie auf **Akzeptieren**, um der Lizenzvereinbarung zuzustimmen.
- Wählen Sie Einfache Installation und klicken Sie auf Installieren. Die Einfache Installation wird für die meisten Benutzer empfohlen. Es werden alle Komponenten installiert, die für den Betrieb des Geräts benötigt werden.
 - Bei der Option **Manuelle Installtion** können Sie die zu installierenden Komponenten gezielt auswählen.
- Wenn eine Warnmeldung angezeigt wird, die Sie darüber informiert, dass alle Anwendungen auf Ihrem Computer geschlossen werden, klicken Sie auf **Fortfahren**.
- Wählen Sie Standardinstallation für einen Netzwerkdrucker und klicken Sie dann auf OK.

- 1 Das Programm SetIP wird automatisch ausgeführt.
- 13 Klicken Sie auf **OK**, um die Installation fortzusetzen.
- 1 Klicken Sie im Fenster Infodatei auf Fortfahren.
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **OK**.
- Öffnen Sie den Ordner **Programme** und wählen Sie dann **Dienstprogramme** > **Drucker-Dienstprogramm**.
 - Bei Mac OS X 10.5 bis -10.7 den Ordner Programme öffnen, > Systemeinstellungen und dann auf Drucken & Faxen klicken.
- 17 Klicken Sie in der Druckerliste auf Hinzufügen.
 - Bei Mac OS X 10.5 10.7 auf das Symbol "+" klicken.
 Daraufhin wird ein Anzeigefenster geöffnet.
- Unter Mac OS X 10.3 die Registerkarte IP-Drucken wählen.
 - Unter Mac OS X 10.4 auf IP-Drucker klicken.
 - Unter Mac OS X 10.5-10.7 auf IP klicken.
- Wählen Sie unter **HP Jetdirect Socket** die Option **Protokoll** aus.

Treiberinstallation über das Netzwerk

2. Mit einem per Netzwerk angeschlossenen Gerät arbeiten



Wenn Sie ein Dokument mit vielen Seiten ausdrucken, können Sie die Druckgeschwindigkeit erhöhen, indem Sie unter **Druckertyp** die Option **Socket** auswählen.

- Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in das Eingabefeld Adresse ein.
- Geben Sie den Namen der Warteschlange in das Eingabefeld **Warteschlange** ein. Wenn Sie den Namen der Warteliste für den Druckserver nicht ermitteln können, verwenden Sie zunächst die Standardwarteliste.
- Wenn unter Mac OS X 10.3 die automatische Auswahl nicht korrekt funktioniert, wählen Sie **Samsung** in **Druckermodell** und den Gerätenamen unter **Modell**.
 - Wenn unter Mac OS X 10.4 die automatische Auswahl nicht korrekt funktioniert, wählen Sie Samsung in Drucken mit und Ihren Druckernamen unter Modell.
 - Wenn unter Mac OS X 10.5-10.7 die automatische Auswahl nicht korrekt funktioniert, wählen Sie Druckersoftware auswählen und Ihren Druckernamen unter Drucken mit aus.

23 Klicken Sie auf Hinzufügen.

Das Gerät wird in der **Druckerliste** angezeigt und ist als Standardgerät festgelegt.



Linux

Sie müssen die Linux-Softwarearchive von der Samsung-Website herunterladen, um die Druckersoftware zu installieren (http://www.samsung.com/printer).



Weitere Software installieren:

- Siehe "Installation von Smart Panel" auf Seite 8.
- Siehe "Installieren des Dienstprogramms für Druckereinstellungen" auf Seite 9.

Linux-Treiber installieren und Netzwerkdrucker hinzufügen

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an Ihr Netzwerk angeschlossen und eingeschaltet ist. Außerdem muss die IP-Adresse Ihres Geräts bereits eingerichtet sein.
- 2 Laden Sie das Treiberpaket "Unified Linux Driver" von der Samsung-Website herunter.
- 3 Extrahieren Sie die Datei UnifiedLinuxDriver.tar.gz und öffnen Sie den neuen Ordner.
- Im Ordner **Linux** auf das Symbol **install.sh** doppelklicken.
- Das Fenster Samsung-Installer wird geöffnet. Klicken Sie auf Continue.
- Der Assistent zum Hinzufügen eines Druckers wird geöffnet. Klicken Sie auf **Next**.
- Wählen Sie Netzwerkdrucker und klicken Sie auf die Schaltfläche **Search**.
- Die IP-Adresse und der Modellname des Druckers werden im Listenfeld angezeigt.

- Wählen Sie Ihr Gerät aus und klicken Sie auf **Next**.
- Geben Sie die Druckerbeschreibung ein, und klicken Sie auf **Next**.
- 11 Klicken Sie nach dem Hinzufügen des Geräts auf **Finish**.
- 12 Nach Abschluss der Installation klicken Sie auf Finish.

Netzwerkdrucker hinzufügen

- Doppelklicken Sie auf Unified Driver Configurator.
- Micken Sie auf Add Printer.
- Das Fenster **Add printer wizard** wird geöffnet. Klicken Sie auf **Next**.
- Wählen Sie **Network printer** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Search**.
- Die IP-Adresse und der Modellname des Druckers werden im Listenfeld angezeigt.
- Wählen Sie Ihr Gerät aus und klicken Sie auf Next.

- 7 Geben Sie die Druckerbeschreibung ein und klicken Sie auf Next.
- Klicken Sie nach dem Hinzufügen des Geräts auf **Finish**.





- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät das Betriebssystem UNIX unterstützt, bevor Sie den UNIX-Druckertreiber installieren (siehe Benutzerhandbuch, Grundlagen).
- Die Kommandos sind in " " gesetzt, geben Sie diese " " nicht mit ein.

Um den UNIX-Druckertreiber benutzen zu können, müssen Sie erst das UNIX-Druckertreiberpaket installieren und dann den Drucker einrichten. Sie können das UNIX-Druckertreiberpaket von der Samsung-Website herunterladen.

UNIX-Druckertreiberpaket installieren

Das Installationsverfahren ist für alle Varianten des UNIX-Betriebssystems identisch.

- Laden Sie das UNIX-Druckertreiberpaket von der Samsung-Website auf Ihren Computer herunter und entpacken Sie es.
- Sichern Sie sich Root-Rechte.
 su -
- 3 Kopieren Sie das entsprechende Treiberarchiv auf den UNIX-Zielcomputer.



Ausführlichere Informationen finden Sie im Administratorhandbuch Ihres UNIX-Betriebssystems.

- Entpacken Sie das UNIX-Druckertreiberpaket.
 Geben Sie beispielsweise unter IBM AIX die folgenden Befehle ein:
 - "gzip -d < den Namen des Pakets eingeben | tar xf -"
- Gehen Sie ins entpackte Verzeichnis.

Treiberinstallation über das Netzwerk

- Führen Sie das Installationsskript aus.
 - "./install"

install ist die Installer-Skriptdatei, die zum Installieren oder Deinstallieren des UNIX-Druckertreiberpakets verwendet wird

Verwenden Sie den Befehl "chmod 755 install", um dem Installer-Skript die erforderlichen Berechtigungen einzuräumen.

- Führen Sie den Befehl ". /install -c" aus, um die Ergebnisse der Installation zu überprüfen.
- Führen Sie "installprinter" ausgehend von der Befehlszeile aus. Hierdurch wird das Fenster Add Printer Wizard angezeigt. Richten Sie den Drucker gemäß den nachfolgend aufgeführten Schritten in diesem Fenster ein:



Unter einigen UNIX-Betriebssystemen wie zum Beispiel Solaris 10 sind gerade hinzugefügte Drucker möglicherweise nicht aktiviert und/oder können keine Druckaufträge annehmen. Führen Sie in diesem Fall die beiden folgenden Befehle im Root-Terminal aus:

"accept <pri>printer name>" ",enable <printer_name>"

Druckertreiberpaket deinstallieren



Das Dienstprogramm sollte zum Entfernen des Druckers aus dem System verwendet werden.

- a Führen Sie den Befehl "uninstallprinter" ausgehend vom Terminal aus.
 - Hierdurch wird der Uninstall Printer Wizard aufgerufen.
 - Die installierten Drucker werden im Dropdown-Listenfeld aufgeführt.
- **b** Wählen Sie den zu entfernenden Drucker aus.
- c Klicken Sie auf Delete, um den Drucker aus dem System zu entfernen.
- d Führen Sie den Befehl ... /install -d" aus, um das gesamte Paket zu deinstallieren.
- e Um die Ergebnisse der Deinstallation zu überprüfen, führen Sie den Befehl ". /install -c" aus.

Wollen Sie ihn erneut installieren, führen Sie den Befehl ". / install" aus, um die Binärdateien erneut zu installieren.

Drucker einrichten

Um den Drucker zu Ihrem UNIX-System hinzuzufügen, führen Sie "installprinter" ausgehend von der Befehlszeile aus. Hierdurch wird das Fenster des "Add Printer Wizard" angezeigt. Richten Sie den Drucker gemäß den nachfolgend aufgeführten Schritten in diesem Fenster ein:

- Geben Sie den Namen des Druckers ein.
- Wählen Sie das Modell aus der Modellliste aus.
- Geben Sie eine beliebige, dem Drucker entsprechende Beschreibung in das Feld **Type** ein. Diese Einstellung ist optional.
- Geben Sie eine beliebige Druckerbeschreibung in das Feld **Description** ein. Diese Einstellung ist optional.
- Geben Sie den Druckerstandort in das Feld **Location** ein.
- Geben Sie für über das Netzwerk angeschlossene Drucker die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Druckers in das Feld **Device** ein. Unter IBM AIX mit **jetdirect** als **Queue type** ist nur die Eingabe des DNS-Namens möglich. Die Eingabe einer numerischen IP-Adresse ist unzulässig.

- Queue type zeigt die Verbindung als Ipd oder jetdirect im entsprechenden Listenfeld an. Unter dem Betriebssystem Sun Solaris ist außerdem der Typ usb verfügbar.
- Wählen Sie **Copies**, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
- Aktivieren Sie die Option **Collate**, um bereits sortierte Kopien zu erhalten.
- Aktivieren Sie die Option **Reverse Order**, um die Kopien in umgekehrter Reihenfolge zu erhalten.
- 11 Aktivieren Sie die Option **Make Default**, um diesen Drucker als Standarddrucker festzulegen.
- 12 Klicken Sie auf **OK**, um den Drucker hinzuzufügen.

IPv6-Konfiguration



TCP/IPv6 wird nur unter Windows Vista oder höher ordnungsgemäß unterstützt.



Wenn das IPv6-Netzwerk nicht zu funktionieren scheint, setzen Sie alle Netzwerkeinstellungen auf die Standardwerte zurück und versuchen Sie es erneut mit **Einst. loesch** (siehe "Netzwerk" auf Seite 41).

Um die IPv6-Netzwerkumgebung zu verwenden, befolgen Sie die nachstehende Anleitung zur Nutzung der IPv6-Adresse:

- Schließen Sie Ihr Gerät mithilfe eines Netzwerkkabels an das Netzwerk an.
- Schalten Sie das Gerät ein.
- Drucken Sie den **Netzwerkkonfigurationsbericht**, um die IPv6-Adressen zu prüfen (siehe "Netzwerkkonfigurationsbericht drucken" auf Seite 14).
- Wählen Sie Start > Systemsteuerung > Drucker und Faxgeräte.

- Klicken Sie auf **Drucker hinzufügen** im linken Bereich des Fensters **Drucker und Faxgeräte**.
- Klicken Sie im Fenster **Drucker hinzufügen** auf **Einen lokalen Drucker hinzufügen**.
- 7 Das Fenster Druckerinstallations-Assistent wird angezeigt. Folgen Sie den im Fenster angezeigten Anweisungen.



Falls das Gerät in der Netzwerkumgebung nicht funktioniert, aktivieren Sie IPv6. Weitere Informationen hierzu finden Sie im nächsten Abschnitt.



Aktivieren von IPv6

- Auf dem Bedienfeld die Taste 🗐 (**Menü**) drücken.
- Wählen Sie Netzwerk > TCP/IP (IPv6) > IPv6 aktiv..
- Wählen Sie Anzeige Ein und drücken Sie OK.
- Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
- Installieren Sie Ihren Druckertreiber neu.



IPv6-Adressen festlegen

Das Gerät unterstützt die folgenden IPv6-Adressen für den Netzwerkdruck und die Verwaltung.

- Link-local Address: Selbst konfigurierte lokale IPv6-Adresse (Adresse beginnt mit FE80).
- Stateless Address: Von einem Netzwerk-Router automatisch konfigurierte IPv6-Adresse.
- **Stateful Address**: Von einem DHCPv6-Server konfigurierte IPv6-Adresse.
- **Manual Address**: Manuell von einem Benutzer konfigurierte IPv6-Adresse.

DHCPv6-Adresskonfiguration (zustandsbehaftet)

Wenn sich in Ihrem Netzwerk ein DHCPv6-Server befindet, können Sie eine der folgenden Optionen für die standardmäßige, dynamische Host-Konfiguration auswählen.

- Auf dem Bedienfeld die Taste 🗐 (**Menü**) drücken.
- Wählen Sie Netzwerk > OK > TCP/IP (IPv6) > OK > DHCPv6 konfig..

- Die Taste **OK** drücken, um den gewünschten Wert auszuwählen.
 - DHCPv6-Adr. Immer DHCPv6 verwenden, unabhängig von der Routeranforderung.
 - DHCPv6 aus DHCPv6 nie verwenden, unabhängig von der Routeranforderung.
 - Router DHCPv6 nur verwenden, wenn von einem Router angefordert.

Manuelle Adressenkonfiguration

- Starten Sie einen Webbrowser wie etwa Internet Explorer, der die IPv6-Adressierung als URL unterstützt.
- Wenn das Fenster SyncThru™ Web Service geöffnet wird, bewegen Sie den Mauszeiger auf Einstellungen in der oberen Menüleiste und klicken Sie dann auf Netzwerkeinstellungen.
- Klicken Sie auf TCP/IPv6 im linken Bereich der Website.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Manuell Adresse**. Daraufhin ist das Textfeld **Adresse/Präfix** verfügbar.

- Geben Sie den Rest der Adresse ein (z. B.: 3FFE:10:88:194::**AAAA** Hierbei steht "A" für die Hexadezimalwert 0 bis 9 und A bis F).
- 6 Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

(M)

SyncThru™ Web Service verwenden

- Starten Sie einen Webbrowser wie etwa Internet Explorer, der die IPv6-Adressierung als URL unterstützt.
- Wählen Sie aus dem Netzwerkkonfigurationsbericht eine der IPv6-Adressen (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) aus (siehe "Netzwerkkonfigurationsbericht drucken" auf Seite 14).
- Geben Sie die IPv6-Adressen ein (z. B.: http:// [FE80::215:99FF:FE66:7701]).

Die Adresse muss zwischen eckigen Klammern "[]" stehen.



3. Menübefehle für nützliche Einstellungen

In diesem Kapitel wird erläutert, auf welche Weise der aktuelle Status des Geräts festgestellt werden kann. Außerdem werden erweiterte Einstellungen für das Gerät erläutert.

 Bevor Sie dieses Kapitel 	lesen 30
• Informationen	31
• Layout	32
• Papier	34
• Grafik	35
System einrichten	36
• Emulation	40
• Netzwerk	41
Administrator-Setup	42

3. Menübefehle für nützliche

Einstellungen

Bevor Sie dieses Kapitel lesen

In diesem Kapitel werden alle Funktionen erklärt, über welche die Geräte dieser Baureihe verfügen, damit Benutzer in die Lage versetzt werden, diese Funktionen zu verstehen und einsetzen zu können. Im Benutzerhandbuch, Grundlagen, können Sie sich orientieren, über welche Funktionen die einzelnen Modelle verfügen. Nachfolgend finden Sie Tipps zum Arbeiten mit diesem Kapitel.

- Das Bedienfeld ermöglicht Ihnen den Zugriff auf zahlreiche Menüs, mit denen Sie Ihr Gerät einrichten oder dessen Funktionen nutzen können. Um auf diese Menübefehle zuzugreifen, drücken Sie die Taste \$\begin{align*} (Menü).
- Je nach Optionen und Modell werden einige Menüpunkte möglicherweise nicht angezeigt. In diesem Fall werden die entsprechenden Optionen von Ihrem Gerät nicht unterstützt.
- Bei Modellen, die auf dem Bedienfeld kein 🗐 (Menü) haben, steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
- Einige Menüoptionen können abhängig von den Funktionen des Geräts oder abhängig vom Modell variieren.

Informationen



Je nach Modell und Ausstattung werden auf dem Display einige Menüoptionen möglicherweise nicht angezeigt. In diesem Fall werden die entsprechenden Optionen von Ihrem Gerät nicht unterstützt.

Menüpunkt	Beschreibung
Menue-Uebers	Druckt eine Menü-Übersicht, die einen Überblick über das Layout und die aktuellen Einstellungen des Geräts gibt.
Konfiguration	Druckt einen Bericht über die Gerätekonfiguration.
Verbr.Info	Druckt eine Seite mit Informationen zu Verbrauchsmaterialien.
Testseite	Druckt die Testseite. Damit können Sie überprüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß druckt.
PCL-Schrift (PCL-Schrift)	Druckt die Liste der PCL-Schriftarten.
PS-Schrift (PS- Schriftenliste)	Druckt die Liste der PS-Schriftarten.
EPSON-Schrift (EPSON- Schriftenliste)	Druckt die Liste der EPSON-Schriftarten.

Menüpunkt	Beschreibung
KSC5843-Schrft Liste	Druckt die Liste der KS-Schriftarten.
KSC5895 Liste	Druckt die Liste der KS5895-Schriftarten.
KSSM-Schrftlst	Druckt die Liste der KSSM-Schriftarten.
Gespeich. Aufträge	Druckt eine Liste mit den Druckaufträgen, die zurzeit im optionalen Speicher oder auf der Festplatte gespeichert sind.
Nutzungszähler	Druckt eine Seite mit Nutzungsdaten. Diese Seite zeigt u. a. die Gesamtzahl an gedruckten Seiten an.
Auftrag fertig	Druckt eine Liste der fertig gestellten Druckaufträge.
Konto	Steht nur zur Verfügung, wenn über den SyncThru™ Web Admin Service die Funktion Auftragsprotokollierung eingeschaltet worden ist. Dann können Sie für jeden Benutzer einen Bericht über dessen Druckaufträge drucken.

Layout



Je nach Modell und Ausstattung werden auf dem Display einige Menüoptionen möglicherweise nicht angezeigt. In diesem Fall werden die entsprechenden Optionen von Ihrem Gerät nicht unterstützt.

Menüpunkt	Beschreibung	
Ausrichtung	Legt die Richtung fest, in der Seiten bedruckt werden.	
	Simplex-Rand: Legt die Randeinstellung bei einseitigem Drucken fest.	
	 Duplex: Legt die Randeinstellung bei beidseitigem Drucken fest. 	
Allg. Rand	Bindung: Bei beidseitigem Drucken wird der Rand der Seite A, der sich direkt neben der Bindung befindet, genauso breit wie der Rand auf Seite B, der sich direkt neben der Bindung befindet. Entsprechend sind die Ränder gleich breit, die von der Bindung am weitesten entfernt liegen.	

Menüpunkt	Beschreibung
Kein Papier:	Legt den Rand für das Papier im Mehrzweckschacht fest.
	Simplex: Legt die Randeinstellung bei einseitigem Drucken fest.
	 Duplex: Legt die Randeinstellung bei beidseitigem Drucken fest.
Schacht X	Legt die Randeinstellung für das Papier in Papierfächern fest.
	Simplex: Legt die Randeinstellung bei einseitigem Drucken fest.
	 Duplex: Legt die Randeinstellung bei beidseitigem Drucken fest.
Emulationsrand (Emulationsrand)	Legt die Randeinstellung der Seiten bei Emulationsdruck fest.

Layout

Menüpunkt	Beschreibung
	Bei beidseitigem Druck legen Sie damit die Seite mit der Bindung fest.
	Anzeige Aus: Deaktiviert diese Funktion.
	Lange Seite: Diese Option wird beim normalen Binden von Büchern verwendet, d. h. bei normalem Layout.
Duplex	
	 Kurze Seite: Diese Option wird beim Binden von Kalendern mit normalem Layout verwendet.
Querformat- Heftposition	Legt die Position für die Heftung fest.

Papier



Je nach Modell und Ausstattung werden auf dem Display einige Menüoptionen möglicherweise nicht angezeigt. In diesem Fall werden die entsprechenden Optionen von Ihrem Gerät nicht unterstützt.

Menüpunkt	Beschreibung
Exemplare	Legt die Anzahl der auszudruckenden Kopien fest.
MZ Schacht / [Schacht <x>]</x>	 Papierformat: Legt das Standardformat des Papiers fest.
	 Papierart: Legt die Art des Papiers fest, das sich zurzeit im Papierfach befindet.
Papierzufuhr	Legt fest, aus welchem Papierschacht bzw. Papierfach der Drucker das zu bedruckende Papier nehmen soll.

Menüpunkt	Beschreibung	
Schachtfolge (Autom. Schachtwahl)	Wenn Sie bei Papierzufuhr einen anderen Wert als Auto gewählt haben und das gewählte Fach leer ist, können Sie festlegen, dass der Drucker automatisch das Papier aus einem anderen Fach nehmen und bedrucken soll. Wenn Sie Auto bei Papierzufuhr wählen, erscheint die entsprechende Meldung nicht.	
Schachtbestäti gung	Aktiviert die Fachbestätigungsmeldung. Wenn Sie ein Papierfach geöffnet und wieder geschlossen haben, wird ein Fenster angezeigt. In diesem werden Sie gefragt, ob Sie für das gerade geöffnet gewesene Papierfach das Papierformat und die Papierart festlegen wollen.	

3. Menübefehle für nützliche Einstellungen





Je nach Modell und Ausstattung werden auf dem Display einige Menüoptionen möglicherweise nicht angezeigt. In diesem Fall werden die entsprechenden Optionen von Ihrem Gerät nicht unterstützt.

Menüpunkt	Beschreibung
Auflösung	Legt für den Ausdruck die Anzahl der Punkte pro Zoll (dpi) fest. Je höher der Wert, desto schärfer werden Buchstaben und Grafiken wiedergegeben.
Dunkler Text (Clear Text)	Druckt den Text dunkler als bei einem normalen Dokument.
Helligkeit	Bewirkt ein helleres oder dunkleres Druckbild. Die Einstellung Normal führt normalerweise zum besten Ergebnis. Mit der Tonerdichte- Einstellung Heller sparen Sie Toner.



Menüpunkt	Beschreibung
Datum+Uhrzeit	Legt Datum und Uhrzeit fest.
Zeitformat	Legt fest, ob die Uhrzeit im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format ausgegeben wird.
	Aus: Für normalen Druck.
Formularmenue	 Form. (Einz.): Druckt alle Seiten unter Verwendung des ersten Formulars aus.
	 Form. (Dopp.): Druckt die Vorderseite unter Verwendung des ersten Formulars und die Rückseite unter Verwendung des zweiten Formulars aus.
Form. ausw.	Überlagernde Formulare sind Bilder, die auf der Festplatte des Druckers in einem speziellen Dateiformat gespeichert sind. Sie können als extra Ebene auf jedes beliebige Dokument gedruckt werden.
Sprache	Legt die Sprache fest, in der der Text auf dem Display angezeigt wird.

Menüpunkt	Beschreibung
Standardpapier format	Legt das Papierformat fest, das standardmäßig benutzt wird.
Stromsparmod us	Legt fest, nach welcher Zeit der Drucker in den Stromsparmodus wechseln soll. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum keine Daten empfängt, wird die Leistungsaufnahme automatisch reduziert.
Rückholereig.	Sie können festlegen, unter welchen Bedingungen das Gerät aus dem Energiesparmodus erwacht. Schalten Sie den Punkt ein.
	 Tastendruck: Wenn Sie - außer der Ein/ Aus-Taste - eine beliebige Taste drücken, erwacht das Gerät aus dem Energiesparmodus.
	Drucker: Wenn Sie das Papierfach öffnen oder schließen, erwacht das Gerät aus dem Energiesparmodus.

System einrichten

Menüpunkt	Beschreibung
Auto. Forts.	Legt fest, ob das Gerät den Druckvorgang fortsetzen soll, wenn das Gerät erkennt, dass das benutzte Papier mit den Einstellungen für das Papier nicht übereinstimmt.
	 Anzeige Aus: Bei Nichtübereinstimmung wartet das Gerät, bis Sie das richtige Papier eingelegt haben.
	 Anzeige Ein: Bei Nichtübereinstimmung wird eine Fehlermeldung angezeigt. Der Drucker warten 30 Sekunden lang, dann wird die Meldung automatisch gelöscht und der Druck wird fortgesetzt.
Ersatzpapier	Ersetzt automatisch die im Druckertreiber festgelegte Einstellung der Papiergröße, wenn eine Nichtübereinstimmung durch Auswahl von Letter bzw. A4 vorliegt. Wenn beispielsweise DIN A4-Papier im Fach eingelegt ist, Sie im Druckertreiber jedoch das Papierformat US-Letter konfiguriert haben, dann druckt das Gerät auf DIN A4 Papier - und umgekehrt.
Falsch. Papier	Legt fest, ob bei falschem Papier das Gerät reagiert. Bei Anzeige Aus druckt das Gerät weiter, auch wenn falsches Papier eingelegt ist.

Menüpunkt	Beschreibung
Hoehenkorr.	Optimiert die Druckqualität in Bezug auf die Höhe über dem Meer, in der das Gerät aufgestellt ist.
Auto CR	Ermöglicht, jedem Line Feed (Zeilenvorschub) ein Carriage Return (Wagenrücklauf) hinzuzufügen. Kann für Benutzer von Unix oder DOS sinnvoll sein.
Job-Timeout	Wenn für eine bestimmte Zeitdauer kein Input erfolgt, stellt das Gerät seinen Betrieb ein. Sie können die Zeitdauer festlegen, die das Gerät warten soll.
Multi-Fach	 Modus: Legt bei Vorhandensein mehrerer Papierfächer das Fach fest, das benutzt werden soll. Standardfach: Legt fest, dass standardmäßig dieses Fach benutzt wird.

System einrichten

Menüpunkt	Beschreibung
	Reinig. Trmml: Reinigt die OPC-Trommel der Kartusche. Dabei wird eine Seite gedruckt.
	 Reinig. Fxrr: Reinigt die Fixiereinheit. Dabei wird eine Seite gedruckt.
	 Leer-Midg. AUS: Wird nur angezeigt, wenn die Tonerkartusche leer ist.
	 Verbr.Info: Dient dazu zu pr üfen, wie viele Seiten bereits gedruckt wurden und wie viel Toner sich noch in der Kartusche befindet.
Wartung	WenigTonrWarng: Wenn der Toner in der Kartusche verbraucht ist, wird eine Meldung mit der Aufforderung zum Tonerwechsel angezeigt. Sie können festlegen, ob die Meldung angezeigt werden soll oder nicht.
	PapStapelung: Wenn Sie das Gerät in einer feuchten Umgebung verwenden oder wenn Sie durch eine hohe Luftfeuchtigkeit feucht gewordene Druckmaterialien verwenden, können die Ausdrucke im Ausgabefach gewölbt und dadurch nicht richtig gestapelt sein. In diesem Fall können Sie die Maschine so einstellen, dass sie diese Funktion nutzt, damit die Ausdrucke ordnungsgemäß gestapelt werden. Die Verwendung dieser Funktion reduziert jedoch die Druckgeschwindigkeit.

Menüpunkt	Beschreibung
Importeinst.	Importiert die Daten, die auf einem USB- Speicherstick gespeichert sind, in das Gerät.
Exporteinst.	Exportiert die Daten, die auf einem USB- Speicherstick gespeichert sind, in das Gerät.
Toner-Sparbet.	Durch die Aktivierung des Toner-Sparbetriebs erhöht sich die Lebensdauer der Tonerkartusche. Gleichzeitig werden die Kosten pro Seite im Vergleich zum Normalbetrieb reduziert, wobei sich jedoch die Druckqualität verschlechtert.
Leiser Modus	Bei Einschalten dieser Funktion ist das Geräusch beim Drucken etwas leiser. Dadurch kann sich aber die Druckgeschwindigkeit und die Druckqualität etwas verringern.

System einrichten

Menüpunkt	Beschreibung
Öko-Setup	Damit können Sie die Druckressourcen schonen und umweltfreundliches Drucken bewirken. • Standardmodus: Schaltet den Öko-Modus ein oder aus. Ein erzwingen: Legt für den Öko-Modus Passwortschutz fest. Will ein Benutzer den Öko-Modus ein- oder ausschalten, muss er dazu das Passwort eingeben.
	 Vorlage ändern: Wählt vom SyncThru™ Web Service das Öko-Vorlagen-Set.
Einst. loesch	Setzt die Einstellungen des Geräts auf die Werkseinstellungen zurück.

3. Menübefehle für nützliche Einstellungen





Menüpunkt	Beschreibung
Emulationstyp	Die Gerätesprache definiert, auf welche Weise der Computer mit dem Gerät kommuniziert.
Setup	Legt die einzelnen Einstellungen für den ausgewählten Emulationstyp fest.

Netzwerk



Option	Beschreibung
TCP/IP (IPv4)	Zum Festlegen des Protokolls und Konfigurieren der Parameter, die bei der Kommunikation in der Netzwerkumgebung verwendet werden. Es müssen zahlreiche Parameter konfiguriert werden. Wenn Sie sich unsicher sind, belassen Sie die Einstellungen, so wie sie sind, oder wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
TCP/IP (IPv6)	Wählen Sie diese Option, um die Netzwerkumgebung über IPv6 zu nutzen (siehe "IPv6-Konfiguration" auf Seite 26).
EthernetGschw.	Zum Konfigurieren der Übertragungsgeschwindigkeit im Netzwerk.

Option	Beschreibung
802.1x	Sie können eine Benutzerauthentifizierung für die Netzwerkkommunikation festlegen. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Netzwerkadministrator.
Einst. loesch	Setzt die Netzwerkeinstellungen auf die Standardwerte zurück.
NetzwKonfig. (Netzwerkkonfiguration)	Diese Liste zeigt Informationen zur Netzwerkverbindung und -konfiguration Ihres Geräts an.
Netzwerk aktivieren	Legt fest, ob Ethernet benutzt wird oder nicht.
Http aktivier.	Legt fest, ob SyncThru™ Web Service genutzt wird oder nicht.

3. Menübefehle für nützliche Einstellungen

Administrator-Setup



Menüpunkt	Beschreibung
Passwortsch utz	Legt das Passwort für den Zugriff auf das Menü Administrator-Setup fest. Mit Anzeige Ein wird diese Option verwendet. Geben Sie dann das Passwort ein.
Passwort ändern	Ändert das Passwort für den Zugriff auf das Administrator-Setup des Gerätes.

Menüpunkt	Beschreibung
Wartung	 Fixiereinheit reinigen: Reinigt die Fixiereinheit. Dabei wird eine Seite gedruckt. Auf der ausgedruckten Seite befinden sich Tonerrückstände.
	 Leer-Meldung löschen: Verhindert, dass die MeldungWenigTonrWarng auf dem Display angezeigt wird.
	 Verbr.Info: Dient dazu zu pr üfen, wie viele Seiten bereits gedruckt wurden und wie viel Toner sich noch in der Kartusche befindet.
	 WenigTonrWarng: Wenn der Toner in der Kartusche verbraucht ist, wird eine Meldung mit der Aufforderung zum Tonerwechsel angezeigt. Sie können festlegen, ob diese Meldung angezeigt werden soll oder nicht.
	 RAM-Disk: Aktiviert / deaktiviert die Verwendung einer RAM-Disk zur Verwaltung von Druckaufträgen. Je nach Größe des installierten optionalen Speichers können Sie die Größe der RAM-Disk auf einen Wert zwischen 32 und 64 MB setzen. Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn Sie eine Festplatte installiert haben.



4. Sonderfunktionen

In diesem Kapitel werden Sonderfunktionen für das Drucken erläutert.


•	Höhenanpassung	44
•	Ändern der Schriftarteneinstellung	45
•	Standardeinstellungen für Drucken ändern	46
•	Das Gerät als Standardgerät festlegen	47
•	Erweiterte Druckfunktionen verwenden	48
•	Mit einem Macintosh-Rechner drucken	56
•	Drucken unter Linux	59
•	Drucken unter UNIX	62



Die Beschreibung von Vorgehensweisen bezieht sich im Wesentlichen auf Windows 7.

Der atmosphärische Druck wirkt sich auf die Druckqualität aus. Der atmosphärische Druck wird von der Höhe des Geräts über dem Meeresspiegel bestimmt. Anhand der folgenden Informationen können Sie Ihr Gerät so einrichten, dass Sie die beste Druckqualität erzielen.

Bevor Sie die Höhe einstellen, ermitteln Sie die Meereshöhe Ihres Standorts.

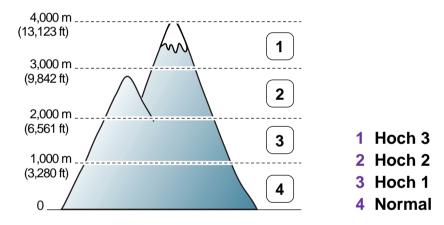

- Für Benutzer von Windows: siehe "Geräteeinstellungen" auf Seite 75.
- Für Benutzer des Betriebssystems von Macintosh, Linux, oder Unix: siehe "Smart Panel verwenden (nur Macintosh und Linux)" auf Seite 77.



- Wenn das Gerät am Netzwerk angeschlossen ist, können Sie die Höhe über dem Meeresspiegel mittels des Programms SyncThru™ Web Service einstellen.
- Sofern Ihr Gerät über ein Display verfügt, können Sie die Höhe auch unter der dort angezeigten Option System-Setup angeben.

Im Gerät ist eine Schriftart entsprechend Ihrer Region oder Ihres Landes voreingestellt.

Wenn Sie die Schriftart ändern oder eine Schriftart für bestimmte Bedingungen festlegen wollen, z. B. für eine DOS-Umgebung, können Sie das unter **Geräteeinstellungen** oder im Abschnitt **Emulation** tun.

- Für Benutzer von Windows: siehe "Geräteeinstellungen" auf Seite 75.
- Für Benutzer des Betriebssystems von Macintosh, Linux, oder Unix: siehe "Smart Panel verwenden (nur Macintosh und Linux)" auf Seite 77.



- Ist das Gerät am Netzwerk angeschlossen ist, können Sie die Einstellung der Schriftart auch über das Programm SyncThru™ Web Service ändern.
- Wenn das Gerät über ein Display verfügt, können Sie auch über das Menü unter dem Menüpunkt Emulation die Schriftart-Einstellung ändern.
- Nachfolgend sind die Schriftarten für die entsprechenden Sprachen aufgelistet.
 - Russisch: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic.
 - **Hebräisch:** Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (nur Israel).
 - Griechisch: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/ Greek.

- Arabisch und Farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic,
 Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic.
- OCR: OCR-A, OCR-B.

Standardeinstellungen für Drucken ändern

- Öffnen Sie das Windows-Menü Start.
- Unter Windows Server 2000 w\u00e4hlen Sie Einstellungen > Drucker.
 - Unter Windows XP/Server 2003 wählen Sie Drucker und Faxgeräte.
 - Unter Windows 2008/Vista wählen Sie
 Systemsteuerung > Hardware und Sound >
 Drucker.
 - Unter Windows 7 wählen Sie Systemsteuerung > Geräte und Drucker.
 - Unter Windows Server 2008 R2 wählen Sie
 Systemsteuerung > Hardware > Geräte und
 Drucker.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerätesymbol.
- Unter Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista klicken Sie auf Druckeinstellungen.
 - Unter Windows 7 oder Windows Server 2008 R2 wählen Sie im Kontextmenü die Option **Druckeinstellungen**.



Wenn das Element **Druckeinstellungen** mit einem ▶ gekennzeichnet ist, können Sie andere, mit demselben Drucker verbundene Druckertreiber auswählen.

- 5 Ändern Sie die Einstellungen auf den einzelnen Registerkarten.
- 6 Klicken Sie auf OK.



Wenn Sie die Einstellungen für jeden Druckauftrag ändern möchten, führen Sie unter **Druckeinstellungen** die entsprechenden Einstellungen durch.

- Öffnen Sie das Windows-Menü Start.
- Unter Windows Server 2000 w\u00e4hlen Sie Einstellungen > Drucker.
 - Unter Windows XP/Server 2003 wählen Sie Drucker und Faxgeräte.
 - Unter Windows 2008/Vista wählen Sie
 Systemsteuerung > Hardware und Sound > Drucker.
 - Unter Windows 7 wählen Sie Systemsteuerung > Geräte und Drucker.
 - Unter Windows Server 2008 R2 wählen Sie
 Systemsteuerung > Hardware > Geräte und
 Drucker.
- Wählen Sie Ihr Gerät aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für Ihr Gerät und wählen Sie Als Standarddrucker festlegen.



Wenn unter Windows 7 oder Windows Server 2008 R2 **Als Standarddrucker festlegen** mit ▶ gekennzeichnet ist, können Sie andere Druckertreiber auswählen, die mit dem ausgewählten Drucker verknüpft sind.




XPS-Druckertreiber: Dient zum Drucken von Dateien im XPS-Dateiformat.

- Der XPS-Druckertreiber kann nur unter Windows Vista oder jünger installiert werden.
- Um den XPS-Druckertreiber zu installieren, legen Sie die Software-CD ins CD-ROM-Laufwerk ein.
- Wenn bei einem XPS-Druckauftrag nicht gedruckt wird, verfügt der Drucker möglichweise über nicht genügend Speicher. In diesem Fall installieren Sie zusätzlichen optionalen Speicher.



Manchmal müssen Sie die Druckdaten als eine Datei speichern.

Dazu aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausgabe in Datei umleiten im Fenster Drucken.

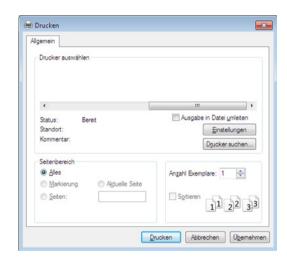

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken.
- Geben Sie den Zielpfad und den Dateinamen ein und klicken Sie dann auf **OK**.

Beispiel: c:\Temp\Dateiname.



Wenn Sie nur den Dateinamen eingeben, wird die Datei automatisch unter **Eigene Dokumente**, **Dokumente und Einstellungen** oder **Benutzer** gespeichert. Der Ordner, in dem gespeichert wird, kann je nach Betriebssystem und verwendeter Anwendung anders lauten als hier angegeben.



Sonderfunktionen des Druckers

Sie können erweiterte Druckfunktionen anwenden, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten.

Um vollen Nutzen aus den Funktionen Ihres Druckertreibers zu ziehen, klicken Sie im Fenster **Drucken** der Anwendung auf **Eigenschaften** oder **Voreinstellungen**, um die Druckeinstellungen zu ändern. Je nach verwendetem Gerät kann der im Geräteeigenschaftenfenster angezeigte Gerätename unterschiedlich sein.

Funktion	Beschreibung
Mehrere Seiten pro Blatt 1 2	Sie können die Anzahl der Seiten auswählen, die auf ein einzelnes Blatt gedruckt werden sollen. Wenn Sie mehr als eine Seite auf ein Blatt drucken möchten, werden die Seiten verkleinert und in der von Ihnen angegebenen Reihenfolge angeordnet. Sie können bis zu 16 Seiten auf ein Blatt drucken.
Posterdruck	Sie können ein einseitiges Dokument auf 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) oder 16 (Poster 4x4) Blätter drucken, die dann zu einem Poster zusammengesetzt werden können.
	Wählen Sie einen Wert für Posterüberlappung . Geben Sie die Posterüberlappung in Millimetern oder Zoll an, indem Sie die Optionsschaltfläche oben rechts auf der Registerkarte Einfach auswählen, um das Zusammenfügen der einzelnen Seiten zu erleichtern.
▲ 3×3	†10 mm

Funktion	Beschreibung
Broschüre	Mit dieser Funktion können Sie Blätter beidseitig bedrucken und die Seiten so anordnen, dass sie in der Mitte gefaltet eine Broschüre ergeben. Wenn Sie eine Broschüre erstellen möchten, müssen Sie Druckmedien im Format US-Letter, US-Legal, A4, US-Folio oder Oficio verwenden.
	Die Option Broschüre ist nicht für alle Papierformate verfügbar. Um zu sehen, welche Papiergrößen dafür geeignet sind, sehen Sie sich auf der Registerkarte Papier die unter Format verfügbaren Optionen an.
	Wenn Sie ein nicht verfügbares Papierformat auswählen, wird die Option möglicherweise automatisch abgebrochen. Wählen Sie nur verfügbares Papier (Papier ohne die Markierung ₄ oder ⊗).
	Sie können ein Blatt Papier beidseitig bedrucken (duplex). Entscheiden Sie vor dem Druck, wie das gedruckte Dokument ausgerichtet sein soll.
Beidseitiger Druck	 Für diese Funktion können Sie Papier im Format US-Letter, US-Legal, A4, US Folio oder Oficio verwenden. Wenn Ihr Gerät keine Duplexeinheit besitzt, müssen Sie den Druckauftrag manuell durchführen. Das Gerät druckt dann zuerst jede zweite Seite des Dokuments. Daraufhin wird eine Meldung auf Ihrem Computer angezeigt. Die Funktion Leere Seiten überspringen steht bei Duplex-Druck nicht zur Verfügung.

Funktion	Beschreibung
Beidseitiger Druck (Option)	 Druckervorgabe: Wenn Sie diese Option wählen, gilt die Einstellung, die über das Bedienfeld des Druckers festgelegt worden ist. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie den PCL/XPS-Druckertreiber verwenden. Kein: Deaktiviert diese Funktion. Lange Seite: Das ist die normale, für das Binden von Büchern verwendete Seitenorientierung. Kurze Seite: Das ist die normale, für das Binden von Kalendern verwendete Seitenorientierung. Umgekehrter beidseitiger Druck: Aktivieren Sie diese Option, um die Druckreihenfolge beim beidseitigen Druck umzukehren.
Papieroptionen	Skaliert die Größe der Dokumentseiten auf dem bedrucktem Papier, so dass sie größer oder kleiner erscheinen. Geben Sie den Prozentsatz ein, um den die Dokumentseiten vergrößert oder verkleinert werden sollen.
Wasserzeichen	Mit der Wasserzeichenoption können Sie Text über ein vorhandenes Dokument drucken. Sie können beispielsweise "ENTWURF" oder "VERTRAULICH" in großen grauen Buchstaben quer über die erste Seite oder alle Seiten eines Dokuments drucken.

Funktion	Beschreibung
Wasserzeichen (Wasserzeichen erstellen	 a Um die Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus zu ändern, öffnen Sie das Fenster Druckeinstellungen. b Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert und wählen Sie die Option Bearbeiten aus der Dropdown-Liste Wasserzeichen aus. Das Fenster Wasserzeichen bearbeiten wird angezeigt. c Geben Sie den gewünschten Text für das Wasserzeichen in das Feld Wasserzeichen-Text ein. Der Text darf bis zu 256 Zeichen lang sein. Der Text wird im Vorschaufenster angezeigt.
Wasserzeichen (Wasserzeichen bearbeiten)	 a Um die Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus zu ändern, öffnen Sie das Fenster Druckeinstellungen. b Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert und wählen Sie die Option Bearbeiten aus der Dropdown-Liste Wasserzeichen aus. Das Fenster Wasserzeichen bearbeiten wird angezeigt. c Wählen Sie in der Liste Aktuelle Wasserzeichen das zu bearbeitende Wasserzeichen und ändern Sie den Text und die Optionen für das Wasserzeichen. d Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Änderungen zu speichern. e Klicken Sie mehrmals auf OK oder Drucken, bis das Fenster Drucken geschlossen wird.
Wasserzeichen (Wasserzeichen löschen)	 a Um die Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus zu ändern, öffnen Sie das Fenster Druckeinstellungen. b Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert und wählen Sie die Option Bearbeiten aus der Dropdown-Liste Wasserzeichen aus. Das Fenster Wasserzeichen bearbeiten wird angezeigt. c Wählen Sie in der Liste Aktuelle Wasserzeichen das zu löschende Wasserzeichen aus und klicken Sie auf Löschen. d Klicken Sie mehrmals auf OK oder Drucken, bis das Fenster Drucken geschlossen wird.

erstellen) e Klicken Sie auf Speichern. Der Name wird in das Feld Liste der Überlagerungen aufgenommen.	Funktion	Beschreibung
Dateiformat gespeichert sind und auf jedes beliebige Dokument gedruckt werden können. Sie werden oft an Stelle von Firmenbögen verwendet. Beispiel: Statt Papier mit Ihrem Briefkopf zu verwenden, können Sie eine Überlagerung mit dem Briefkopf erstellen. Wenn Sie dann einen Brief mit dem Briefkopf Ihrer Firma drucken möchten, müssen Sie nicht erst das vorbedruckte Papier in das Gerät einlegen. Drucken Sie die Briefkopf-Überlagerung ganz einfach auf Ihr Dokument. Damit Sie die Überlagerung verwenden können, müssen Sie eine neue Seitenüberlagerung mit Ihrem Firmenlogo erstellen. **O Das Format der Überlagerung muss dem Format des Dokuments entsprechen, über das Sie die Überlagerung drucken möchten. Verwenden Sie für Wasserzeichen keine Überlagerungen. **O Die Auflösung der Überlagerung muss der Auflösung des Dokuments entsprechen, über das Sie die Überlagerung drucken möchten. **D Die Auflösung der Überlagerung muss der Auflösung des Dokuments entsprechen, über das Sie die Überlagerung drucken möchten. **D Die Auflösung der Überlagerung muss der Auflösung des Dokuments entsprechen, über das Sie die Überlagerung drucken möchten. **D Die Auflösung der Überlagerung muss der Auflösung des Dokuments entsprechen, über das Sie die Überlagerung drucken möchten. **D Die Auflösung der Überlagerung muss der Auflösung des Dokuments entsprechen, über das Sie die Überlagerung zu speichern. **D Die Auflösung der Überlagerung zu speic		Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie den PCL-Druckertreiber verwenden.
 Firmenlogo erstellen. Das Format der Überlagerung muss dem Format des Dokuments entsprechen, über das Sie die Überlagerung drucken möchten. Verwenden Sie für Wasserzeichen keine Überlagerungen. Die Auflösung der Überlagerung muss der Auflösung des Dokuments entsprechen, über das Sie die Überlagerung drucken möchten. ä Öffnen Sie das Fenster Druckeinstellungen, um das Dokument als Überlagerung zu speichern. b Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert und wählen Sie aus der Dropdown-Liste Text die Option Bearbeiten. Daraufhin wird das Fenster Überlagerung bearbeiten geöffnet. c Klicken Sie im Fenster Überlagerung bearbeiten auf Erstellen. d Geben Sie im Fenster Speichern unter im Feld Auftragsname einen aus maximal acht Zeichen bestehenden Namen ein. Wählen Sie bei Bedarf den Dateipfad. (Der voreingestellte Pfad ist C:\Formover.) er Klicken Sie auf Speichern. Der Name wird in das Feld Liste der Überlagerungen aufgenommen. 	Überlagerung	Dateiformat gespeichert sind und auf jedes beliebige Dokument gedruckt werden können. Sie werden oft an Stelle von Firmenbögen verwendet. Beispiel: Statt Papier mit Ihrem Briefkopf zu verwenden, können Sie eine Überlagerung mit dem Briefkopf erstellen. Wenn Sie dann einen Brief mit dem Briefkopf Ihrer Firma drucken möchten, müssen Sie nicht erst das vorbedruckte Papier in das Gerät einlegen. Drucken Sie die Briefkopf-
 Überlagerung drucken möchten. Verwenden Sie für Wasserzeichen keine Überlagerungen. Die Auflösung der Überlagerung muss der Auflösung des Dokuments entsprechen, über das Sie die Überlagerung drucken möchten. ä Öffnen Sie das Fenster Druckeinstellungen, um das Dokument als Überlagerung zu speichern. b Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert und wählen Sie aus der Dropdown-Liste Text die Option Bearbeiten. Daraufhin wird das Fenster Überlagerung bearbeiten geöffnet. c Klicken Sie im Fenster Überlagerung bearbeiten auf Erstellen. d Geben Sie im Fenster Speichern unter im Feld Auftragsname einen aus maximal acht Zeichen bestehenden Namen ein. Wählen Sie bei Bedarf den Dateipfad. (Der voreingestellte Pfad ist C:\Formover.) erstellen. e Klicken Sie auf Speichern. Der Name wird in das Feld Liste der Überlagerungen aufgenommen. 	$A \rightarrow A$	Firmenlogo erstellen.
die Überlagerung drucken möchten. a Öffnen Sie das Fenster Druckeinstellungen, um das Dokument als Überlagerung zu speichern. b Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert und wählen Sie aus der Dropdown-Liste Text die Option Bearbeiten. Daraufhin wird das Fenster Überlagerung bearbeiten geöffnet. c Klicken Sie im Fenster Überlagerung bearbeiten auf Erstellen. d Geben Sie im Fenster Speichern unter im Feld Auftragsname einen aus maximal acht Zeichen bestehenden Namen ein. Wählen Sie bei Bedarf den Dateipfad. (Der voreingestellte Pfad ist C:\Formover.) e Klicken Sie auf Speichern. Der Name wird in das Feld Liste der Überlagerungen aufgenommen.		
 Überlagerung (Neue Seitenüberlagerung erstellen) b Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert und wählen Sie aus der Dropdown-Liste Text die Option Bearbeiten. Daraufhin wird das Fenster Überlagerung bearbeiten geöffnet. c Klicken Sie im Fenster Überlagerung bearbeiten auf Erstellen. d Geben Sie im Fenster Speichern unter im Feld Auftragsname einen aus maximal acht Zeichen bestehenden Namen ein. Wählen Sie bei Bedarf den Dateipfad. (Der voreingestellte Pfad ist C:\Formover.) e Klicken Sie auf Speichern. Der Name wird in das Feld Liste der Überlagerungen aufgenommen. 		
 Überlagerung (Neue Seitenüberlagerung erstellen) b Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert und wählen Sie aus der Dropdown-Liste Text die Option Bearbeiten. Daraufhin wird das Fenster Überlagerung bearbeiten geöffnet. c Klicken Sie im Fenster Überlagerung bearbeiten auf Erstellen. d Geben Sie im Fenster Speichern unter im Feld Auftragsname einen aus maximal acht Zeichen bestehenden Namen ein. Wählen Sie bei Bedarf den Dateipfad. (Der voreingestellte Pfad ist C:\Formover.) e Klicken Sie auf Speichern. Der Name wird in das Feld Liste der Überlagerungen aufgenommen. 		a Öffnan Sia das Fanstar Drugkainstallungan um das Dakumant als Überlagerung zu speichern
 (Neue Seitenüberlagerung erstellen) C Klicken Sie im Fenster Uberlagerung bearbeiten auf Erstellen. d Geben Sie im Fenster Speichern unter im Feld Auftragsname einen aus maximal acht Zeichen bestehenden Namen ein. Wählen Sie bei Bedarf den Dateipfad. (Der voreingestellte Pfad ist C:\Formover.) e Klicken Sie im Fenster Uberlagerung bearbeiten auf Erstellen. d Geben Sie im Fenster Uberlagerung bearbeiten auf Erstellen. d Geben Sie im Fenster Uberlagerung bearbeiten auf Erstellen. d Geben Sie im Fenster Uberlagerung bearbeiten auf Erstellen. d Geben Sie im Fenster Uberlagerung bearbeiten auf Erstellen. 	Überlagerung	b Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert und wählen Sie aus der Dropdown-Liste Text die Option Bearbeiten . Daraufhin wird das Fenster Überlagerung bearbeiten geöffnet.
Seitenüberlagerung bestehenden Namen ein. Wählen Sie bei Bedarf den Dateipfad. (Der voreingestellte Pfad ist C:\Formover.) erstellen) e Klicken Sie auf Speichern. Der Name wird in das Feld Liste der Überlagerungen aufgenommen.		
e Klicken Sie auf Speichern. Der Name wird in das Feid Liste der Oberlagerungen aufgehömmen.	Seitenüberlagerung	bestehenden Namen ein. Wählen Sie bei Bedarf den Dateipfad. (Der voreingestellte Pfad ist C:\Formover.)
	ci stellell)	 e Klicken Sie auf Speichern. Der Name wird in das Feld Liste der Überlagerungen aufgenommen. f Klicken Sie mehrmals auf OK oder Drucken, bis das Fenster Drucken geschlossen wird.

Die Datei wird nicht ausgedruckt, sondern auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert.

Funktion	Beschreibung
Überlagerung (Seitenüberlagerung verwenden)	 a Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert. b Wählen Sie im Dropdown-Listenfeld Text die gewünschte Überlagerung aus. c Wenn Sie die gesuchte Überlagerungsdatei im Dropdown-Listenfeld Text nicht finden können, wählen Sie Bearbeiten aus der Liste aus und klicken Sie dann auf Laden. Wählen Sie die Überlagerungsdatei, die Sie verwenden möchten. Wenn Sie die Überlagerungsdatei auf einem externen Datenträger gespeichert haben, können Sie sie ebenfalls im Fenster Öffnen aufrufen. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf Öffnen. Die Datei wird in das Feld Liste der Überlagerungen aufgenommen und kann gedruckt werden. Wählen Sie im Feld Liste der Überlagerungen die gewünschte Überlagerung aus. d Aktivieren Sie erforderlichenfalls das Kontrollkästchen Überlagerung beim Drucken bestätigen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird bei jeder Übertragung eines Dokuments an den Drucker ein Meldungsfenster angezeigt, in dem Sie bestätigen müssen, ob eine Überlagerung auf das Dokument gedruckt werden soll. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist und eine Überlagerung ausgewählt wurde, wird sie automatisch mit Ihrem Dokument gedruckt. e Klicken Sie mehrmals auf OK oder Drucken, bis das Fenster Drucken geschlossen wird.
Überlagerung (Seitenüberlagerung löschen)	 a Klicken Sie im Fenster Druckeinstellungen auf die Registerkarte Erweitert. b Wählen Sie in der Dropdown-Liste Bearbeiten die Option Text. c Wählen Sie im Feld Liste der Überlagerungen die Überlagerung, die Sie löschen möchten. d Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. e Wenn ein Bestätigungsfenster angezeigt wird, klicken Sie auf Ja. f Klicken Sie mehrmals auf OK oder Drucken, bis das Fenster Drucken geschlossen wird. Nicht mehr benötigte Seitenüberlagerungen können gelöscht werden.

Funktion	Beschreibung Beschreibung
	 Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie die optionale Festplatte installiert haben oder eine RAM-Disk festgelegt haben. Um die Benutzung einer RAM-Disk festzulegen, müsse Sie diese aktivieren: SyncThru™ Web Service Einstellungen > Geräteeinstellungen > RAM-Disk. Je nach Optionen und Modell werden einige Menüs möglicherweise nicht angezeigt. In diesem Fall werden die entsprechenden Optionen von Ihrem Gerät nicht unterstützt.
Druckmodus	 Druckmodus: Der standardmäßige Druckmodus ist Normal, d. h. Drucken ohne Speichern der Druckdatei im Speicher. Normal: Bei diesem Modus wird gedruckt, ohne dass Ihr Dokument im optionalen Speicher gespeichert wird. Korrekturabzug: Dieser Modus ist nützlich, wenn Sie mehr als eine Kopie drucken. Sie können zunächst eine Kopie zu Überprüfungszwecken drucken und die restlichen Kopien dann zu einem späteren Zeitpunkt drucken. Vertraulich: Dieser Modus dient zum Drucken vertraulicher Dokumente. Für den Druck ist die Eingabe eines Passworts erforderlich. Speichern: Wählen Sie diese Einstellung, um das Dokument auf der Festplatte zu speichern, ohne es zu drucken.
	 Speichern und drucken: Dieser Modus wird benutzt, wenn Sie ein Dokument gleichzeitig drucken und speichern wollen. Spool: Diese Option kann für die Behandlung von großen Datenmengen nützlich sein. Bei Auswahl dieser Einstellung leitet der Drucker das Dokument auf die Festplatte weiter und druckt es dann ausgehend von der Festplattenwarteschlange, was die Prozessorlast des Computers verringert. Druckplan: Wählen Sie diese Einstellung, um das Dokument zu einem bestimmten Zeitpunkt zu drucken. Benutzer-ID: Diese Option wird verwendet, wenn Sie eine gespeicherte Datei mittels des Bedienfelds suchen müssen. Auftragsname: Diese Option wird verwendet, wenn Sie eine gespeicherte Datei mittels des Bedienfelds
	suchen müssen.

Mit einem Macintosh-Rechner drucken



Je nach Modell oder Ausstattung sind möglicherweise einige Funktionen nicht verfügbar. Das bedeutet, dass die Funktionen nicht unterstützt werden.



Drucken eines Dokuments

Wenn Sie mit einem Macintosh drucken, müssen Sie in jeder verwendeten Anwendung die Druckertreibereinstellung überprüfen. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um von einem Mac OS aus zu drucken.

- Öffnen Sie das Dokument, das Sie drucken wollen.
- Öffnen Sie das Menü **Ablage** und klicken Sie auf **Seite einrichten** (bzw. **Dokument einrichten** bei einigen Anwendungen).
- Wählen Sie das Papierformat, die Ausrichtung, die Skalierung und weitere Optionen und vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ausgewählt ist. Klicken Sie auf **OK**.
- Öffnen Sie das Menü **Ablage** und klicken Sie auf **Drucken**.

- Wählen Sie die Anzahl der Exemplare und geben Sie an, welche Seiten Sie drucken möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Drucken**.



Ändern von Druckereinstellungen

Sie können bei Verwendung dieses Geräts erweiterte Druckfunktionen verwenden.

Öffnen Sie eine Anwendung und wählen Sie den Menüpunkt **Drucken** aus dem Menü **Ablage**. Je nach verwendetem Gerät kann der im Druckereigenschaftenfenster angezeigte Gerätename unterschiedlich sein. Die Druckernamen sind möglicherweise unterschiedlich, die Elemente im Druckereigenschaftenfenster sind jedoch vergleichbar mit der nachfolgenden Beschreibung.



Drucken mehrere Seiten auf einem Blatt

Sie können mehrere Seiten auf ein einzelnes Blatt Papier drucken. Diese Funktion bietet eine kostengünstige Möglichkeit, um Entwürfe zu drucken.

Mit einem Macintosh-Rechner drucken

- Öffnen Sie eine Anwendung. Im Menü **Ablage** wählen Sie **Drucken**.
- Wählen Sie Layout aus dem Dropdown-Listenfeld unter Orientation. Wählen Sie aus dem Dropdown-Listenfeld Seiten pro Blatt die Anzahl der Seiten aus, die auf ein Blatt gedruckt werden sollen.
- Wählen Sie weitere Optionen, das Sie verwenden möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Drucken**.
 Das Gerät druckt die angegebene Anzahl an Seiten auf eine einzige Seite.

Beidseitiges Drucken



Je nach Modell oder Ausstattung sind möglicherweise einige Funktionen nicht verfügbar. Das bedeutet, dass die Funktionen nicht unterstützt werden. Entscheiden Sie vor dem Drucken, an welcher Seite Sie das fertige Dokument binden möchten. Die Optionen sind:

- Bindung: breiter Blattrand: Normales, beim Binden von Büchern verwendetes Layout.
- **Bindung: schmaler Blattrand:** Diese Option wird oftmals bei Kalendern verwendet.
- Wählen Sie in der Macintosh-Anwendung im Menü Ablage den Befehl Drucken.
- Wählen Sie **Layout** aus dem Dropdown-Listenfeld unter **Orientation**.
- Wählen Sie unter der **Beidseitig** eine Option für die Ausrichtung der Bindung.
- Wählen Sie weitere Optionen, das Sie verwenden möchten.
- Klicken Sie auf **Drucken**. Das Gerät bedruckt daraufhin beide Seiten des Papiers.

Mit einem Macintosh-Rechner drucken




Wenn Sie mehr als 2 Kopien drucken, werden die erste Kopie und die zweite Kopie möglicherweise auf demselben Blatt Papier gedruckt. Beim Drucken von mehr als einem Exemplar sollten Sie auf beidseitigen Druck verzichten.



Hilfe verwenden

Klicken Sie in der linken unteren Ecke des Fensters auf das Fragezeichen und klicken Sie dann auf ein beliebiges Thema, über das Sie nähere Informationen erhalten möchten. Daraufhin wird ein Pop-up-Fenster mit Informationen über diese Option angezeigt, die der Treiber zur Verfügung stellt.

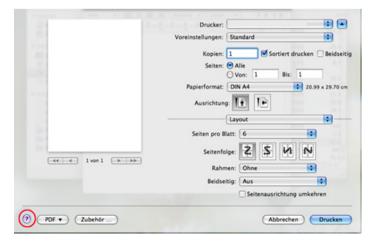

Drucken unter Linux



Je nach Modell oder Ausstattung sind möglicherweise einige Funktionen nicht verfügbar. Das bedeutet, dass die Funktionen nicht unterstützt werden.



Drucken aus Anwendungen

Es gibt viele Linux-Anwendungen, aus denen Sie mithilfe von CUPS (Common UNIX Printing System) drucken können. Aus solchen Anwendungen ist das Drucken auf dem Gerät kein Problem.

- Öffnen Sie eine Anwendung und wählen Sie im Menü File die Option Print.
- Wählen Sie Print direkt über LPR aus.
- Wählen Sie im Dialogfeld "LPR GUI" den Modellnamen des Druckers aus der Liste aus und klicken Sie auf **Properties**.

- Ändern Sie die Eigenschaften des Druckauftrags mithilfe der vier folgenden, oben im Fenster angezeigten Registerkarten.
 - General: Ändert das Papierformat, den Papiertyp und die Ausrichtung der Seiten. Sie ermöglicht den beidseitigen Druck, fügt Start- und Endbanner hinzu und ändert die Anzahl der Seiten pro Blatt.



Je nach Modell steht automatisches/manuelles beidseitiges Drucken möglicherweise nicht zur Verfügung. Alternativ können Sie das LPR-Drucksystem oder andere Anwendungen benutzen, um erst die Seiten mit ungeraden Seitenzahlen, dann die mit geraden Seitenzahlen zu drucken.

- Text: Legt Seitenränder fest sowie Textoptionen wie Abstände und Spalten.
- Graphics: Legt Bildoptionen für den Druck von Bilddateien fest, wie z. B. Farboptionen, Bildgröße oder Bildposition.
- Advanced: Legt die Druckauflösung, die Papierzufuhr und das Druckziel fest.

Drucken unter Linux

- Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen anzuwenden, und schließen Sie dann das Dialogfeld **Properties**.
- 6 Klicken Sie auf **OK** im Dialogfeld **LPR GUI**, um den Druckauftrag zu starten.
- In dem Dialogfeld zum Druckvorgang, das daraufhin angezeigt wird, können Sie den Status des Druckauftrags überwachen.

Wollen Sie den aktuellen Auftrag abbrechen, klicken Sie auf **Cancel**.



Dateien drucken

Mit dem Gerät können Sie mithilfe der Standard-CUPS-Vorgehensweise viele verschiedene Dateitypen direkt aus der Befehlszeile drucken. Das Dienstprogramm CUPS Ipr erlaubt das, aber das Treiberpaket ersetzt das standardmäßige LPR-Dienstprogramm durch ein weitaus benutzerfreundlicheres LPR-GUI-Programm.

So drucken Sie eine Dokumentdatei:

- Geben Sie in der Befehlszeile der Linux-Shell Ipr <Dateiname> ein und drücken Sie dann auf Enter. Das Fenster LPR GUI wird angezeigt.
 - Wenn Sie nur "lpr" eingeben und **Enter** drücken, wird zuerst das Dialogfeld **Select file(s) to print** angezeigt. Wählen Sie einfach die zu druckenden Dateien aus und klicken Sie auf **Open**.
- Wählen Sie im Dialogfeld **LPR GUI** das Gerät aus der Liste aus und ändern Sie die Eigenschaften des Druckauftrags.
- Klicken Sie auf **OK**, um den Druck zu starten.



Druckereigenschaften konfigurieren

Im Fenster **Printer Properties** der **Printers configuration** können Sie die verschiedenen Druckereigenschaften für das Gerät ändern.

- Öffnen Sie Unified Driver Configurator.
 Wechseln Sie erforderlichenfalls zu Printers configuration.
- Wählen Sie das Gerät aus der Liste der verfügbaren Drucker aus und klicken Sie auf **Properties**.

Drucken unter Linux

Registerkarten angezeigt:

- 3 Das Fenster Printer Properties wird angezeigt.
 Im oberen Bereich des Dialogfelds werden folgende fünf
 - General: Ermöglicht die Änderung des Druckerstandorts und -namens. Der hier eingegebene Name wird in der Druckerliste unter Printers configuration angezeigt.
 - Connection: Ermöglicht die Anzeige und Auswahl eines anderen Anschlusses. Wenn Sie zwischen einem USB-Anschluss und einem parallelen Anschluss wechseln, während der Geräteanschluss benutzt wird, müssen Sie den Geräteanschluss auf dieser Registerkarte neu konfigurieren.
 - Driver: Ermöglicht die Ansicht und Auswahl eines anderen Druckertreibers. Wenn Sie auf Options klicken, können Sie die Standardgeräteoptionen einstellen.
 - Jobs: Zeigt die Liste der Druckaufträge an. Klicken Sie auf Cancel job, um den ausgewählten Auftrag abzubrechen, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Show completed jobs, um vorherige Aufträge in der Liste anzuzeigen.

- Classes: Zeigt die Klasse an, zu der das Gerät gehört. Klicken Sie auf Add to Class, um das Gerät einer bestimmten Klasse hinzuzufügen, oder klicken Sie auf Remove from Class, um das Gerät aus der ausgewählten Klasse zu entfernen.
- Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen anzuwenden, und schließen Sie dann das Dialogfeld **Printer Properties**.

Drucken unter UNIX



Je nach Modell oder Ausstattung sind möglicherweise einige Funktionen nicht verfügbar. Das bedeutet, dass die Funktionen nicht unterstützt werden.



Druckauftrag durchführen

Wählen Sie nach der Installation des Druckers eine beliebige Bild-, Text-, PS- oder HPGL-Datei für den Druck aus.

Führen Sie den Befehl "printui <file_name_to_print>" aus.

Angenommen, Sie drucken document1.

printui document1

Hierdurch wird der UNIX-Druckertreiber **Print Job Manager** geöffnet, in dem Sie verschiedene
Druckoptionen auswählen können.

- Wählen Sie einen bereits hinzugefügten Drucker aus.
- Wählen Sie die Druckoptionen wie etwa **Page Selection** im Fenster aus.

Wählen Sie unter **Number of Copies** die benötigte Anzahl Kopien aus.



Um die von Ihrem Druckertreiber angebotenen Druckerfunktionen zu nutzen, wählen Sie **Properties** (siehe "Ändern von Druckereinstellungen" auf Seite 56).

Klicken Sie auf **OK**, um den Druckauftrag zu starten.



Druckereinstellungen ändern

Der UNIX-Druckertreiber umfasst den **Print Job Manager**, in dem der Benutzer verschiedene Druckoptionen in den **Properties** des Druckers auswählen kann.

Die folgenden Tastenfunktionen können ebenfalls verwendet werden: "H" für **Help**, "O" für **OK** und "A" für **Apply** sowie "C" für **Cancel**.

Drucken unter UNIX

Registerkarte General

- Paper Size: Wählen Sie je nach Bedarf entweder DIN A4 oder US-Letter bzw. ein anderes Papierformat.
- Paper Type: Wählen Sie den Papiertyp. Die im Listenfeld verfügbaren Optionen sind Printer Default, Plain und Thick.
- Paper Source: Legt fest, aus welchem Papierfach das Papier genommen wird. Der Standardwert ist Auto Selection.
- Orientation: Legt die Richtung fest, in der Daten auf eine Seite gedruckt werden.
- Duplex: Für beidseitiges Bedrucken des Papiers, um Papier zu sparen.



Je nach Modell steht automatisches/manuelles beidseitiges Drucken möglicherweise nicht zur Verfügung. Alternativ können Sie das LPR-Drucksystem oder andere Anwendungen benutzen, um erst die Seiten mit ungeraden Seitenzahlen, dann die mit geraden Seitenzahlen zu drucken.

- **Multiple pages:** Druckt mehrere Seiten des Dokuments auf eine Seite des Papierblatts.
- Page Border: Sie haben die Wahl zwischen mehreren Randgestaltungen (z. B. Single-line hairline, Double-line hairline).

Registerkarte Image

Auf dieser Registerkarte können Sie die Helligkeit, die Auflösung oder die Position eines Bilds in Ihrem Dokument ändern.

Registerkarte Text

Legt den Zeichenabstand, den Zeilenabstand oder die Spalten beim aktuellen Ausdruck fest.

Registerkarte HPGL/2

- Use only black pen: Druckt alle Grafiken in Schwarz.
- **Fit plot to page:** Passt die gesamte Grafik so an, dass sie auf eine einzige Seite geht.
- Pen Width: Durch Ändern des Wertes können Sie die Stärke von Linien erhöhen. Der Standardwert ist 1000.

Drucken unter UNIX

Registerkarte Margins

- Use Margins: Legt die Ränder für das auszudruckende Dokument fest. Standardmäßig sind keine Ränder aktiviert. Sie können die Randeinstellungen durch Ändern der Werte in den entsprechenden Feldern ändern. Diese standardmäßig festgelegten Werte sind vom ausgewählten Papierformat abhängig.
- Unit: Wechselt die Maßeinheit: Punkt, Zoll oder Zentimeter.

Registerkarte Printer-Specific Settings

Wählen Sie in den Bereichen **JCL** und **General** verschiedene Optionen aus, um die verschiedenen Einstellungen anzupassen. Diese Optionen sind druckerspezifisch und von der PPD-Datei abhängig.



5. Verwaltung und Wartung

In diesem Kapitel werden die Verwaltungsprogramme vorgestellt, die Sie dabei unterstützen, Ihr Gerät optimal zu nutzen. Sie finden auch Informationen zur Aufbewahrung der Tonerkartusche und zum Umgang damit.

•	Tonerkartusche lagern	66
•	Tipps zum Transport und zur Lagerung Ihres Geräts	68
•	Nützliche Software zur Verwaltung	69

Tonerkartusche lagern

Tonerkartuschen enthalten licht-, temperatur- und feuchtigkeitsempfindliche Komponenten. Samsung rät, die folgenden Empfehlungen zu befolgen, um die optimale Leistung, höchste Qualität und längste Nutzungsdauer ihrer neuen Samsung-Tonerkartusche zu gewährleisten.

Lagern Sie diese Tonerkartusche in derselben Umgebung, in der auch der Drucker verwendet wird, d. h. unter kontrollierten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen. Die Tonerkartusche sollte bis zur Installation in ihrer ungeöffneten Originalverpackung verbleiben. Ist die Originalverpackung nicht mehr vorhanden, decken Sie die obere Öffnung der Kartusche mit Papier ab und bewahren Sie sie an einem dunklen Ort auf.

Durch das Öffnen der Verpackung der Kartusche vor der Verwendung verkürzt sich die Lagerungs- und Nutzungsdauer erheblich. Lagern Sie die Kartusche nicht auf dem Boden. Wenn die Tonerkartusche aus dem Drucker entfernt wird, folgen Sie den nachfolgenden Instruktionen zur ordnungsgemäßen Lagerung der Tonerkartusche.

- Lagern Sie die Tonerkartusche in der Schutzhülle der Originalverpackung.
- Legen Sie sie flach hin, mit der Seite nach oben liegend (nicht auf der Seite stehend), die normalerweise auch nach dem Einbau in das Gerät nach oben zeigen würde.
- Verbrauchsmaterialien dürfen nicht unter folgenden Bedingungen gelagert werden:
 - Bei Temperaturen von über 40 °C.

- Relative Luftfeuchtigkeit nicht unter 20 % und nicht höher als 80 %.
- In Umgebungen mit extremen Feuchtigkeits- oder Temperaturveränderungen.
- Bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei entsprechendem Raumlicht.
- An staubigen Orten.
- Über einen längeren Zeitraum in einem Fahrzeug.
- In einer Umgebung, in der korrosive Gase vorhanden sind.
- In einer Umgebung mit Salzluft.



Hinweise zur Handhabung

- Berühren Sie nicht die Oberfläche der lichtempfindlichen Trommel in der Kartusche.
- Setzen Sie die Kartusche keinen vermeidbaren Vibrationen oder Stößen aus.
- Drehen Sie die Trommel niemals um insbesondere nicht in die umgekehrte Richtung -, da dies eine Beschädigung der Trommel und ein Austreten des Toners zur Folge haben kann.

Tonerkartusche lagern



Tonerkartusche verwenden

Die Verwendung von Tonerkartuschen fremder Marken in Ihrem Drucker, beispielsweise markenloser, handelsketteneigener, wiederbefüllter oder wiederaufbereiteter Tonerkartuschen, wird von Samsung Electronics nicht empfohlen und nicht für zulässig erklärt.



Die Garantie für die Drucker von Samsung deckt keine Schäden am Gerät ab, die auf die Verwendung von nachgefüllten, nachgebauten oder nicht von Samsung hergestellten Tonerkartuschen zurückzuführen sind.



Voraussichtliche Lebensdauer der Kartusche

Die voraussichtliche Lebensdauer (die Kapazität der Tonerkartusche) hängt von der Tonermenge ab, die für Druckaufträge erforderlich ist. Die tatsächliche Anzahl der Ausdrucke kann abhängig von der Druckdichte auf den von Ihnen ausgedruckten Seiten, von der Betriebsumgebung, vom Druckintervall, vom Medientyp und/oder der Mediengröße variieren. Wenn Sie zum Beispiel viele Grafiken drucken, wird viel Toner verbraucht und Sie müssen die Kartusche öfter wechseln.

Tipps zum Transport und zur Lagerung Ihres Geräts

- Halten Sie das Gerät waagerecht, wenn Sie dessen Position ändern. Kippen Sie es nicht und drehen Sie es nicht um. Sonst könnte das Geräteinnere durch Toner verunreinigt werden, was u. U. Geräteschäden oder Beeinträchtigungen der Druckqualität zur Folge haben kann.
- Das Gerät sollte aus Sicherheitsgründen immer von mindestens zwei Personen transportiert werden.

Nützliche Software zur Verwaltung



Samsung AnyWeb Print

Dieses Tool ermöglicht Ihnen die Speicherung, die Vorschau und den Druck der Bildschirmdarstellung von Windows Internet Explorer auf wesentlich leichtere Art und Weise als bei Verwendung eines normalen Programms. Klicken Sie auf Start > Alle Programme > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the latest version, um eine Verbindung zu der Website herzustellen, auf der das Tool zum Download bereitsteht.



SyncThru™ Web Service verwenden



- Internet Explorer 6.0 oder h\u00f6her ist die Mindestvoraussetzung f\u00fcr die Verwendung von SyncThru™ Web Service.
- Die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Anleitungen zu SyncThru™ Web Service können je Gerät, dessen Optionen und je nach Modell abweichen.
- Nur bei Netzwerk-Modell einsetzbar.

So greifen Sie auf SyncThru™Web Service zu

Starten Sie in Windows einen Webbrowser, z. B. Internet Explorer.

Geben Sie die IP-Adresse des Geräts (http://xxx.xxx.xxx.xxx) in das Adressfeld ein und drücken Sie auf die Eingabetaste oder klicken Sie auf **Wechseln zu**.

Die eingebettete Website Ihres Geräts wird geöffnet.

▶ Bei SyncThru™ Web Service anmelden

Bevor Sie Optionen in SyncThru[™] Web Service konfigurieren können, müssen Sie sich als Administrator anmelden. Sie können SyncThru[™] Web Service auch ohne Anmeldung verwenden, haben dann aber keinen Zugriff auf die Registerkarten **Einstellungen** und **Sicherheit**.


- Klicken Sie auf **Anmeldung** in der oberen rechten Ecke der SyncThru[™] Web Service-Website.
- Geben Sie die ID und das Passwort ein und klicken Sie dann auf Anmeldung.

ID: admin

Passwort: sec00000

Nützliche Software zur Verwaltung

SyncThru™Web Service – Überblick

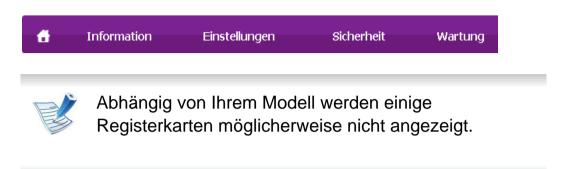

► Registerkarte Information

Diese Registerkarte enthält allgemeine Informationen über Ihr Gerät. So können Sie z. B. überprüfen, wie viel Toner noch verfügbar ist. Sie können außerdem Berichte drucken, z. B. Fehlerberichte.

- Aktive Warnungen: Zeigt die beim Gerät aufgetretenen Warnmeldungen an und deren Wichtigkeit.
- **Verbrauchsmaterial:** Zeigt, wie viele Seiten bereits gedruckt worden sind und wie viel Toner noch in der Kartusche ist.
- Nutzungszähler: Zeigt die Anzahl der Nutzungen nach Druckart: einseitiger und beidseitiger (duplex) Druck.
- Aktuelle Einstellungen: Zeigt Informationen über das Gerät und das Netzwerk.
- Informationen drucken: Druckt Berichte, z. B. über das System und über Schriftarten.

Registerkarte Einstellungen

Auf dieser Registerkarte können Sie die Konfigurationen Ihres Geräts und Netzwerks einstellen. Um diese Registerkarte anzeigen zu können, müssen Sie sich als Administrator angemeldet haben.

- Registerkarte Geräteeinstellungen: Für das Durchführen von Einstellungen am Gerät.
- Registerkarte Netzwerkeinstellungen: Zeigt Optionen hinsichtlich der Netzwerkumgebung. Ermöglicht, TCP/IP und Netzwerkprotokolle zu konfigurieren.

► Registerkarte Sicherheit

Auf dieser Registerkarte können Sie die Sicherheitseinstellungen für das System und Netzwerk konfigurieren. Um diese Registerkarte anzeigen zu können, müssen Sie sich als Administrator angemeldet haben.

- Systemsicherheit: Legt Informationen des Systemadministrators fest, außerdem können Gerätefunktionen aktiviert bzw. deaktiviert werden.
- Netzwerk Sicherheit: Für Einstellungen in Bezug auf HTTPs, IPSec, IPv4/IPv6-Filterung und 802.1x.

Nützliche Software zur Verwaltung

► Registerkarte Wartung

Auf dieser Registerkarte können Sie Wartungsarbeiten am Gerät vornehmen, indem Sie die Firmware aktualisieren. Außerdem können Sie Kontaktinformationen zum Senden von E-Mails eingeben. Sie können auch eine Verbindung zur Samsung-Website herstellen oder durch Auswählen von **Link** Treiber herunterladen.

- Firmware-Upgrade: Ermöglicht die Aktualisierung der Firmware des Geräts.
- Kontaktinformationen: Zum Festlegen von Kontaktinformationen.
- Link: Zeigt Hyperlinks zu nützlichen Websites, wo Sie Informationen finden oder herunterladen können.

E-Mail-Benachrichtigungs-Setup

Durch Einrichten dieser Option können Sie E-Mails zum Gerätestatus empfangen. Durch die Konfiguration von Informationen wie etwa der IP-Adresse, des Hostnamens, der E-Mail-Adresse und der SMTP-Serverinformationen wird der Gerätestatus (Warnmeldung bei geringem Tonerkartuschen-Füllstand oder Gerätefehler) automatisch an die E-Mail-Adresse einer festgelegten Person gesendet. Diese Option wird von einem Geräteadministrator möglicherweise häufiger verwendet.

- Starten Sie in Windows einen Webbrowser wie z. B. Internet Explorer.
 - Geben Sie die IP-Adresse des Geräts (http://xxx.xxx.xxx.xxx) in das Adressfeld ein und drücken Sie auf die Eingabetaste oder klicken Sie auf **Wechseln zu**.
- Die eingebettete Website Ihres Geräts wird geöffnet.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Einstellungen die Option Geräteeinstellungen > E-Mail-Benachrichtigung.



Falls Sie die Ausgangsserverumgebung nicht konfiguriert haben, wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Netzwerkeinstellungen** > **E-Mail-Ausgangsserver(SMTP)**, um die Netzwerkumgebung zu konfigurieren, bevor Sie die E-Mail-Benachrichtigung einrichten.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren, um die E-Mail-Benachrichtigung zu verwenden.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um Benutzer für die E-Mail-Benachrichtigung hinzuzufügen.
 - Geben Sie den Empfängernamen und die E-Mail-Adresse(n) an und legen Sie die entsprechenden Benachrichtigungsoptionen für die Ereignisse an, bei deren Eintreten die Empfänger benachrichtigt werden sollen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.



Bei aktivierter Firewall wird die E-Mail möglicherweise nicht erfolgreich gesendet. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen Netzwerkadministrator.

Systemadministrator-Einstellungen konfigurieren

Diese Einstellung ist notwendig, um die Funktion E-Mail-Benachrichtigung verwenden zu können.

- Starten Sie in Windows einen Webbrowser wie z. B. Internet Explorer.
 - Geben Sie die IP-Adresse des Geräts (http://xxx.xxx.xxx.xxx) in das Adressfeld ein und drücken Sie auf die Eingabetaste oder klicken Sie auf **Wechseln zu**.
- Die eingebettete Website Ihres Geräts wird geöffnet.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Sicherheit die Option Systemsicherheit > Systemadministrator.
- Geben Sie den Namen, die Telefonnummer, den Standort und die E-Mail-Adresse des Administrators ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

Samsung Easy Printer Manager verwenden (nur Windows)

Der Samsung Easy Printer Manager ist eine Windows-basierte Anwendung, in der alle Einstellmöglichkeiten des Samsung-Geräts zusammengefasst sind. Mit Samsung Samsung Easy Printer Manager können Sie Geräteeinstellungen vornehmen sowie die Druckumgebung festlegen, außerdem weitere Einstellungen durchführen und Aktionen veranlassen und auch das Gerät in Betrieb nehmen. Das Programm bietet dem Benutzer somit eine Schnittstelle, die alle diese Möglichkeiten zusammenfasst, um auf bequeme Weise mit dem Samsung-Gerät arbeiten zu können. Samsung Easy Printer Manager bietet zwei verschiedene Benutzeroberflächen, unter denen Sie wählen können: die Basis-Benutzeroberfläche und die erweitere Benutzeroberfläche. Ein Wechseln ist leicht möglich: einfach auf die entsprechende Schaltfläche klicken.




Internet Explorer 6.0 oder höher ist die Mindestvoraussetzung für die Verwendung von Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager verstehen

Um das Programmfenster zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie Start > Programme oder Alle Programme > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.

Die Oberfläche von Samsung Easy Printer Manager ist in verschiedene Grundbereiche unterteilt. Diese werden in der nachfolgenden Tabelle erläutert:

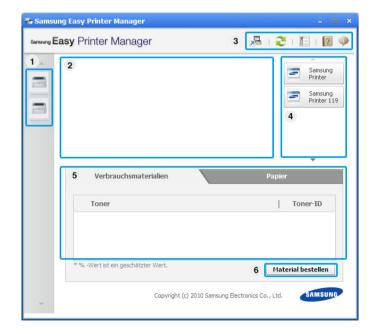

Druckerliste

Die Druckerliste führt die Symbole der auf Ihrem Computer installierten Drucker auf.

Druckerinfo
mationen

Dieser Bereich enthält allgemeine Informationen über Ihr Gerät. Dort können Sie Informationen zu Ihrem Gerät sehen, z. B. die Modellbezeichnung, die verwendete IP-Adresse (oder Anschlussbezeichnung) und Gerätestatus.



Schaltfläche Benutzerhandbuch:

Wenn Sie bei Auftreten eines Fehlers auf diese Schaltfläche klicken, wird die die Anleitung zu **Anleitung zur Problemlösung** geöffnet. Sie können den Abschnitt zur Problemlösung auch im Benutzerhandbuch direkt öffnen.

Information en zur Anwendung

3

Enthält u. a. Links zum Wechseln auf die erweiterten Einstellmöglichkeiten, auf die Voreinstellungen, zur Hilfe und zum Info-Fenster.



Mit der Schaltfläche 📠 können Sie zur erweiterten Benutzeroberfläche wechseln.

4	Schnelle Links	Zeigt Schnellzugriffe zu gerätespezifischen Funktionen. In diesem Bereich sind auch Links zu Anwendungen erweiterter Einstellungen.		
5	Inhaltsberei ch	Zeigt Informationen über die ausgewählte Maschine, den Toner-Füllstand und das Papier. Diese Informationen variieren abhängig von dem ausgewählten Gerät. Bei einigen Geräten ist diese Funktion nicht verfügbar.		
6	Material bestellen	Klicken Sie auf die Schaltfläche Bestellen im Fenster zum Bestellen von Verbrauchsmaterial. Dann können Sie Ersatztonerkartuschen online bestellen.		



Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Fensters auf die Schaltfläche **Hilfe** (2) und klicken Sie dann auf eine Option, über die Sie nähere Informationen erhalten möchten.

Erweitere Benutzeroberfläche: Überblick

Die erweitere Benutzeroberfläche ist konzipiert für Personen, die für Netzwerkadministration und die Verwaltung von Geräten verantwortlich sind.

► Geräteeinstellungen

Sie können verschiedene Geräteeinstellungen konfigurieren, z. B zur Einrichtung, zum Papier, zu Layout, Emulation, Netzwerk und zu Druckdaten.

► Alarmeinstellungen

Dieses Menü bietet Einstellmöglichkeiten hinsichtlich der Ausgabe von Meldungen bei Fehlern.

- Druckerwarnung: Bietet Einstellmöglichkeiten hinsichtlich der Ausgabe von Warn- bzw. Alarmmeldungen.
- E-Mail-Warnung: Bietet Einstellmöglichkeiten hinsichtlich der Versendung von Warnmeldungen per E-Mail.
- Warnungsverlauf: Zeigt eine Liste über den Verlauf von Warnmeldungen hinsichtlich des Gerätes und des Toners.

► Auftragsprotokollierung

Ermöglicht die Abfrage von Informationen über Aufträge von bestimmten Benutzern. Die Erfassung solcher Informationen im Gerät kann über eine Abrechnungssoftware wie die Administrator-Software SyncThru™ oder CounThru™ veranlasst werden.



Samsung-Druckerstatus ist ein Programm, das den Status des Geräts überwacht und Sie darüber informiert.



- Je nach Gerät oder Betriebssystem können das Samsung-Druckerstatus-Fenster und seine Inhalte von den Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch abweichen.
- Überprüfen Sie, welche Betriebssysteme mit dem Gerät kompatibel sind (siehe Benutzerhandbuch, Grundlagen).


Samsung-Druckerstatus im Überblick

Tritt während des Betriebs ein Fehler auf, können Sie das in Samsung-Druckerstatus überprüfen. Samsung-Druckerstatus wird automatisch installiert, wenn Sie die Software zum Gerät installieren.

Sie können Samsung-Druckerstatus auch manuell starten. Gehen Sie zu **Druckeinstellungen** und klicken Sie auf der Registerkarte **Einfach** auf die Schaltfläche **Druckerstatus**.

In der Windows-Taskleiste werden folgende Symbole angezeigt:

Symbol	Bedeutung	Beschreibung
굮	Normal	Das Gerät ist in Bereitschaft und es liegen keine Fehler-oder Alarmmeldungen vor.
₩.	Warnung	Das Gerät befindet sich in einem Zustand, in dem zukünftig ein Fehler auftreten kann. Zum Beispiel kann nur noch wenig Toner vorhanden sein, was letztlich dazu führt, dass der Toner bald leer sein wird.
123	Fehler	Beim Gerät liegt mindestens ein Fehler vor.

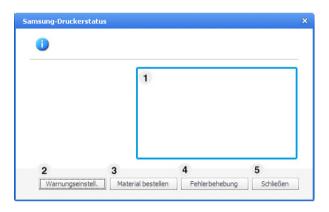

1	Toner-Füllstand	Sie können feststellen, wie viel Toner noch in jeder Tonerkartusche enthalten ist. Je nach verwendetem Gerät können das in der obigen Abbildung gezeigte Gerät sowie die Anzahl der Tonerkartuschen bei Ihnen unterschiedlich sein. Einige Geräte verfügen nicht über diese Funktion.
2	Warnungseinstell	Wählen Sie im Fenster mit den Optionen die gewünschten Einstellungen.
3	Material bestellen	Sie können Ersatztonerkartuschen online bestellen.
4	Fehlerbehebung	Sie können den Abschnitt zur Problemlösung im Benutzerhandbuch direkt öffnen.
5	Schließen	Schließt das Fenster.



Smart Panel ist ein Programm, das den Gerätestatus überwacht und Sie darüber informiert. Außerdem ermöglicht es die Anpassung der Geräteeinstellungen. Bei Macintosh wird Smart Panel automatisch installiert, wenn die Software zum Gerät installiert wird. Unter Linux können Sie Smart Panel von der Samsung-Website herunterladen (siehe "Installation von Smart Panel" auf Seite 8).




- Je nach Gerät oder Betriebssystem kann das Smart Panel-Fenster und sein Inhalt von den Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch abweichen.
- Überprüfen Sie, welche Betriebssysteme mit dem Gerät kompatibel sind (siehe Benutzerhandbuch, Grundlagen).

Smart Panel im Überblick

Tritt während des Betriebs ein Fehler auf, können Sie das in Smart Panel überprüfen. Sie können Smart Panel auch manuell starten.

Macintosh	<u>~</u>	Klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol Smart Panel.
Linux	F	Doppelklicken Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Smart Panel-Symbol.

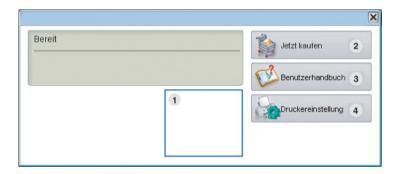

1	Toner- Füllstand	Sie können feststellen, wie viel Toner noch in jeder Tonerkartusche enthalten ist. Je nach verwendetem Gerät können das in der obigen Abbildung gezeigte Gerät sowie die Anzahl der Tonerkartuschen bei Ihnen unterschiedlich sein. Einige Geräte verfügen nicht über diese Funktion.
2	Jetzt kaufen	Sie können Ersatztonerkartuschen online bestellen.

Benutzerhand buch

3

Sie können das Online-Benutzerhandbuch anzeigen.



Wenn Sie bei Auftreten eines Fehlers auf diese Schaltfläche klicken, wird die Anleitung zur Anleitung zur Problemlösung geöffnet. Sie können den Abschnitt zur Problemlösung im Benutzerhandbuch direkt öffnen.

Druckereinstel lung

Im Programmfenster von Dienstprogramm Druckereinstellungen können Sie verschiedene Einstellungen am Gerät vornehmen. Bei einigen Geräten ist diese Funktion nicht verfügbar.



Ist Ihr Gerät an ein Netzwerk angeschlossen, wird das Fenster SyncThru™ Web Service anstelle des Fensters Dienstprogramm Druckereinstellungen angezeigt.

Einstellungen von Smart Panel ändern

Klicken Sie mit der rechten Maustaste (unter Linux) oder klicken Sie (in Mac OS X) auf das Smart Panel-Symbol an und wählen Sie dann **Optionen**. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen im Fenster **Optionen**.



Der Unified Driver Configurator ist ein Tool, das primär zur Konfiguration von Geräteeinheiten dient. Sie müssen Unified Linux Driver installieren, um Unified Driver Configurator verwenden zu können (siehe "Installation unter Linux" auf Seite 8).

Nach der Installation des Treibers auf Ihrem Linux-System wird das Unified Driver Configurator-Symbol automatisch auf dem Desktop erstellt.

Unified Driver Configurator öffnen

Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf den Unified Driver Configurator.

Sie können auch auf das Symbol des Menüs **Startup** klicken und **Samsung Unified Driver** > **Unified Driver Configurator** auswählen.

2 Klicken Sie auf der linken Seite jeweils auf die betreffende Schaltfläche, um zum entsprechenden Konfigurationsdialogfeld zu wechseln.



- 1 Printer Configuration
- 2 Port Configuration



Um die Online-Hilfe zu verwenden, klicken Sie auf Help.

Nachdem Sie die Konfigurationen geändert haben, klicken Sie auf Exit, um Unified Driver Configurator zu schließen.

Druckerkonfiguration (Printers Configuration)

Printers configuration verfügt über zwei Registerkarten: **Printers** und **Classes**.

▶ Registerkarte Printers

Um die aktuelle Gerätekonfiguration im System anzuzeigen, klicken Sie auf der linken Seite des Dialogfelds **Unified Driver Configurator** auf die Schaltfläche mit dem Druckersymbol.




Wechselt zur Printers configuration.
 Zeigt alle installierten Geräte an.
 Zeigt den Status, den Modellnamen und den URL des Geräts an.

Nachfolgend sind die Tasten zur Steuerung des Druckers aufgeführt:

- Refresh: Aktualisiert die Liste der verfügbaren Geräte.
- Add Printer: Ermöglicht Ihnen, ein neues Gerät hinzuzufügen.
- Remove Printer: Entfernt das ausgewählte Gerät.
- Set as Default: Legt das aktuell ausgewählte Gerät als Standarddrucker fest.
- Stop/Start: Stoppt/startet das Gerät.
- Test: Ermöglicht Ihnen, eine Testseite zu drucken, um die ordnungsgemäße Funktionsweise des Geräts zu überprüfen.
- Properties: Ermöglicht Ihnen, die Druckereigenschaften anzuzeigen und zu ändern.

► Registerkarte Classes


Auf der Registerkarte "Classes" wird eine Liste der verfügbaren Geräteklassen angezeigt.

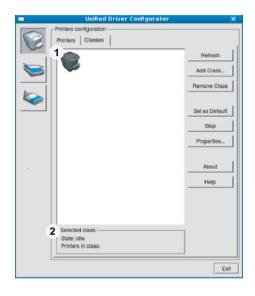

- 1 Zeigt alle Geräteklassen an.
- Zeigt den Status der Klasse und die Anzahl der Geräte in der Klasse an.
- Refresh: Aktualisiert die Klassenliste.
- Add Class: Fügt eine neue Geräteklasse hinzu.
- Remove Class: Entfernt die ausgewählte Geräteklasse.

Ports configuration

In diesem Fenster können Sie die Liste der verfügbaren Anschlüsse anzeigen, den Status der einzelnen Anschlüsse prüfen und einen im aktiven Status belegten Anschluss freigeben, wenn der Auftrag aus irgendeinem Grund beendet wurde.

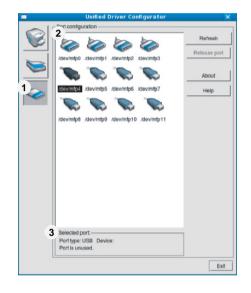

- Wechselt zu Ports configuration.
 Zeigt alle verfügbaren Anschlüsse an.
 Zeigt den Anschlusstyp, das angeschlossene Gerät und den Status an.
- Refresh: Aktualisiert die Liste der verfügbaren Anschlüsse.
- Release port: Gibt den ausgewählten Anschluss frei.



6. Problemlösung

In diesem Kapitel finden Sie Hinweise und Informationen dazu, welche Maßnahmen Sie bei Fehlern oder Problemen ergreifen können.

•	Probleme mit dem Papiereinzug	83
•	Probleme mit der Stromversorgung und den Kabelanschlüssen	85
•	Druckerprobleme	86
•	Probleme mit der Druckqualität	91
•	Betriebssystem-Probleme	99

Probleme mit dem Papiereinzug

Zustand	Lösungsvorschläge	
Papierstau beim Drucken.	Beseitigen Sie den Papierstau.	
Die Seiten haften aneinander.	Überprüfen Sie die maximale Kapazität des Fachs.	
	 Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Papiertyp verwenden. 	
	Nehmen Sie das Papier aus dem Papierfach heraus, biegen Sie den Stapel und fächern Sie ihn auf.	
	 Das Zusammenhaften von Papier kann auch auf eine hohe Luftfeuchtigkeit zurückzuführen sein. 	
Es werden mehrere Seiten gleichzeitig eingezogen.	Der Stapel im Papierfach enthält möglicherweise Blätter verschiedener Papiersorten. Legen S nur Papier desselben Typs, Formats und Gewichts ein.	
Das Papier wird nicht in das Gerät	Entfernen Sie alle Hindernisse aus dem Geräteinneren.	
eingezogen.	 Das Papier wurde nicht richtig eingelegt. Nehmen Sie das Papier aus dem Papiereinzug und legen Sie es richtig ein. 	
	 Es befindet sich zu viel Papier im Papierfach. Entfernen Sie überschüssiges Papier aus dem Papierfach. 	
	 Das Papier ist zu dick. Verwenden Sie nur Papier, das den genannten Spezifikationen entspricht. 	
Es kommt ständig zu Papierstaus.	 Es befindet sich zu viel Papier im Papierfach. Entfernen Sie überschüssiges Papier aus dem Papierfach. Wenn Sie auf speziellen Materialien drucken, verwenden Sie den Mehrzweckschacht (oder manuellen Einzug). 	
	• Sie verwenden einen ungeeigneten Papiertyp. Verwenden Sie nur Papier, das den genannten Spezifikationen entspricht.	
	Im Gerät haben sich zu viele Rückstände angesammelt. Öffnen Sie die Frontabdeckung und entfernen Sie jegliche Rückstände.	

Probleme mit dem Papiereinzug

Zustand	Lösungsvorschläge
Klarsichtfolien kleben in der Papierausgabe zusammen.	Verwenden Sie nur Folien, die für Laserdrucker geeignet sind. Nehmen Sie jede bedruckte Folie sofort heraus.
Umschläge werden zerknittert oder nicht richtig eingezogen.	Die Papierführungen müssen richtig an die Umschläge angepasst werden.



Klicken Sie auf diesen Link, um eine Flash-Animation zum Beheben eines Stromversorgungsproblems aufzurufen.

Zustand	Lösungsvorschläge
Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt	• Schließen Sie das Gerät erst an der Netzsteckdose an und schalten Sie es dann über den Ein/ Aus-Schalter ein. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die (b) (Power)-Taste.
oder das Verbindungskabel zwischen Computer und Drucker ist nicht richtig angeschlossen.	Ziehen Sie das Gerätekabel ab und schließen Sie es wieder an.

Zustand	Mögliche Ursache	Lösungsvorschläge	
Das Gerät druckt nicht.	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt.	Überprüfen Sie die Anschlüsse des Netzkabels. Überprüfen Sie Netzschalter und Stromquelle.	
	Das Gerät wurde nicht als Standardgerät ausgewählt.	Wählen Sie Ihr Gerät unter Windows als Standardgerät aus.	
	Überprüfen Sie das Gerät auf folgende	Probleme:	
	Die Frontabdeckung ist nicht geschl	ossen. Schließen Sie die Frontabdeckung.	
	Es ist ein Papierstau aufgetreten. Be	eseitigen Sie den Papierstau.	
	Es ist kein Papier eingelegt. Papier	einlegen.	
	Es befindet sich keine Tonerkartusche im Gerät. Setzen Sie eine Tonerkartusche ein.		
	Wenn ein Systemfehler auftritt, wende	n Sie sich an Ihren Kundendienst.	
	Das Verbindungskabel zwischen Computer und Drucker ist nicht richtig angeschlossen.	Ziehen Sie das Gerätekabel ab und schließen Sie es wieder an.	
	Das Verbindungskabel zwischen Computer und Drucker ist defekt.	Wenn möglich, schließen Sie das Kabel zur Überprüfung an einen anderen Computer an und drucken Sie einen Druckauftrag. Sie können auch ein anderes Gerätekabel verwenden.	
	Die Anschluss-Einstellung ist falsch.	Überprüfen Sie in den Windows-Druckereinstellungen, ob der Druckauftrag an den richtigen Port gesendet wurde. Wenn der Computer mehr als einen Port hat, stellen Sie sicher, dass das Gerät an den richtigen Port angeschlossen ist.	
	Das Gerät ist möglicherweise falsch konfiguriert.	Prüfen Sie die Druckeinstellungen , um sicherzustellen, dass alle Druckeinstellungen richtig sind.	

Zustand	Mögliche Ursache	Lösungsvorschläge
Das Gerät druckt nicht.	Der Druckertreiber ist möglicherweise falsch installiert.	Den Gerätetreiber deinstallieren und dann erneut installieren.
	Das Gerät funktioniert nicht richtig.	Überprüfen Sie die Meldung auf dem Display des Bedienfelds, um festzustellen, ob das Gerät einen Systemfehler anzeigt. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
	Die Dokumentgröße ist so groß, dass der Festplattenspeicher im Computer für den Druckauftrag nicht ausreicht.	Sorgen Sie für mehr freien Speicherplatz und drucken Sie das Dokument erneut.
	Das Ausgabefach ist voll	Wird das Papier aus dem Ausgabefach genommen, setzt das Gerät den Druckvorgang fort.
Das Gerät wählt Druckmaterial im falschen Papiereinzug.	Die in den Druckeinstellungen ausgewählte Papieroption ist möglicherweise falsch.	Bei vielen Anwendungen befindet sich die Auswahl der Papierzufuhr auf der Registerkarte Papier in den Druckeinstellungen . Wählen Sie den richtigen Papiereinzug aus. Weitere Informationen finden Sie auf dem Hilfebildschirm des Druckertreibers.
Der Druckauftrag wird extrem langsam gedruckt.	Der Druckauftrag ist sehr komplex.	Vereinfachen Sie das Seitenlayout oder ändern Sie die Einstellungen für die Druckqualität.

Zustand	Mögliche Ursache	Lösungsvorschläge
Die ausgedruckte Seite ist halb leer.	Die Einstellung der Seitenausrichtung ist falsch.	Ändern Sie die Seitenausrichtung in Ihrer Anwendung. Weitere Informationen finden Sie auf dem Hilfebildschirm des Druckertreibers.
	Das Papierformat stimmt nicht mit der entsprechenden Softwareeinstellung überein.	Vergewissern Sie sich, dass das Papierformat in den Druckertreibereinstellungen mit dem Papier im Papierfach übereinstimmt. Oder vergewissern Sie sich, dass die Einstellung für das Papierformat im Druckertreiber mit der verwendeten Papierauswahl im Anwendungsprogramm übereinstimmt.
Das Gerät druckt, aber der Text ist falsch, unverständlich oder unvollständig.	Das Gerätekabel ist locker oder defekt.	Ziehen Sie das Gerätekabel ab und schließen Sie es wieder an. Versuchen Sie, einen Druckauftrag zu drucken, den Sie bereits erfolgreich gedruckt haben. Wenn möglich, schließen Sie das Kabel und das Gerät an einen anderen Computer an, von dem Sie wissen, dass er funktioniert, und drucken Sie einen Druckauftrag. Versuchen Sie es schließlich mit einem neuen Gerätekabel.
	Sie haben den falschen Druckertreiber ausgewählt.	Überprüfen Sie das Druckerauswahlmenü der Anwendung, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät ausgewählt ist.
	Die Softwareanwendung funktioniert nicht richtig.	Versuchen Sie, aus einer anderen Anwendung einen Druckauftrag zu drucken.
	Das Betriebssystem funktioniert nicht richtig.	Beenden Sie Windows und starten Sie Ihren Computer neu. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
	Wenn Sie in einer DOS-Umgebung drucken, ist die Geräteschriftart u. U. falsch eingestellt.	Siehe "Ändern der Schriftarteneinstellung" auf Seite 45.

Zustand	Mögliche Ursache	Lösungsvorschläge
Seiten werden gedruckt, sind jedoch	Die Tonerkartusche ist schadhaft oder leer.	Verteilen Sie gegebenenfalls den Toner. Ersetzen Sie bei Bedarf die Tonerkartusche.
weiß.	Die Datei hat leere Seiten.	Überprüfen Sie die Datei, um sicher zu sein, dass sie keine leeren Seiten enthält.
	Bestimmte Teile wie Steuerung oder Platine können schadhaft sein.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Das Gerät druckt PDF- Dateien nicht richtig. Bei Grafiken, Text oder Illustrationen fehlen einige Teile.	Datei und den Acrobat-Produkten.	Speichern Sie die PDF-Datei als Bild und versuchen Sie es erneut. Aktivieren Sie Als Bild ducken in den Acrobat-Druckfunktionen.
		Wenn Sie eine PDF-Datei als Bild drucken, verlängert sich dadurch die Druckzeit.
Die Druckqualität von Fotos ist unbefriedigend. Bilder erscheinen unscharf.	Die Auflösung der Fotos ist sehr niedrig.	Verringern Sie die Fotogröße. Wenn Sie Fotos in der Softwareanwendung vergrößern, verringert sich die Auflösung.
Vor dem Druck entweicht in der Nähe des Ausgabefachs Dampf aus dem Gerät.	Bei Verwendung von feuchtem Papier kann es während des Drucks zu Dampfbildung kommen.	Dies ist kein Problem. Setzen Sie den Druck einfach fort.

Zustand	Mögliche Ursache	Lösungsvorschläge
Das Gerät druckt kein Papier mit einem Sonderformat wie z. B. Rechnungsvordrucke.	Papierformat und Papierformateinstellung stimmen nicht überein.	Stellen Sie das richtige Papierformat in den Benutzereigenes Format auf der Registerkarte Papier unter Druckeinstellungen ein.
Der ausgedruckte Rechnungsvordruck ist wellig.	Die Papiertypeinstellung stimmt nicht überein.	Ändern Sie die Druckeroption und wiederholen Sie den Vorgang. Klicken Sie in den Druckeinstellungen auf die Registerkarte Papier und wählen Sie für den Typ Dickes Papier .

Probleme mit der Druckqualität

Wenn der Innenraum des Geräts verschmutzt ist oder das Papier nicht richtig eingelegt wurde, führt dies möglicherweise zu einer Verschlechterung der Druckqualität. In der Tabelle unten finden Sie Hinweise zur Beseitigung dieses Problems.

Zustand	Lösungsvorschläge
Zu heller oder blasser Druck	Wenn vertikale weiße Striche oder blasse Bereiche auf der Seite erscheinen, ist nur noch wenig Toner in der Kartusche. Setzen Sie eine neue Tonerkartusche ein.
	Das Papier ist möglicherweise ungeeignet, z. B. zu feucht oder zu rauh.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Wenn die ganze Seite zu hell ist, ist zu wenig Toner vorhanden oder der Tonersparmodus ist aktiviert. Passen Sie die Druckauflösung an und schalten Sie den Tonersparmodus aus. Weitere Informationen finden Sie auf dem Hilfebildschirm des Druckertreibers.
AaBbCc	• Eine Kombination von blassen und verschmierten Bereichen weist darauf hin, dass die Tonerkartusche gereinigt werden muss. Reinigen Sie den Innenraum des Geräts.
	 Die Oberfläche der LSU-Komponente im Innenraum des Geräts kann verschmutzt sein. Reinigen Sie den Innenraum des Geräts. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Kundendienstmitarbeiter.
Die obere Hälfte des	Möglicherweise kann der Toner auf dieser speziellen Papierart nicht fixiert werden.
Papiers ist heller bedruckt als das restliche Papier.	 Ändern Sie die Druckeroption und wiederholen Sie den Vorgang. Öffnen Sie Druckeinstellungen, klicken Sie auf die Registerkarte Papier und stellen Sie den Papiertyp Recycelt ein.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	

Zustand	Lösungsvorschläge
Tonerflecken A & C c A & C c A & C c A & C c A & C c A & C c	 Das Papier ist möglicherweise ungeeignet, z. B. zu feucht oder zu rauh. Die Übertragungswalze ist schmutzig. Reinigen Sie den Innenraum des Geräts. Der Papiertransportweg muss gereinigt werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Aussetzer	Wenn die Seite runde Flecken enthält, auf denen wenig oder gar kein Toner haftet:
A = D b C	• Ein einzelnes Blatt Papier ist eventuell schadhaft. Wiederholen Sie den Druckauftrag.
A a B b C A a B b C A a B b C	 Der Feuchtigkeitsgehalt des Papiers ist ungleichmäßig, oder das Papier weist feuchte Flecken auf. Verwenden Sie eine andere Papiermarke.
A a B b C A a B b C	 Das verwendete Papier ist schadhaft. Bei der Papierherstellung können Fehler vorkommen, sodass manche Bereiche keinen Toner annehmen. Verwenden Sie eine andere Papiermarke oder einen anderen Papiertyp.
	 Ändern Sie die Druckeroption und wiederholen Sie den Vorgang. Gehen Sie zu Druckeinstellungen, klicken Sie auf das Register Papier und setzen Sie die Papierart auf Dickes Papier oder Dicker (Informationen zum Papiergewicht jeder Papierart siehe Benutzerhandbuch Benutzerhandbuch, Grundlagen).
	Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Kundendienstmitarbeiter.

Zustand	Lösungsvorschläge
Weiße Flecken	Auf dem Blatt befinden sich weiße Flecken:
	 Das Papier ist zu rau, und es gelangen viele Schmutzpartikel vom Papier auf die innen liegenden Teile des Geräts. Daher kann die Übertragungsrolle verschmutzt sein. Reinigen Sie den Innenraum des Geräts.
• • •	• Der Papiertransportweg muss gereinigt werden. Reinigen Sie den Innenraum des Geräts.
	Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Kundendienstmitarbeiter.
Vertikale Streifen	Wenn schwarze vertikale Streifen auf der Seite erscheinen:
AaBbC¢	 Die Oberfläche (Trommel) der Tonerkartusche im Gerät wurde wahrscheinlich zerkratzt. Nehmen Sie die Kartusche aus dem Gerät und setzen Sie eine neue ein.
AaBbC¢ AaBbC¢	Wenn weiße vertikale Streifen auf der Seite erscheinen:
AaBbCc AaBbCc	 Die Oberfläche der LSU-Komponente im Innenraum des Geräts kann verschmutzt sein. Reinigen Sie den Innenraum des Geräts. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Kundendienstmitarbeiter.
Schwarzer Hintergrund	Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn im Hintergrund Schatten auftreten:
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Verwenden Sie leichteres Papier.
	 Überprüfen Sie die Umgebungsbedingungen: Eine sehr trockene Umgebung oder extrem hohe Luftfeuchtigkeit (über 80 % relative Luftfeuchtigkeit) können zu grauem Hintergrund führen.
	Nehmen Sie die alte Tonerkartusche aus dem Gerät und setzen Sie eine neue ein.

Zustand	Lösungsvorschläge
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Reinigen Sie den Innenraum des Geräts. Überprüfen Sie Art und Qualität des Papiers. Nehmen Sie die Kartusche aus dem Gerät und setzen Sie eine neue ein.
Vertikale, wiederholt auftretende Defekte A a B b C c A a B b C c A a B b C c A a B b C c A a B b C c	 Wenn wiederholt Flecken auf der bedruckten Seite in gleichmäßigen Abständen erscheinen: Die Tonerkartusche ist schadhaft. Wenn dasselbe Problem weiterhin auftritt, ersetzen Sie die Tonerkartusche durch eine neue. Teile im Inneren des Geräts sind mit Toner verunreinigt. Wenn die Defekte auf der Rückseite des Blattes auftreten, erledigt sich das Problem wahrscheinlich nach einigen weiteren Seiten von selbst. Die Fixiereinheit ist möglicherweise beschädigt. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Tonerflecken im Hintergrund	 Tonerflecken im Hintergrund sind auf Toner zurückzuführen, der auf der gedruckten Seite verstreut ist. Das Papier ist möglicherweise zu feucht. Versuchen Sie es mit einem anderen Papierstapel. Öffnen Sie Papierpakete erst dann, wenn Sie sie benutzen, damit das Papier nicht zu viel Feuchtigkeit aufnimmt. Wenn die Tonerflecken beim Bedrucken von Umschlägen auftreten, ändern Sie das Layout, um zu vermeiden, dass über Flächen gedruckt wird, auf deren Rückseite Nähte überlappen. Das Drucken auf Nahtstellen kann Probleme hervorrufen. Wenn die Tonerflecken auf der gesamten Oberfläche einer bedruckten Seite auftreten, ändern Sie die Druckerauflösung in der Anwendungssoftware oder in den Druckeinstellungen. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Papierart ausgewählt wurde. Beispiel: Ist Dickeres Papier eingestellt, aber benutzt wird tatsächlich Normalpapier, kann ein Überladen geschehen, was dieses Problem bei der Druckqualität verursacht.

Zustand	Lösungsvorschläge
Um fett gedruckte Zeichen oder Bilder herum befinden sich Tonerpartikel.	 Möglicherweise kann der Toner auf dieser speziellen Papierart nicht fixiert werden. Ändern Sie die Druckeroption und wiederholen Sie den Vorgang. Öffnen Sie Druckeinstellungen, klicken Sie auf die Registerkarte Papier und stellen Sie den Papiertyp Recycelt ein. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Papierart ausgewählt wurde. Beispiel: Ist Dickeres Papier eingestellt, aber benutzt wird tatsächlich Normalpapier, kann ein Überladen geschehen, was dieses Problem bei der Druckqualität verursacht.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Wenn Zeichen nicht richtig geformt oder wellig erscheinen, ist das Papier möglicherweise zu glatt. Verwenden Sie ein anderes Papier.
Verzerrte Seiten A a B b C c A a B b C c A a B b C c A a B b C c A a B b C c A a B b C c	 Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig eingelegt wurde. Überprüfen Sie Art und Qualität des Papiers. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen weder zu fest noch zu locker am Papierstapel anliegen.

Zustand	Lösungsvorschläge
Gewellte oder gewölbte Seiten	 Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig eingelegt wurde. Überprüfen Sie Art und Qualität des Papiers. Hohe Temperatur und hohe Feuchtigkeit können dazu führen, dass sich das Papier wellt.
AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	Drehen Sie den Stapel im Papierfach um. Drehen Sie das Papier zudem im Papierfach um 180°.
Papier zerknittert oder	Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig eingelegt wurde.
gefaltet	Überprüfen Sie Art und Qualität des Papiers.
AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc	Drehen Sie den Stapel im Papierfach um. Drehen Sie das Papier zudem im Papierfach um 180°.
Rückseite des Ausdrucks ist verschmutzt	Prüfen Sie, ob Toner ausläuft. Reinigen Sie den Innenraum des Geräts.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc 1BbCc	

Zustand	Lösungsvorschläge
Einfarbige oder schwarze Seiten	 Die Tonerkartusche ist möglicherweise nicht korrekt installiert. Nehmen Sie die Kartusche aus dem Gerät und setzen Sie sie wieder ein.
	• Die Tonerkartusche ist schadhaft. Nehmen Sie die Kartusche aus dem Gerät und setzen Sie eine neue ein.
	Das Gerät ist reparaturbedürftig. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Ausgelaufener Toner	Reinigen Sie den Innenraum des Geräts.
1 DI O	Überprüfen Sie Art und Qualität des Papiers.
AaBbCc AaBbCc	Nehmen Sie die Tonerkartusche aus dem Drucker und setzen Sie anschließend eine neue ein.
AaBbCc AaBbCc AabCc Aacc	Falls das Problem weiterhin besteht, ist das Gerät reparaturbedürftig. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Unvollständige Zeichen	Unvollständige Zeichen, d. h. weiße Bereiche innerhalb von Zeichen, die schwarz sein sollten:
	 Falls dieses Problem beim Drucken von Folien auftritt, probieren Sie andere Folien aus. Wegen der Beschaffenheit von Folien sind Leerstellen manchmal nicht zu vermeiden.
	 Sie drucken möglicherweise auf die falsche Seite des Papiers. Nehmen Sie das Papier aus dem Einzug und drehen Sie es um.
	Das Papier entspricht nicht den Vorgaben.

Zustand	Lösungsvorschläge
Horizontale Streifen	Wenn horizontale schwarze Streifen oder Schmierer erscheinen:
A a B b C	• Die Tonerkartusche ist nicht richtig installiert. Nehmen Sie die Kartusche aus dem Gerät und setzen Sie sie wieder ein.
A a B b C A a B b C A a B b C	• Die Tonerkartusche ist schadhaft. Nehmen Sie die Kartusche aus dem Gerät und setzen Sie eine neue ein.
AaBbC	Falls das Problem weiterhin besteht, ist das Gerät wahrscheinlich reparaturbedürftig. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Gewellte Seiten	Wenn bedruckte Seiten wellig sind oder Papier nicht in das Gerät eingezogen wird:
A DI O	• Drehen Sie den Stapel im Papierfach um. Drehen Sie das Papier zudem im Papierfach um 180°.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 Ändern Sie die Druckereinstellung hinsichtlich des verwendeten Papiers und wiederholen Sie den Vorgang. Klicken Sie in den Druckeinstellungen auf die Registerkarte Papier und wählen Sie als Papierart Dünnes Papier.
Auf einigen aufeinander folgenden Seiten ist mehrfach ein unbekanntes Bild zu sehen.	Sie verwenden Ihr Gerät in einer Umgebung, die 1000 Meter oder höher über dem Meeresspiegel liegt. Die große Höhe kann sich auf die Druckqualität auswirken (ausgelaufener Toner oder schwacher Druck). Nehmen Sie die richtige Höheneinstellung an Ihrem Gerät vor (siehe "Höhenanpassung" auf Seite 44).
Ausgelaufener Toner	
 Schwaches Druckbild oder Verunreinigungen 	



Allgemeine Probleme unter Windows

Zustand	Lösungsvorschläge
Während der Installation wird die Meldung "Datei wird verwendet" angezeigt.	Beenden Sie alle Anwendungen. Löschen Sie sämtliche Software aus dem Startup-Ordner, und starten Sie Windows erneut. Installieren Sie den Druckertreiber neu.
Die Meldung "Allgemeine Schutzverletzung", "BU Ausnahmebedingung", "Spool 32" oder "Der Vorgang ist nicht gestattet" erscheint.	Schließen Sie alle anderen Anwendungen, starten Sie Windows neu und versuchen Sie erneut zu drucken.
Die Meldungen "Druckvorgang fehlgeschlagen" und "Beim Drucken trat ein Zeitüberschreitungsfehler auf" werden angezeigt.	Diese Meldungen werden u. U. während des Druckens angezeigt. Warten Sie, bis das Gerät den Druckvorgang abgeschlossen hat. Wenn die Meldung im Bereitschaftsmodus oder nach Abschluss des Druckvorgangs angezeigt wird, überprüfen Sie die Verbindung und/oder ob ein Fehler aufgetreten ist.



Weitere Informationen zu Windows-Fehlermeldungen finden Sie im Handbuch für Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista, das mit Ihrem Computer geliefert wurde.



Allgemeine Probleme unter Macintosh

Zustand	Lösungsvorschläge	
Das Gerät druckt PDF-Dateien nicht richtig. Bei Grafiken, Text oder Illustrationen fehlen einige	Speichern Sie die PDF-Datei als Bild und versuchen Sie es erneut. Aktivieren Sie Als Bild ducken in den Acrobat-Druckfunktionen.	
Teile.	Wenn Sie eine PDF-Datei als Bild drucken, verlängert sich dadurch die Druckzeit.	
Das Dokument wurde gedruckt, aber der Druckauftrag wird unter Mac OS X 10.3.2 weiterhin im Spooler angezeigt.	Aktualisieren Sie Ihr Mac OS auf Mac OS X 10.3.3. oder höher.	
Einige Buchstaben werden beim Drucken eines Deckblatts nicht normal gezeigt.	Mac OS kann die Schrift während des Drucks des Deckblatts nicht erstellen. Englische Buchstaben und Zahlen werden auf dem Deckblatt normal angezeigt.	
Beim Drucken eines Dokuments auf einem Macintosh mit Acrobat Reader 6.0 oder höher werden die Farben falsch gedruckt.	Passen Sie die Auflösung im Gerätetreiber an die Auflösung in Acrobat Reader an.	



Weitere Informationen zu Macintosh-Fehlermeldungen finden Sie im Macintosh-Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang Ihres Computers enthalten ist.



Allgemeine Probleme unter Linux

Zustand	Lösungsvorschläge
Das Gerät druckt nicht.	• Überprüfen Sie, ob der Druckertreiber installiert ist. Öffnen Sie Unified Driver Configurator und wechseln Sie im Fenster Printers configuration zur Registerkarte Printers , um die Liste der verfügbaren Geräte anzuzeigen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät in der Liste enthalten ist. Ist dies nicht der Fall, öffnen Sie Add new printer wizard , um den Drucker einzurichten.
	 Überprüfen Sie, ob der Drucker gestartet wurde. Öffnen Sie Printers configuration und wählen Sie in der Liste Ihr Gerät aus. Lesen Sie die Beschreibung im Bereich Selected printer. Wenn der Statusanzeige die Zeichenfolge Stopped enthält, drücken Sie auf die Schaltfläche Start. Der Drucker müsste jetzt ordnungsgemäß funktionieren. Der Status "stopped" wird bei Auftreten bestimmter Probleme beim Drucken aktiviert,
	 Überprüfen Sie, ob in Ihrer Anwendung eine spezielle Druckoption wie "-oraw" vorhanden ist. Wenn "- oraw" im Befehlszeilenparameter angegeben ist, entfernen Sie diese Option, um korrekt drucken zu können. Wählen Sie für Gimp Frontend den Befehl "print" -> "Setup printer" aus, und bearbeiten Sie den Befehlszeilenparameter im Befehlseintrag.

Zustand	Lösungsvorschläge
Das Gerät druckt keine ganzen Seiten, d. h., bei der Ausgabe wird jeweils nur eine halbe Seite bedruckt.	Dies ist ein bekanntes Problem, das beim Verwenden von Farbdruckern mit Ghostscript 8.51 oder niedriger unter der 64-Bit-Version von Linux auftritt und bei bugs.ghostscript.com als Ghostscript Bug 688252 gemeldet wird. Das Problem ist ab AFPL Ghostscript Version 8.52 gelöst. Laden Sie die aktuelle Version von AFPL Ghostscript unter http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ herunter und installieren Sie sie, um das Problem zu beheben.
Beim Ausdrucken eines Dokuments wird die Fehlermeldung "Cannot open port device file" ausgegeben.	Während der Ausführung eines Druckauftrags sollten keine Änderungen an den Parametern für den Druckauftrag (z. B. über die LPR-Oberfläche) vorgenommen werden. Bestimmte Versionen von CUPS-Servern brechen den Druckauftrag ab, wenn die Druckoptionen geändert werden, und versuchen, den Druckauftrag neu zu starten. Da der Anschluss vom Unified Linux Driver beim Drucken sperrt wird und nach dem plötzlichen Abbruch weiterhin gesperrt bleibt, steht der Anschluss für nachfolgende Druckaufträge nicht zur Verfügung. Versuchen Sie in diesem Fall, den Anschluss freizugeben, indem Sie im Fenster Release port die Option Port configuration auswählen.



Weitere Informationen zu Linux-Fehlermeldungen finden Sie im Linux-Benutzerhandbuch aus dem Lieferumfang Ihres Computers.



Allgemeine Probleme mit PostScript

Die folgenden Situationen gelten speziell für die Seitenbeschreibungssprache PostScript und können auftreten, wenn mehrere Druckersprachen verwendet werden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die PostScript-Datei kann nicht gedruckt	Der PostScript-Treiber wurde eventuell nicht richtig installiert.	Installieren Sie den PostScript-Treiber (siehe "Software installieren" auf Seite 4).
werden.		 Drucken Sie eine Konfigurationsseite und überprüfen Sie, ob die PS-Version verfügbar ist.
		 Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Kundendienstmitarbeiter.
Der Bericht für Grenzprüfungsfehler wird gedruckt.	Der Druckauftrag war zu komplex.	Sie müssen die Komplexität der Seite verringern oder mehr Speicher installieren.
Eine PostScript- Fehlerseite wird ausgedruckt.	Der Druckauftrag ist nicht vom Typ "PostScript".	Vergewissern Sie sich, dass es sich um einen PostScript- Druckauftrag handelt. Überprüfen Sie, ob die Anwendungssoftware erwartet, dass eine Setup- oder PostScript Header-Datei an das Gerät gesendet wird.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das optionale Fach wurde im Treiber nicht ausgewählt.	Der Druckertreiber wurde nicht so konfiguriert, dass das optionale Fach erkannt wird.	Öffnen Sie die Eigenschaften des PostScript-Treibers, wählen Sie die Registerkarte Geräteoptionen und legen Sie die Fachoption fest.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com /be (Dutch)
BELGIOW		www.samsung.com /be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	
BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com
	4004-0000	
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EGYPT	0800-726786	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	
GREECE	IT and Mobile: 80111- SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge/ from mobile, 210 6897691 Cameras, Camcorders, Televisions and Household AppliancesFrom mobile and fixed 2106293100	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com /hk www.samsung.com /hk_en/

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
INDIA	3030 8282 1800 3000 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
ITALY	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
MONTENEGRO	020 405 888	
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
NIGERIA	080-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com
	1800-10-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-3-SAMSUNG (726-7864)	
	1-800-8-SAMSUNG (726-7864)	
	02-5805777	
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678)	www.samsung.com
	022-607-93-33	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff /021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff.	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/ min)	www.samsung.com /ch www.samsung.com /ch_fr/
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com /ua www.samsung.com /ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Glossar





Das folgende Glossar erläutert die im Benutzerhandbuch verwendeten Begriffe und Terminologien, um Ihnen das Drucken mit Ihrem neuen Gerät zu erleichtern.

802.11

802.11 umfasst eine Reihe von Standards für die Kommunikation im Wireless LAN (drahtloses lokales Netzwerk), die vom IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802) erarbeitet wurden.

802.11b/g/n

802.11b/g/n kann Hardware gemeinsam nutzen und das 2,4-GHz-Band verwenden. 802.11b unterstützt Bandbreiten bis zu 11 MBit/s; 802.11n unterstützt Bandbreiten bis zu 150 MBit/s. 802.11b/g/n-Geräte können unter Umständen durch Mikrowellenherde, drahtlose Telefone und Bluetooth-Geräte gestört werden.

Zugriffspunkt

Ein Zugriffspunkt oder Drahtlos-Zugriffspunkt (AP bzw. WAP) ist ein Gerät, das drahtlose Kommunikationsgeräte über Wireless LANs (drahtlose lokale Netzwerke) miteinander verbindet und als zentraler Sender und Empfänger von WLAN-Funksignalen fungiert.

ADF

Der automatische Vorlageneinzug (ADF) ist eine Scaneinheit, die eine Papiervorlage, welche vom Gerät gescannt werden soll, automatisch einzieht.

AppleTalk

AppleTalk ist eine von der Firma Apple Inc. entwickelte Protokoll-Suite für den Einsatz in Computernetzwerken. War bereits im ersten Macintosh-Computer (1984) enthalten und wird inzwischen zugunsten von TCP/IP-Netzwerken von Apple abgelehnt.

Farbtiefe

In einer Computergrafik die Anzahl an Bits zum Darstellen der Farbe eines einzelnen Pixels in einem Bitmap-Bild. Je größer der Wert für die Farbtiefe, umso breiter das Spektrum an deutlich unterscheidbaren Farben. Mit der Zunahme der Bits ist die Anzahl der möglichen Farben in einer Farbpalette nahezu unendlich groß. 1-Bit-Farbtiefe bedeutet monochrom (schwarz und weiß).

BMP

Internes Bitmap-Grafikformat des Untersystems GDI von Microsoft Windows, das als einfaches Dateiformat für Grafiken unter Windows verwendet wird.

BOOTP

Bootstrap-Protokoll. Ein Netzwerkprotokoll, das von einem Netzwerk-Client zum automatischen Erhalt einer IP-Adresse verwendet wird. Dies geschieht normalerweise im Bootstrap-Prozess von Computern oder auf diesen ausgeführten Betriebssystemen. Die BOOTP-Server weisen jedem Client eine IP-Adresse aus einem Adressen-Pool zu. BOOTP ermöglicht das Abrufen einer IP-Adresse auf einem Computer ohne Laufwerk ("diskless workstation"), bevor ein erweitertes Betriebssystem geladen wird.

CCD

Ladungsgekoppeltes Bauteil (CCD) ermöglicht den Scanauftrag. Außerdem kann mit der CCD-Sperre das CCD-Modul beim Transport des Geräts vor Beschädigungen geschützt werden.

Sortierung

Beim Sortieren werden Druckaufträge mit mehreren Exemplaren in Stapeln gedruckt. Dabei druckt das Gerät einen gesamten Stapel vollständig aus, bevor weitere Exemplare gedruckt werden.

Bedienfeld

Ein Bedienfeld ist ein normalerweise vertikaler Bereich, in dem sich die Bedien- und Überwachungselemente befinden. Es ist in der Regel an der Vorderseite des Geräts angebracht.

Deckung

Dies ist ein Druckbegriff, der für die Dichte des Farbauftrags beim Drucken verwendet wird. 5 % Deckung bedeutet, dass ein DIN-A4-Blatt zu ca. 5 % mit Bildern und Texten bedeckt ist. Wenn also auf dem Papier bzw. der Vorlage komplexe Bilder oder viel Text ist, ist die Deckung höher und der Tonerverbrauch entsprechend höher.

CSV

Durch Komma getrennte Werte (CSV). Das Dateiformat CSV wird für den Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Anwendungen verwendet. Dieses Dateiformat von Microsoft Excel hat sich selbst auf anderen Plattformen als Microsoft zum Quasi-Industriestandard entwickelt.

DADF

Der automatische Duplex-Vorlageneinzug (DADF) ist eine Scaneinheit, die eine zweiseitige Papiervorlage, welche vom Gerät beidseitig gescannt werden soll, automatisch einzieht und umdreht.

Standard

Werkseitige Einstellung (Lieferzustand) der Standardwerte, die durch Zurücksetzen oder Initialisieren wiederhergestellt werden können.

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ist ein Client-Server-Netzwerkprotokoll. Ein DHCP-Server stellt die Konfigurationsparameter bereit, die der DHCP-Client im Wesentlichen benötigt, damit er im IP-Netzwerk teilnehmen kann. DHCP ermöglicht auch die Zuordnung von IP-Adressen für DHCP-Clients.

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module), eine kleine Platine, auf der sich Speicher befindet. Ein DIMM speichert alle Daten innerhalb des Geräts, z. B. Druckdaten oder empfangene Faxdaten.

DLNA

Die DLNA (Digital Living Network Alliance) ist ein Standard, der den Datenaustausch zwischen Geräten in einem Heimnetzwerk über das Netzwerk ermöglicht.

DNS

DNS (Domain Name Server) ist ein System zum Speichern von Informationen, die einem Domänennamen in einer in Netzwerken verteilten Datenbank zugeordnet sind, z. B. im Internet.

Nadeldrucker

Ähnlich wie bei einer elektrischen Schreibmaschine fährt auch bei einem Computer-Nadeldrucker ein Druckkopf vorwärts und rückwärts über das Papier, um die Druckzeichen auf einem mit Tinte getränkten Farbband anzuschlagen.

DPI

DPI (Dots Per Inch) ist die Maßeinheit für die Auflösung, die beim Drucken und Scannen verwendet wird. Mehr Bildpunkte pro Zoll bedeuten im Allgemeinen eine höhere Auflösung, besser erkennbare Details auf dem Bild und eine größere Datei.

DRPD

Klingeltonzuordnung. Von der Telefongesellschaft werden unterschiedliche Klingeltöne als Dienst bereitgestellt, sodass ein Benutzer mit nur einer Telefonleitung verschiedene Rufnummern beantworten kann.

Duplex

Ein Mechanismus, der ein Blatt Papier automatisch wendet, sodass das Gerät auf beiden Seiten des Papiers drucken (scannen) kann. Ein Drucker, der über eine Duplex-Einheit verfügt, kann ein Blatt Papier in einem Druckzyklus beidseitig bedrucken.

Druckkapazität

Die Druckkapazität ist die Anzahl der Seiten, die der Drucker in einem Monat ohne Leistungseinbußen bewältigen kann. Für gewöhnlich wird die Lebensdauer eines Druckers in Seiten pro Jahr angegeben. Die Lebensdauer ist in der Regel die durchschnittliche Anzahl an Ausdrucken innerhalb der Garantiezeit. Wenn die Druckkapazität bei 20 Arbeitstagen beispielsweise 48.000 Seiten pro Monat beträgt, ist die Kapazität pro Tag auf 2.400 Seiten beschränkt.

ECM

Fehlerkorrekturmodus (ECM), ein optionaler Übertragungsmodus in Faxgeräten oder Faxmodems der Klasse 1. ECM erkennt und korrigiert automatisch Übertragungsfehler, die durch Störgeräusche in der Telefonverbindung verursacht werden.

Emulation

Emulation ist eine Technik, mit der ein Gerät dieselben Ergebnisse erzielen kann wie ein anderes Gerät.

Ein Emulator dupliziert die Funktionen eines Systems auf einem anderen System, um das Verhalten des anderen Systems originalgetreu zu übernehmen. Emulation bedeutet exakte Reproduktion des externen Verhaltens im Gegensatz zur Simulation, bei der ein abstraktes Modell des simulierten Systems auch den internen Status berücksichtigt.

Ethernet

Ethernet ist eine rahmenbasierte Computernetzwerktechnologie für lokale Netzwerke (LAN). Diese definiert die Verkabelung und die Signalerzeugung und -koordination der physischen Ebene und die Rahmenformate und Protokolle für die MAC-Schicht/ Sicherungsschicht des OSI-Modells. Ethernet wird hauptsächlich als IEEE 802.3 standardisiert. Seit den 1990er Jahren hat sich diese weit verbreitete LAN-Technologie bis heute als Standard etabliert.

EtherTalk

Eine von der Firma Apple entwickelte Protokoll-Suite für den Einsatz in Computernetzwerken. War bereits im ersten Macintosh-Computer (1984) enthalten und wird inzwischen zugunsten von TCP/IP-Netzwerken von Apple abgelehnt.

FDI

Fremdgeräteschnittstelle (FDI). Diese Karte wird im Gerät installiert, sodass ein anderes Gerät angeschlossen werden kann, z. B. ein Münzgerät oder ein Kartenlesegerät. Damit kann das Gerät für bezahlte Druckaufträge verwendet werden.

FTP

FTP (File Transfer Protocol). Dieses Protokoll wird zur Datenübertragung von Dateien über ein Netzwerk verwendet, das TCP/IP unterstützt (z. B. über das Internet oder ein Intranet).

Glossar

Fixiereinheit

Teil eines Laserdruckers, der den Toner zum Schmelzen bringt und auf das Papier aufträgt. Besteht aus einer heißen Walze und einer Presse zum Auftragen. Nachdem der Toner auf das Papier übertragen wurde, wird er von der Fixiereinheit erhitzt, und es wird Druck ausgeübt, um sicherzustellen, dass er dauerhaft auf dem Papier bleibt. Aus diesem Grund ist das Papier warm, wenn es aus einem Laserdrucker kommt.

Gateway

Eine Verbindung zwischen Computernetzwerken oder zwischen einem Computernetzwerk und einer Telefonleitung. Gateways sind sehr verbreitet, da es sich um Computer oder Netzwerke handelt, die Zugriff auf andere Computer oder Netzwerke ermöglichen.

Graustufen

Graustufen sind die hellen und dunklen Bereiche eines Bildes, die entstehen, wenn Farbbilder in Graustufen umgewandelt werden. Die Farben werden durch unterschiedliche Graustufen dargestellt.

Halbton

Dies ist ein Bildtyp, bei dem die Graustufen durch Ändern der Anzahl der Bildpunkte simuliert werden. Bereiche mit hoher Farbtiefe besitzen eine große Anzahl an Bildpunkten, während hellere Bereiche eine kleinere Anzahl an Bildpunkten aufweisen.

HDD

Permanenter Datenträger zum Aufbewahren und Speichern von digital codierten Daten auf Drehscheiben mit magnetischer Oberfläche und hoher Umdrehungszahl.

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Internationale, gemeinnützige Organisation von Ingenieuren als Standardisierungsgremium zur Entwicklung von Technologien im Bereich der Elektrizität.

IEEE 1284

Der Parallelanschlussstandard 1284 wurde vom IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) entwickelt. Die Bezeichnung "1284-B" bezieht sich auf einen bestimmten Anschlusstyp am Ende des Parallelkabels zum Anschließen von Peripheriegeräten (z. B. Drucker).

Intranet

Ein privates Netzwerk, das Internetprotokolle, Netzwerkverbindungen und möglicherweise das öffentliche Telekommunikationssystem verwendet, um Bereiche der Unternehmensinformationen sicher freizugeben oder Abläufe unter Mitarbeitern sicher zu koordinieren. In einigen Fällen bezieht sich der Begriff auch nur auf den sichtbarsten Dienst, die interne Website.

IP-Adresse

Eine IP-Adresse (Internetprotokolladresse) ist eine eindeutige Nummer, die Geräte zur Identifikation und Kommunikation untereinander in einem Netzwerk unter Verwendung des Internetprotokollstandards (IP) verwenden.

IPM

Bilder pro Minute ist eine Maßeinheit zur Angabe der Druckergeschwindigkeit. Die IPM-Rate gibt die Anzahl an einseitigen Papierbögen an, die ein Drucker pro Minute vollständig drucken kann.

IPP

(IPP) Internet Printing Protocol. Definiert das Standardprotokoll zum Drucken sowie zum Verwalten von Druckaufträgen, Papierformat, Auflösung usw. IPP ist eine umfangreiche und sichere Druckerlösung, die lokal oder über das Internet für eine Vielzahl von Druckern verwendet werden kann und außerdem auch Zugriffssteuerung, Authentifizierung und Verschlüsselung unterstützt.

IPX/SPX

Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Ein Netzwerkprotokoll für Novell NetWare-Betriebssysteme. IPX und SPX stellen ähnliche Verbindungsdienste wie TCP/IP bereit, wobei das Protokoll IPX Ähnlichkeiten mit IP aufweist und SPX Ähnlichkeiten mit TCP. IPX/SPX wurde ursprünglich für Lokales Netz (LANs) entwickelt und ist für diesen Zweck besonders gut geeignet (Leistung meist besser als mit TCP/IP in einem LAN).

ISO

Die Internationale Organisation für Normung (ISO) ist ein internationales Normungsinstitut, dessen Mitglieder nationale Normungsinstitute sind. Sie legt weltweite Industrie- und Handelsstandards fest.

ITU-T

Die internationale Fernmeldeunion regelt die Standards für Frequenzen zur Telekommunikation. Zu den Hauptaufgaben gehören die Standardisierung und Zuweisung von Funkfrequenzen, um internationale Verbindungen über die Telefonnetze verschiedener Länder zu ermöglichen. - T bezeichnet in ITU-T den Bereich der Telekommunikation.

ITU-T Nr. 1-Beispieldiagramm

Standardisiertes Testdiagramm zur Fax-Datenübertragung, veröffentlicht von ITU-T.

JBIG

JBIG ist ein präziser Bildkomprimierungsstandard ohne Qualitätsverlust. JBIG wurde in erster Linie zum Komprimieren von binären Bildern, insbesondere für Faxe, entwickelt, kann aber auch für andere Bilder verwendet werden.

JPEG

JPEG ist ein weit verbreitetes Standardkomprimierungsverfahren für Fotos. Dieses Format wird auch zum Übertragen und Speichern von Fotos im World Wide Web verwendet.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ist ein Netzwerkprotokoll zum Umwandeln und Ändern von Verzeichnisdiensten über TCP/IP.

LED

Eine Leuchtdiode (LED) ist ein Halbleiterelement, das den Status des Geräts anzeigt.

MAC-Adresse

Die Medienzugriffskontrolle (MAC) dient zum eindeutigen Identifizieren eines verknüpften Netzwerkadapters. Die MAC-Adresse ist ein eindeutiger 48-Bit-Identifikator, üblicherweise dargestellt als Gruppe von 12 hexadezimalen Zeichenpaaren (z. B. 00-00-0c-34-11-4e). Diese Adresse wird normalerweise vom Hersteller einer Netzwerkkarte festgelegt und programmiert, um einem Router das Auffinden einzelner Geräte in großen Netzwerken zu erleichtern.

MFP

Ein Multifunktionsperipheriegerät (MFP) ist ein kombiniertes Bürogerät und beinhaltet Drucker, Kopierer, Fax, Scanner usw. in einem Gehäuse.

MH

MH (Modified Huffman) ist ein Komprimierungsverfahren zum Verkleinern der Datenmenge, die zwischen Faxgeräten übertragen werden muss, um ein Bild gemäß ITU-T T.4 zu übertragen. Das Huffman-Codierungsschema ist ein verlustfreies Komprimierungsverfahren und basiert auf Codelängen zur Vermeidung von weißen Flächen. Bei Faxvorlagen, die größtenteils aus weißen Flächen bestehen, kann somit die Übertragungsdauer erheblich verkürzt werden.

MMR

MMR (Modified Modified READ) ist ein Komprimierungsverfahren gemäß ITU-T T.6.

Modem

Ein Gerät zum Modulieren und Demodulieren von Trägersignalen, die zum Codieren von digitalen Informationen und übertragenen Daten verwendet werden.

MR

MR (Modified Read) ist ein Komprimierungsverfahren gemäß ITU-T T.4. MR codiert die erste gescannte Zeile mithilfe von MH. Dann wird die nächste Zeile mit der ersten Zeile verglichen, um die Differenzen zu ermitteln, und nur die Differenzen werden codiert und übertragen.

NetWare

Ein von der Firma Novell, Inc. entwickeltes Netzwerk-Betriebssystem, das ursprünglich verwendet wurde, um mehrere Funktionen und Dienste auf einem PC gleichzeitig auszuführen, wobei die Netzwerkprotokolle auf dem Prototyp für Xerox XNS-Stapel basierten. Mittlerweile unterstützt NetWare sowohl TCP/IP als auch IPX/SPX.

OPC

Organischer Fotoleiter (OPC). Ein Mechanismus, der mithilfe eines Laserstrahls vom Laserdrucker ein virtuelles Bild für den Druck erstellt. Die OPC-Trommel ist im Allgemeinen grün oder rostfarben und zylinderförmig.

Glossar

Eine Bildeinheit enthält eine Trommel, deren Oberfläche sich durch die Verwendung im Drucker langsam abnutzt. Sie sollte entsprechend ausgewechselt werden, da sie durch den Kontakt mit der Entwicklungsbürste des Toners, durch den Säuberungsmechanismus sowie durch Papier zerkratzt werden kann.

Vorlagen

Als Vorlage wird das erste Original (Dokument, Foto, Text usw.) bezeichnet, das kopiert, reproduziert oder übersetzt werden soll, um weitere Exemplare zu erstellen, wobei die Vorlage selbst kein kopiertes Exemplar darstellt.

OSI

Das OSI-Modell (Open Systems Interconnection) ist ein von der ISO (International Organization for Standardization) entwickeltes Kommunikationsmodell. Das OSI bietet einen modularen Standardansatz für ein Netzwerkdesign, das die komplexen Funktionen und Strukturen in kleinere und somit einfacher verwaltbare Funktionsebenen aufteilt. Die Ebenen lauten, von oben nach unten, Anwendung, Darstellung, Sitzung, Transport, Vermittlung, Sicherung und Bitübertragung.

PABX

Nebenstellenanlage (PABX). Ein System zum automatischen Verteilen von Telefonleitungen in einem privaten Unternehmen.

PCL

PCL (Printer Command Language). Die von HP als Druckerprotokoll entwickelte Druckerbefehlssprache PCL gilt als Industriestandard der Seitenbeschreibungssprache PDL. Ursprünglich nur für Tintenstrahldrucker entwickelt, gibt es inzwischen verschiedene PCL-Ebenen für Thermo-, Nadel- und Laserdrucker.

PDF

PDF (Portable Document Format) ist ein geschütztes Dateiformat, das von Adobe Systems für die Darstellung zweidimensionaler Dokumente in einem geräteunabhängigen und auflösungsunabhängigen Format entwickelt wurde.

PostScript

PS (PostScript) ist eine Seitenbeschreibungssprache und eine Programmiersprache, die hauptsächlich in den Bereichen Elektronik und Desktop-Publishing verwendet, d. h. zum Erstellen eines Bildes in einem Interpretierer ausgeführt wird.

Druckertreiber

Ein Programm, das zur Übertragung von Befehlen und Daten zwischen Computer und Drucker verwendet wird.

Druckmedien

Medien, z. B. Papier, Umschläge, Etiketten und Folien, die auf Druckern, Scannern, Fax- und Kopiergeräten verwendet werden können.

PPM

Seiten pro Minute ist eine Maßeinheit zum Ermitteln der Druckgeschwindigkeit, um anzugeben, wie viele Seiten pro Minute von einem Drucker gedruckt werden können.

PRN-Datei

Eine Schnittstelle für einen Gerätetreiber. Sie ermöglicht die Interaktion der Software mit dem Gerätetreiber mithilfe von eingehenden und ausgehenden Standardsystemaufrufen, was viele Aufgaben vereinfacht.

Protokoll

Eine Konvention oder ein Standard zum Steuern oder Aktivieren der Verbindung, der Kommunikation und des Datentransfers zwischen zwei Computerendgeräten.

PS

Siehe PostScript.

PSTN

Das weltweite öffentliche Telefonnetz, das in privaten Unternehmen normalerweise durch Leitungsvermittlung über die Zentrale erreichbar ist.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) ist ein Protokoll für die dezentrale Benutzerauthentifizierung und Kontoverwaltung. RADIUS ermöglicht die zentralisierte Administration von Authentifizierungsdaten wie etwa Benutzernamen und Kennwörtern mittels eines sogenannten AAA-Konzepts (Authentifizierung, Autorisierung, Anwenderkontoverwaltung), um den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Auflösung

Die in DPI (Dots Per Inch) angegebene Bildschärfe. Je größer die Anzahl der Bildpunkte pro Zoll, desto höher die Auflösung.

SMB

SMB (Server Message Block). Ein Netzwerkprotokoll, um Dateien, Drucker, serielle Anschlüsse und sonstige Kommunikationskanäle zwischen den Knoten eines Netzwerks gemeinsam zu nutzen. Stellt auch einen authentifizierten IPC-Mechanismus bereit.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ist der Übertragungsstandard für E-Mails im Internet. SMTP ist ein relativ einfaches, textbasiertes Protokoll. Nach Angabe von einer oder mehreren Empfängeradressen wird der Nachrichtentext an die Empfänger übertragen. Es handelt sich um ein Client-Server-Protokoll, d. h., der Client übermittelt die E-Mail-Nachricht an den Server.

SSID

Der SSID (Service Set Identifier) ist der Name eines drahtlosen Netzwerks (WLAN). Alle drahtlosen Gerät in einem WLAN nutzen dieselbe SSID, um miteinander zu kommunizieren. Bei der SSID wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Sie kann maximal 32 Zeichen lang sein.

Subnetzmaske

Die Subnetzmaske wird in Verbindung mit der Netzwerkadresse verwendet, um in einer Adresse zwischen der Netzwerkadresse und der Host-Adresse zu unterscheiden.

TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Hierbei handelt es sich um die Kommunikationsprotokolle zur Implementierung des Protokollstapels, auf dem das Internet und die meisten kommerziellen Netzwerke ausgeführt werden.

TCR

Übertragungsbestätigung (TCR). Diese Übertragungsbestätigung enthält die Details jeder Übertragung, z. B. Auftragsstatus, Ergebnis der Übertragung und Anzahl der gesendeten Seiten. Der Bericht wird wahlweise nach jedem Auftrag oder nur nach einer fehlgeschlagenen Übertragung gedruckt.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) ist ein Bitmap-Bildformat mit variabler Auflösung. TIFF beschreibt in der Regel Bilddaten, die von einem Scanner kommen. TIFF-Bilder verwenden Tags, d. h. Schlüsselwörter zum Definieren der Merkmale des in einer Datei enthaltenen Bildes. Dieses flexible und plattformunabhängige Format kann für Bilder verwendet werden, die von verschiedenen Bildverarbeitungsprogrammen erstellt wurden.

Tonerkartusche

Eine Art Flasche bzw. Behälter in einem Gerät (z. B. einem Drucker), die bzw. der Toner enthält. Der Toner ist ein Pulver, das in Laserdruckern und Fotokopierern verwendet wird und die Texte und Bilder auf dem bedruckten Papier entstehen lässt. Der Toner wird durch die Hitze der Fixiereinheit geschmolzen und mittels Hitze und Druck mit den Fasern des Papiers verbunden.

TWAIN

Ein Industriestandard für Scanner und Software. Wenn ein TWAIN-kompatibler Scanner mit einem TWAIN-kompatiblen Programm verwendet wird, kann das Scannen aus dem Programm heraus gestartet werden. Dabei handelt es sich um ein API-Bild für die Betriebssysteme Microsoft Windows und Apple Macintosh.

UNC-Pfad

UNC (Uniform Naming Convention) ist ein Standard für den Netzwerkzugriff in Windows NT und anderen Produkten von Microsoft. Das Format für einen UNC-Pfad lautet: \\<Servername>\<Name der Freigabe>\<Zusätzliches Verzeichnis>

URL

URL (Uniform Resource Locator) ist die globale Adresse von Dokumenten und Ressourcen im Internet. Der erste Teil der Adresse gibt an, welches Protokoll verwendet wird. Der zweite Teil gibt die IP-Adresse oder den Namen der Domäne an, auf der sich die Ressource befindet.

USB

Universeller serieller Bus (USB) ist ein Standard, der vom USB Implementers Forum, Inc. entwickelt wurde, um Computer und Peripheriegeräte miteinander zu verbinden. Anders als der Parallelanschluss ist der USB dafür bestimmt, einen einzigen USB-Anschluss eines Computers gleichzeitig mit mehreren Peripheriegeräten zu verbinden.

Wasserzeichen

Ein Wasserzeichen ist ein wiedererkennbares Bild oder Muster im Papier, das mithilfe von Durchlicht sichtbar wird. Wasserzeichen wurden erstmals im Jahr 1282 von Papierfabrikanten im italienischen Bologna verwendet, um die eigenen Produkte zu kennzeichnen. Seither werden Wasserzeichen auch in Briefmarken, Geldscheinen und amtlichen Dokumenten verwendet, um Fälschungen vorzubeugen.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) ist ein in IEEE 802.11 festgelegtes Sicherheitsprotokoll, um dasselbe Maß an Sicherheit wie bei einem fest verdrahteten LAN zu bieten. WEP gewährleistet die Sicherheit durch die Verschlüsselung der per Funk übertragenen Daten, sodass diese bei der Übertragung zwischen den Endpunkten geschützt sind.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) ist eine Bildarchitektur von Microsoft in den Betriebssystemen Windows ME und Windows XP. Diese Betriebssysteme können das Scannen über einen WIA-kompatiblen Scanner starten.

WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) ist eine Systemklasse für den Schutz von drahtlosen (Wi-Fi) Computernetzwerken, die entwickelt wurde, um die Sicherheitsfunktionen von WEP zu verbessern.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) ist ein spezieller Modus von WPA für Small Business- oder Privatanwender. Ein gemeinsam genutzter Schlüssel oder ein Kennwort wird im Drahtlos-Zugriffspunkt (WAP) und in jedem drahtlosen Laptop oder Desktop-Gerät konfiguriert. WPA-PSK generiert einen eindeutigen Schlüssel für jede Sitzung zwischen einem drahtlosen Client und dem zugehörigen WAP, um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ist ein Standard für den Aufbau eines drahtlosen Heimnetzwerks. Wenn Ihr Wireless Access Point WPS unterstützt, können Sie die drahtlose Netzwerkverbindung problemlos ohne Computer konfigurieren.

XPS

Die XML-Papierspezifikation (XPS) ist eine Spezifikation für eine Seitenbeschreibungssprache (PDL) und ein neues, von Microsoft entwickeltes Dokumentformat, das Vorteile für portable und elektronische Dokumente bietet. Es handelt sich hierbei um eine XML-basierte Spezifikation, die auf einem neuen Druckpfad und einem vektorbasierten, geräteunabhängigen Dokumentformat beruht.

Index

A		Drucken eines Dokuments		Linux	
Ä	45	Linux	59	allgemeine Probleme unter Linux	101
		Macintosh	56	Drucken	59
Allgemeine Einstellungen 3	2, 34, 35, 40	UNIX	62	Druckereinstellungen	60
Aufstellen eines Geräts Anpassen der Höhe	44	Druckereigenschaften Linux	60	Neuinstallation des Treibers für per USBKabel angeschlossenes Gerät	10
В		Druckerstatus		SetIP verwenden	17
Berichte		allgemeine Informationen	75, 77	Treiberinstallation für per Netzwerk verbundene Geräte	21
Geräteinformationen	31, 36	F		Treiberinstallation für per USBKabe angeschlossenes Gerät	l 8
D		Funktionen		Unified Driver Configurator	78
Druckauflösung einstellen		Gerätefunktionen	29		
Linux	59	G		M	
Drucken				Macintosh	
Ändern der Standarddrucke 46	instellungen	general settings Geräteinformationen	36 31	allgemeine Probleme unter Macinto 100	sh
beidseitiges Drucken		GeräteSetup		Drucken	56
Macintosh	57	Gerätestatus	31	Neuinstallation des Treibers für per	
Drucken in eine Datei	48	glossar	109	USBKabel angeschlossenes Gerät	7
Linux	59			SetIP verwenden	16
drucken		H		Treiberinstallation für per Netzwerk	4.0
Macintosh	56	Hilfe verwenden	58	verbundene Geräte	19
UNIX	62			Treiberinstallation für per USBKabe angeschlossenes Gerät	l 5
von mehreren Seiten auf eir	n Blatt Papier	<u>L</u>		Mehrere Seiten auf ein Blatt Papier	J
Macintosh	56	LCDDisplay		drucken	
		Gerätestatus einsehen	31	a. a	

Index

Macintosh	56	service contact numbers	105	V	
N		Sonderfunktionen beim Drucken	43	Verbrauchsmaterialien	
Netzwerk		SyncThru Web Service	00	erwartete Lebensdauer der	_
allgemeine Einstellungen	41	allgemeine Informationen	69	Tonerkartusche	6
Einführung in Netzwerkprogramme	12	Т		W	
IPv6Konfiguration	26	Tonerkartusche		Wasserzeichen	
SetIP 15, 1	6, 17	aufbewahren	66	bearbeiten	5
Treiberinstallation		geschätzte Lebensdauer	67	erstellen	5
Linux	21	Hinweise zur Handhabung	66	löschen	5
Macintosh	19	nicht von Samsung hergestellte und		Windows	U
UNIX	23	nachgefüllte	67	Allgemeine Probleme unter Windows	· a
Windows	18	Treiberinstallation		SetIP verwenden	, ₃
D.		Unix	23	Treiberinstallation für per Netzwerk	
				verbundene Geräte	1
PostScriptTreiber		U			
Problemlösung	103	Überlagerung drucken			
Probleme		Drucken	54		
Druckerprobleme	86	erstellen	53		
Probleme mit dem Papiereinzug	83	löschen	54		
Probleme mit der Druckqualität	91	UNIX			
Probleme mit der Stromversorgung	85	drucken	62		
Programm SetIP	15	Treiberinstallation für per Netzwerk			
2		verbundene Geräte	23		
S		USBKabel			
Schriftarteinstellung	45	Treiberinstallation 5, 7, 8	3, 10		